MITSUBISHI ELECTRIC

# 三菱冷凍冷蔵庫
# 取扱説明書

形名

エム アール ダブリューエックス ワイ
**MR-WX53Y**

エム アール ダブリューエックス ワイ
**MR-WX61Y**

**MR-WX71Y**


安全のために
設置・運転開始
操作パネル
冷蔵室 フレッシュゾーン
製氷室
瞬冷凍室
冷凍室・野菜室
温度調節
急冷する
節電する
お手入れ
困ったときは


アイコンにタッチするだけでカンタンに設定
▶8ページ

氷点下ストッカーの使いかた
▶11ページ

切れちゃう瞬冷凍の上手な使いかた
▶16ページ

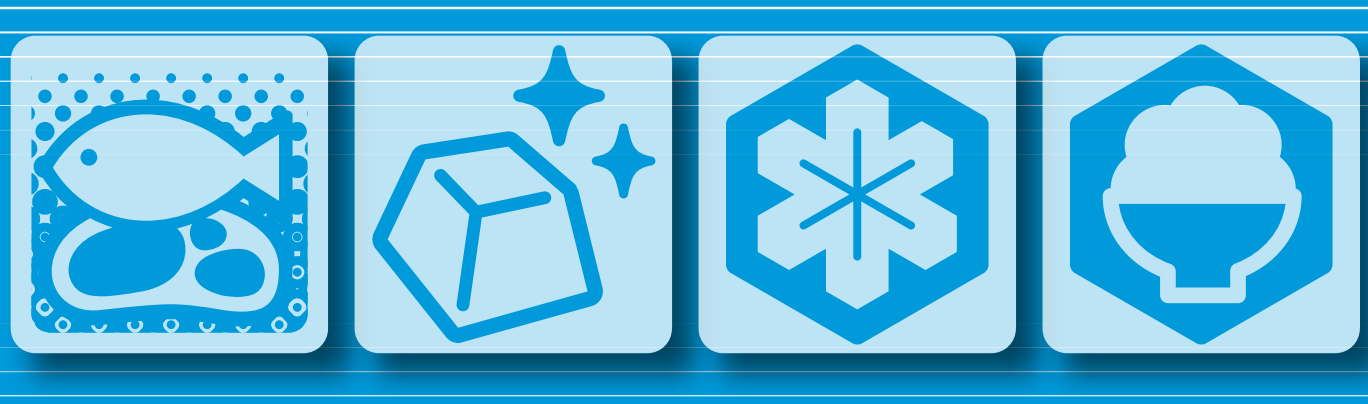

- ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくお使いください。
  特に「安全のために必ずお守りください」は、必ず読んで正しくお使いください。
- 「保証書」は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。
- 「取扱説明書」と「保証書」は大切に保存してください。
- この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。
  This appliance is designed for use in Japan only and can not be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

ご使用時のよくある質問は、三菱電機FAQページでもご覧いただけます。

三菱電機　FAQ　検 索

# 食品は使いかたに合わせて保存しましょう!

食品や飲み物は、保存に適した部屋に入れてください。
便利な機能が、アイコンにタッチするだけで簡単に設定できます。

## 冷蔵室

➡ 10〜11ページ

約0℃〜6℃

- 日常的に使う食品
- 凍らせたくない食品

## フレッシュゾーン

➡ 10〜11ページ

約 -3℃〜 3℃

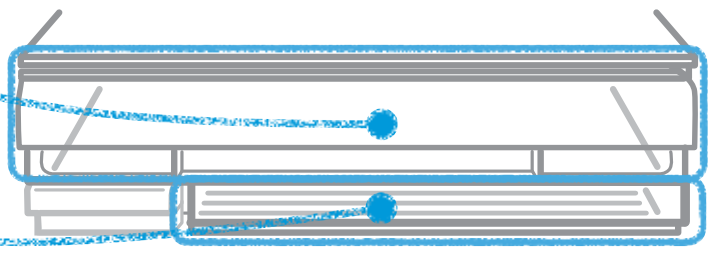


- 乳製品：ヨーグルトやチーズなど
- 練製品：かまぼこやちくわなど
- 加工品：ハムやソーセージなど

**おすすめ!**

氷点下ストッカーは、[氷点下保存アイコン] に設定できます。

| 氷点下保存 | 肉や魚を氷点下保存したい |
|---|---|

氷点下なのに凍らせず、おいしさ長持ち!

- 肉
- 魚

## 製氷室

➡ 12〜13ページ

| お急ぎ製氷 | 急いで氷を作りたい |
|---|---|

## 冷凍室

➡ 19ページ

約 -22℃〜-16℃

- 冷凍食品
- アイスクリーム
- ホームフリージングしたもの
- 食パン

瞬冷凍室で切れちゃう瞬冷凍したものを冷凍室で保存すると、
うま味や食感を守りつつ、長期間保存できます。

## タッチdeアシスト

（操作パネル）

➡ 8〜9ページ

左のボタンにタッチすると、アイコンが表示され、お好みの設定を選べます。

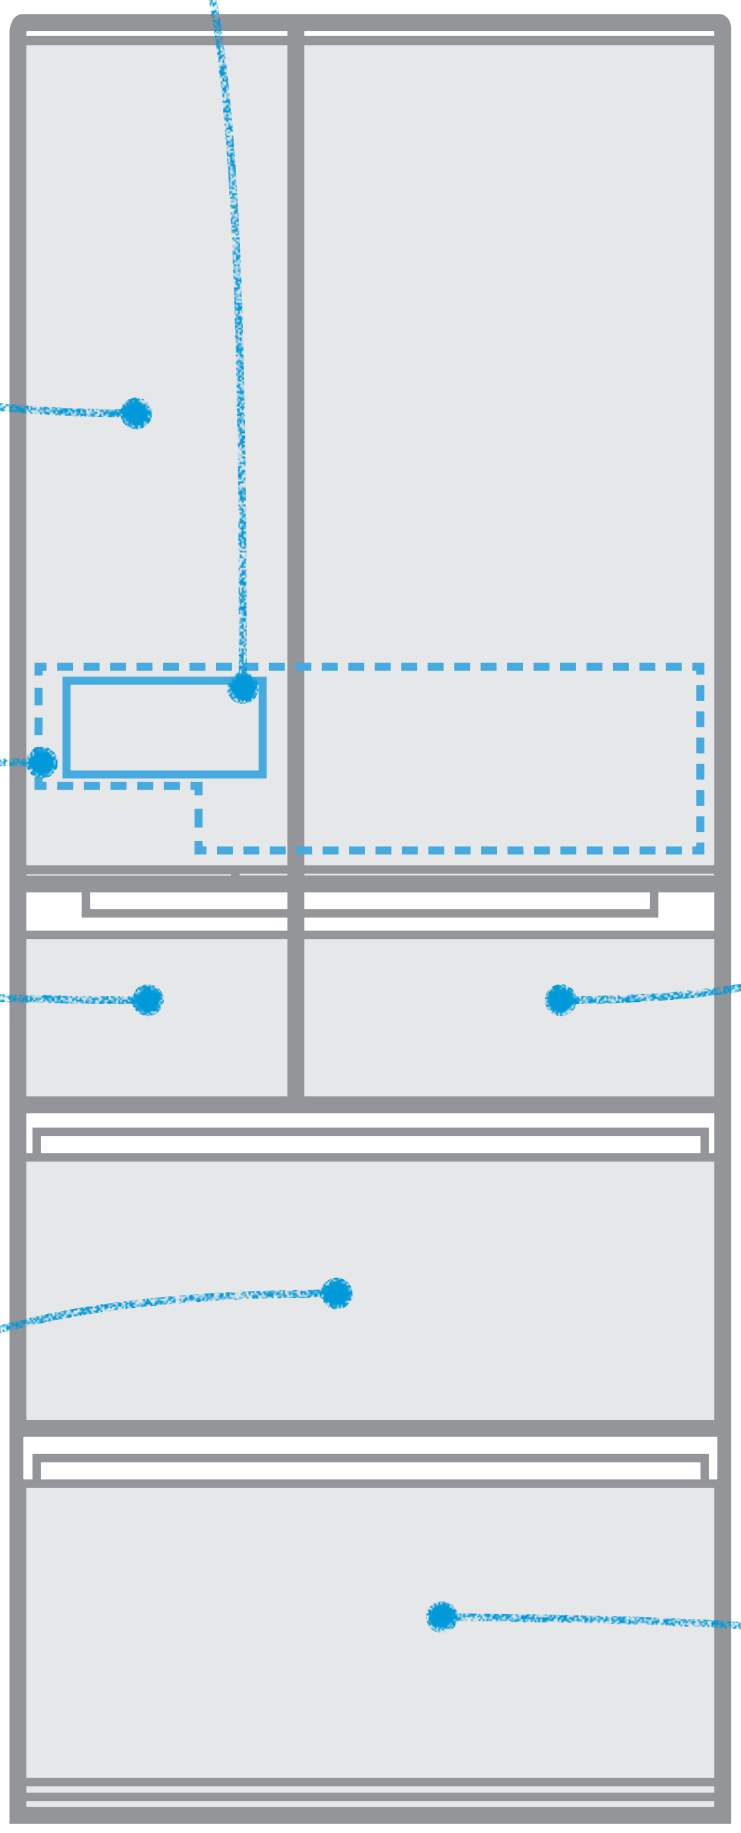

- 温度は周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに庫内のほぼ中央下寄りで測定した温度です。
  食品の収納状態やドアの開け閉めなどにより、温度は変動します。
- イラストはMR-WX71Yです。

★ ★ ★ ECO

➡ 23ページ

節電モニターで冷蔵庫の節電
レベルを確認できます。

## 瞬冷凍室

➡ 14～15ページ

切れちゃう冷凍：約 -9℃～-5℃
（冷凍にも切り替えられます）

**おいしく瞬冷凍** 肉・魚・デザートなどの食品を切れちゃう瞬冷凍したい

- ブロック肉
- ひき肉
- 魚の切り身・たらこ



**あついまま瞬冷凍** 炊きたてのごはん・カレー・ソース類などの加熱調理した食品を切れちゃう瞬冷凍したい

- 炊きたてのごはん
- カレー
- ソース類

「切れちゃう瞬冷凍」について
➡ 16～18ページ

## 野菜室

➡ 19ページ

約3℃～9℃

- 野菜
- 果物
- 飲料

食品から蒸発する水分を室内に閉じ込め、湿度を保ちます。野菜や果物にラップをすると、さらに新鮮さが保てます。

# もくじ


（ページ）

安全のために必ずお守りください …… 4-5
設置から運転開始まで ……………… 6-7

操作パネルの使いかた ……………… 8-9

部屋紹介
- 冷蔵室・フレッシュゾーン … 10-11
- 製氷室 ………………… 12-13
- 瞬冷凍室 ……………… 14-15
- 「切れちゃう瞬冷凍」について… 16-18
- 冷凍室 ………………… 19
- 野菜室 ………………… 19

詳細設定
- 各部屋の温度を調節する ……… 20-21
- 急冷する（おまかせ急冷）……………22
- 節電する（部屋別おまかせエコ）………23
- 節電する（パワーセーブモード） … 24-25

お手入れ ……………………………… 26-30

こんなときは ……………………… 31-34
- 停電のとき ……………………………………31
- 誤設定を防ぎたいとき（チャイルドロック） ……31
- 設定をリセットしたいとき ……………………31
- アラームが鳴るとき ……………………………32
- 長期間使わないとき ……………………………32
- 運搬するとき、移動するとき …………………33
- さらに細かく温度設定したいとき ……………34

など

故障かな？と思ったら …………… 35-38
保証とアフターサービス …………… 39
仕様 / 付属品 ……………………… 40
上手に節電するには ………………… 40


- この冷蔵庫は一般家庭での食品の冷凍・冷蔵保存の目的で作られた製品です。業務用には業務用冷蔵庫をお使いください。
- 再資源化のため、主なプラスチック部品には材料名を表示しています。
- この冷蔵庫にはノンフロン冷媒（イソブタン）とノンフロン発泡断熱材（シクロペンタン）を使用しています。

# 安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

| | |
|---|---|
| ⚠ 警告 | 誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などの重大な結果に結びつく可能性があるもの。 |
| ⚠ 注意 | 誤った取扱いをしたときに、軽傷または家屋・家財などの損害に結びつくもの。 |

■"図記号"の意味は次のとおりです。

| | |
|---|---|
| 禁　止 | 指示を守る |
| 水ぬれ禁止 | アース線接続 |
| 注　意 | 電源プラグを抜く |

## ⚠ 警告

### 設置するときは

水ぬれ禁止

**屋外、水のかかる所や湿気の多い所に設置しない**
絶縁不良により、感電・火災の原因になります。 ➡ 6ページ

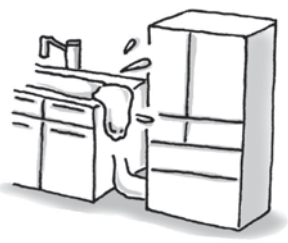

指示を守る

**冷蔵庫の周囲はすき間をあけて設置する**
冷媒が漏れたときに滞留し、発火・爆発のおそれがあります。 ➡ 6ページ

**地震にそなえて丈夫な壁や柱に固定する**
冷蔵庫が倒れてケガの原因になります。
➡ 7ページ

アース線接続

**湿気の多い所、水気のある所で使うときはアースおよび漏電遮断器を取り付ける**
（販売店にご相談ください） ➡ 6ページ
漏電のとき感電のおそれがあります。
- 水道管やガス管へ接続したとき
  感電や爆発のおそれ
- 電話のアース線や避雷針へ接続したとき
  落雷のとき、感電・発火のおそれ

### 電源・電源プラグについて

禁止

**電源プラグを冷蔵庫の背面で押し付けない**
**電源コードを傷つけない**
押し付けたり、重い物を載せたり、折ったり、束ねたりすると、感電・火災の原因になります。

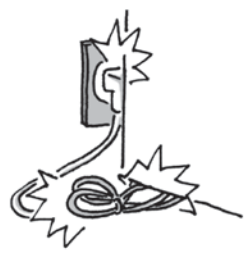

**傷んだコードやプラグ、差し込みがゆるいコンセントは使わない**
感電・発火の原因になります。

**電源プラグはコードを引っ張って抜かない**
コードが傷み、感電・発火の原因になります。

**ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない**
感電の原因になります。

指示を守る

**電源は交流 100 Vで定格 15 A以上のコンセントを単独で使う**
延長コードの使用、タコ足配線は、発熱・火災の原因になります。 ➡ 6 ページ

**電源プラグはコードを下向きにし刃の根元まで差し込む**
逆に差し込むとコードが傷み、発熱・発火の原因になります。

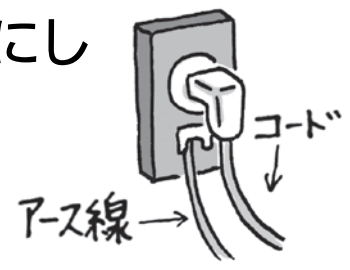


### 電源・電源プラグについて

指示を守る

**電源プラグのホコリを定期的に取る**
絶縁不良になり、火災の原因になります。

プラグを抜く

**お手入れのときは、電源プラグを抜く**
感電・ケガの原因になります。

### ご使用にあたって

禁止

**冷蔵庫の冷媒回路（配管）を傷つけない、ねじなどを打たない**
可燃性冷媒を使用していますので、発火・爆発のおそれがあります。

**庫内では電気製品を使用しない**
庫内に冷媒が漏れていると電気製品の接点の火花で発火・爆発のおそれがあります。

**揮発性の引火しやすいものを入れない**
ベンジン、化粧品、整髪料は、引火・爆発の原因になります。

**薬品や学術試料を保存しない**
厳しい管理が必要な物は、家庭用冷蔵庫では保存できません。

**冷蔵庫の上に物を置かない**
ドアの開け閉めなどで落下し、ケガの原因になります。

**ドアやハンドル（取っ手）にぶらさがらない**
**開いたドアに乗らない**
**大きな荷重をかけない**
冷蔵庫が倒れてケガの原因になります。

**ガラス製のドアや棚に強い衝撃を加えない**
衝撃を加えるとガラスが割れ、ケガの原因になります。

**自動製氷機の機械部（貯氷箱の上部）に手を入れない**
ケガの原因になります。

**可燃性スプレーは近くで使わない**
電気接点の火花で引火・火災の原因になります。

異常および不具合が発生したときは、ただちに運転を停止し、「お買上げの販売店」または「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。 ➡ 39ページ

# ⚠警告

## ご使用にあたって

禁止

**小屋や車庫などで使用しない**
小動物により、電気配線を傷つけられると感電・火災の原因になります。

**当社指定の冷媒以外は絶対に封入しない**
使用時・修理時・廃棄時などに、破裂・爆発・火災などの発生のおそれがあります。

水ぬれ禁止

**水を入れた容器を上に置かない**
電気部品にかかると感電・火災の原因になります。

**水洗いしたり、食汁をこぼさない**
水・食汁がかかると、感電・火災の原因になります。すぐに拭き取ってください。

指示を守る

**都市ガスなどのガス漏れに気付いたら冷蔵庫に触れず窓を開けて換気する**
電気接点の火花で爆発・火災の原因になります。

**ドアを開け閉めするときは、ドアが周囲の家具などにぶつからないようにする**
ドアや家具が破損してケガのおそれがあります。

## 故障・長期保管について

禁止

**分解・修理・改造をしない**
**部品が破損した状態のまま使用しない**
ケガ・感電・火災の原因になります。

指示を守る

**冷媒回路（配管）を傷つけたときは、冷蔵庫に触れず火気の使用を避け、窓を開けて換気する**
冷媒回路を傷つけたときは、販売店にご相談ください。
火災の原因になります。

**長期間使わないときは、電源プラグを抜いてから、ドアを開けて乾燥させる**
乾燥が不十分な場合、冷却器腐食による冷媒漏れの原因になり、発火・爆発のおそれがあります。

プラグを抜く

**異常時（焦げくさいなど）は電源プラグを抜き、運転を中止する**
異常のまま運転を続けると、感電・火災の原因になります。

## リサイクルするときは

指示を守る

**保管するときは、必ずドアパッキングを引っ張ってはずす**
幼児が閉じ込められるおそれがあります。

**廃棄するときは、販売店や市町村に引き渡す**
放置し、冷媒漏れが発生すると、火気による発火・爆発の原因になります。

# ⚠注意

## 設置・運搬するときは

指示を守る

**床が丈夫で水平な所に調整脚でしっかり固定する**
冷蔵庫が移動し、ケガの原因になります。
➡ 6～7ページ

**運搬するときは、運搬用取っ手または指示された部分を持つ**
他の部分を持つとケガの原因になります。
➡ 33ページ

**移動するときは、保護用のシートを敷いて、ゆっくり動かす**
床の傷やケガの原因になります。

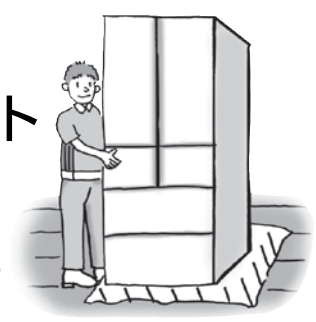

## ご使用にあたって

禁止

**食品を無理に詰め込まない**
**棚を強く引き出さない**
食品が落下し、ケガの原因になります。

**冷凍室・製氷室・瞬冷凍室にビン類を入れない**
中身が凍って割れると、ケガの原因になります。

**冷蔵庫の下に手、足を入れない**
鉄板などでケガをする原因になります。

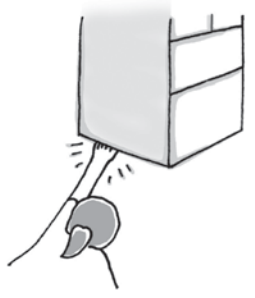

**におったり、変色した食品は食べない**
食中毒や病気の原因になります。

**ドアを開け閉めするときは**
- 他の人が触っているときは開け閉めしない
- 引き出し式ドア上面に指をかけて閉めない
- ドアを強く開け閉めしない
  （食品が落下するおそれがあります）
- 指など身体の一部を挟まないようにする
- 身体の一部をぶつけないようにする
- 下の引き出しで足を挟まないようにする
  （指詰めのおそれがあります）

以上のことを守らなければ、ケガの原因になります。

**ぬれた手で冷凍室の食品や容器に触れない**
凍傷の原因になります。

指示を守る

**ガラス棚やポケットの取付け、取りはずしは確実にする**
取付けが不十分だとはずれて落下し、ケガの原因になります。

注意

**貯氷箱のくっついた氷をくだくときは十分注意する**
ケガのおそれがあります。

# 設置から運転開始まで

## 1 設置する

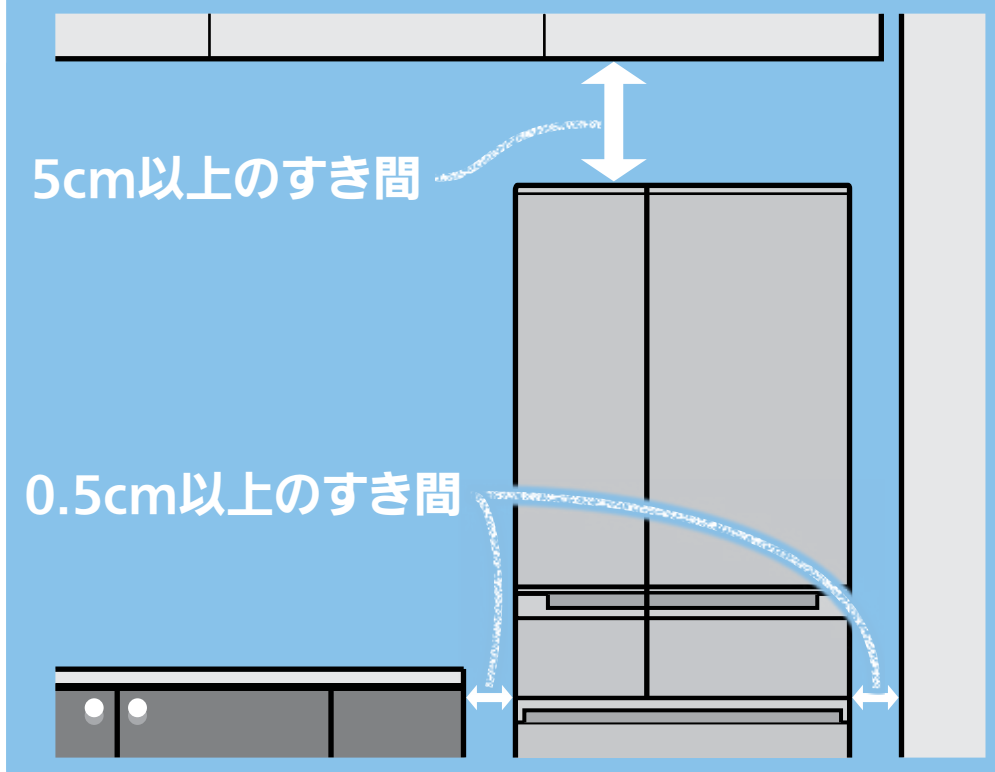


次のような場所に設置してください。

- **日陰で、熱気の当たらない風通しのよい所**
  冷却力の低下を防ぎ電気代を節約。
- **湿気が少ない所**
  さびの発生の防止。
- **丈夫で水平な所**
  振動・騒音・半ドア・ドア下がりの防止。
  質量や熱による床材の変形、変色の防止。
  ※じゅうたん、畳、フローリング、塩化ビニールなどの床材で変形、変色のおそれがある場合は、下に丈夫な板を敷いてください。
- **他の機器から離れた所**
  テレビなどへの雑音、映像の乱れを防止。
- **周囲を左右0.5cm以上、天井5cm以上あけることができる所**
  天井や側面からの放熱スペースを確保。

| 水ぬれ禁止 | **屋外、水のかかる所や湿気の多い所に設置しない**<br>絶縁不良により、感電・火災の原因になります。 |
|---|---|

| 指示を守る | **冷蔵庫の周囲はすき間をあけて設置する**<br>冷媒が漏れたときに滞留し、発火・爆発のおそれがあります。 |
|---|---|

## 2 電源を入れる

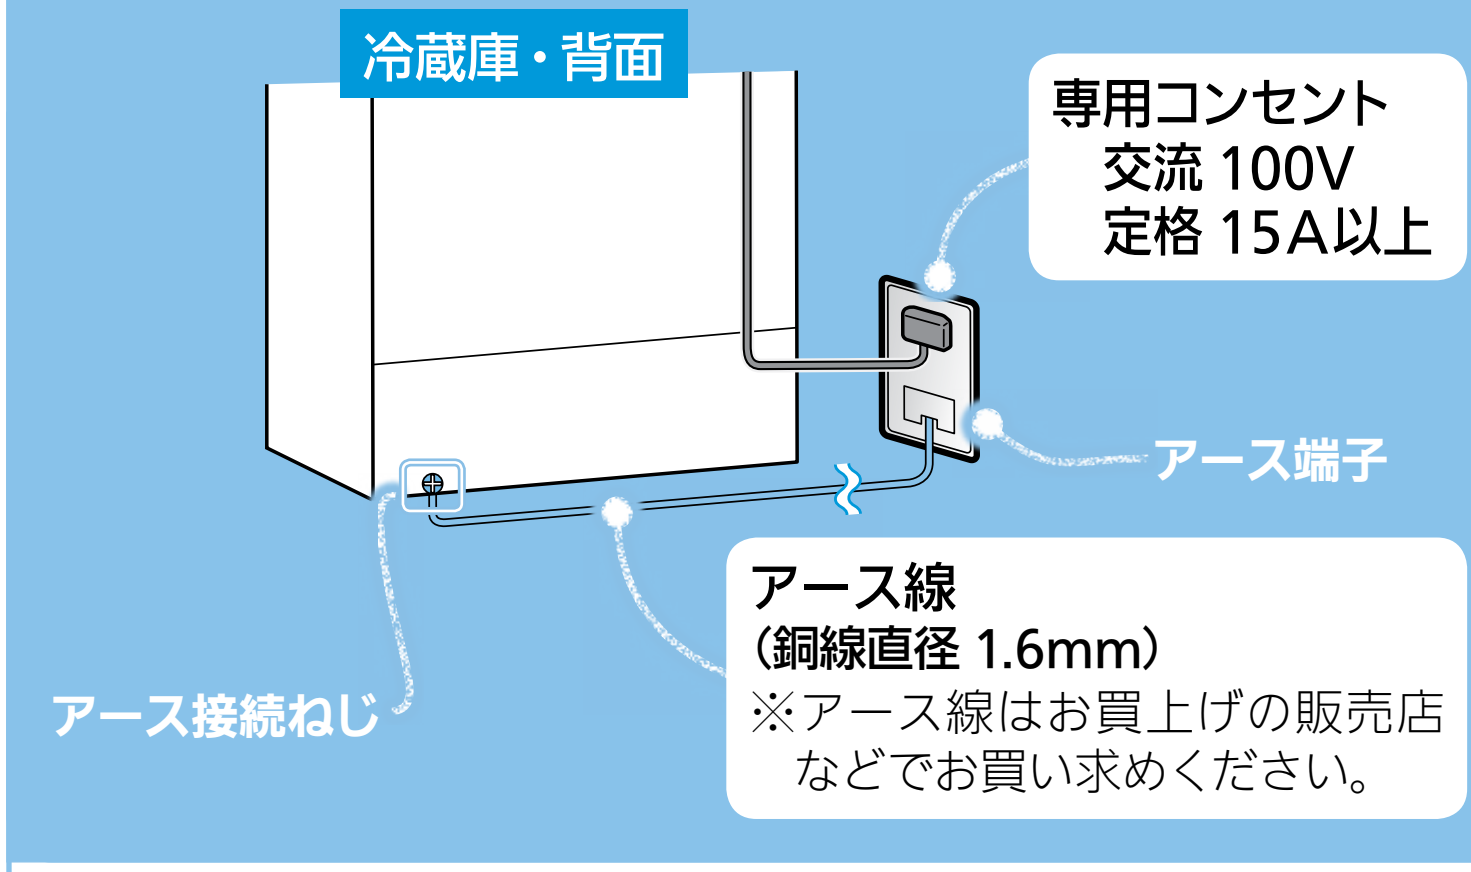


- **設置後、すぐに電源プラグをコンセントに差してください。**
  すぐに電源を入れても機械を傷めることはありません。
  より早く冷やすためにおすすめします。

**コンセントについて**
交流100V、定格15A以上を単独でご使用ください。

- **万一の感電事故防止のために、アースすることをおすすめします。**
  土間・洗い場・地下室など特に水気や湿気の多い場所で使うときは、アースの他に漏電遮断器の設置が義務付けられています。お買上げの販売店にご相談ください。

### アース線の接続のしかた

**アース端子がある場合**
アース線をコンセント側のアース端子と冷蔵庫背面下部の⏚マークの近くにあるアース接続ねじに接続してください。アース線（銅線直径1.6mm）はお買上げの販売店などでお買い求めください。

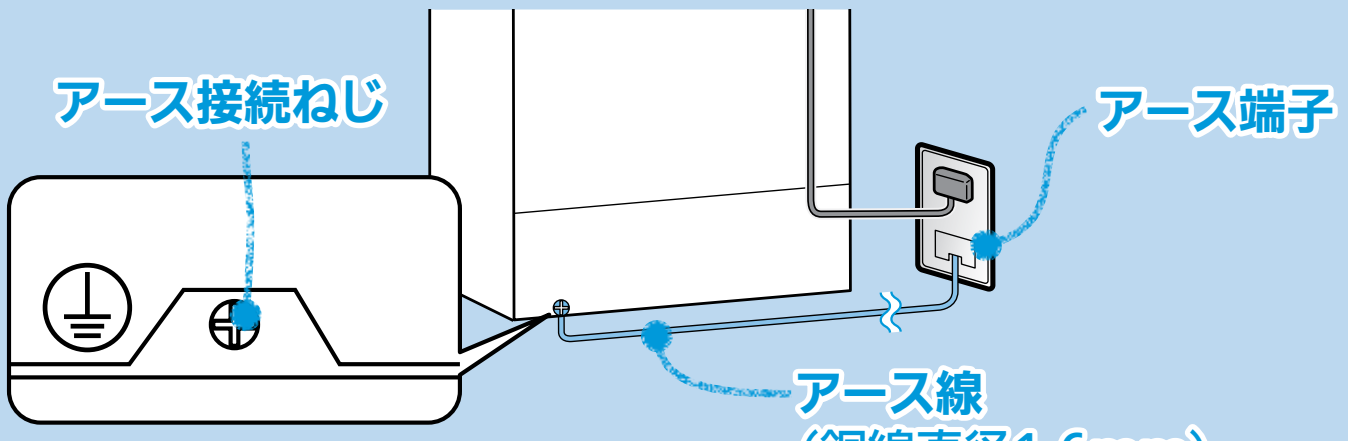

※イラストはMR-WX71Yです。

**アース端子がない場合**
お買上げの販売店へ依頼し、アース工事をしてください。
アース工事は有料で、第二種電気工事士の有資格者が工事をするよう法令で定められています。（D種接地工事・有料）

**接続してはいけない所**

- 水道管・ガス管
  （感電・爆発のおそれ）
- 電話のアース線や避雷針
  （落雷のとき感電・発火のおそれ）

## 3 調整・固定する（振動・騒音・移動・半ドアを防止するため）

調整脚を床につくように回し、冷蔵庫が動かないように固定してください。

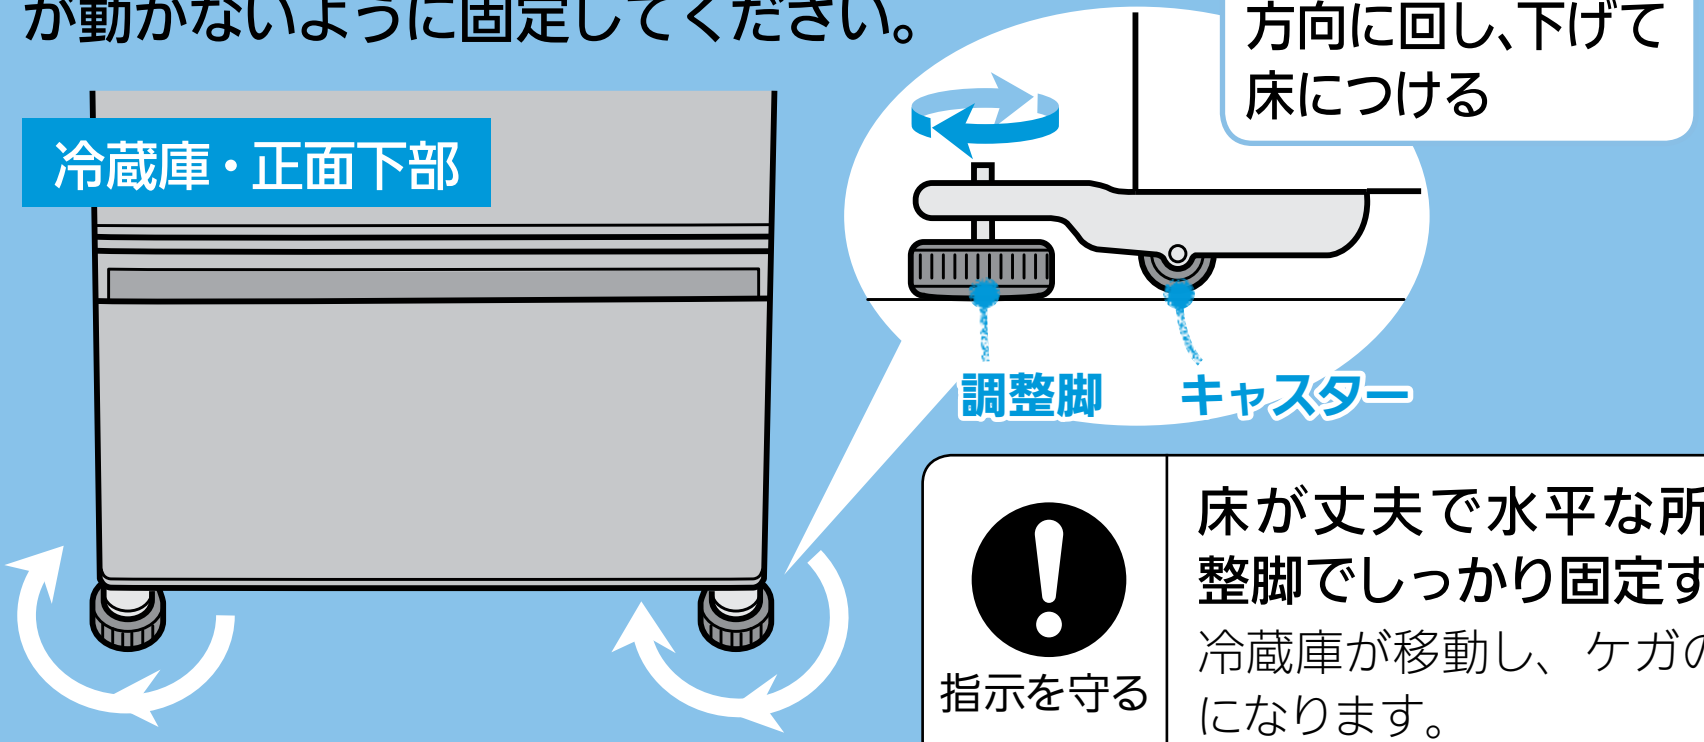


**指示を守る**

**床が丈夫で水平な所に調整脚でしっかり固定する**
冷蔵庫が移動し、ケガの原因になります。

◎ **調整脚で傾きを直してください。**
調整脚を下図のように調整し、冷蔵庫を水平にしてください。

**右ドアが下がるとき**

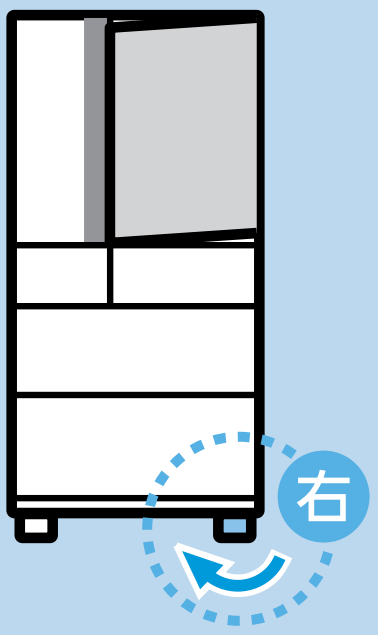


**右調整脚を回して下げる。**

**左ドアが下がるとき**

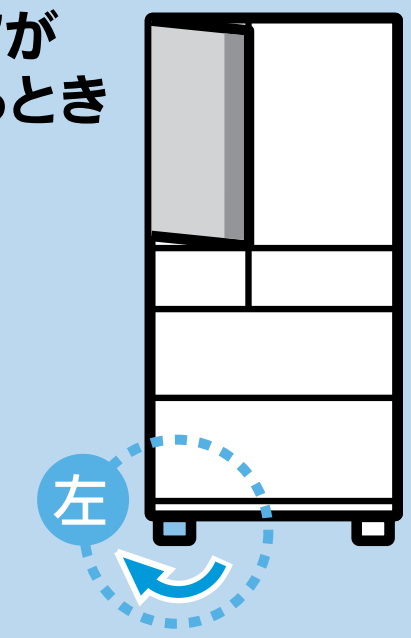


**左調整脚を回して下げる。**

冷蔵庫が前側に傾くと、半ドアになりやすくなります。

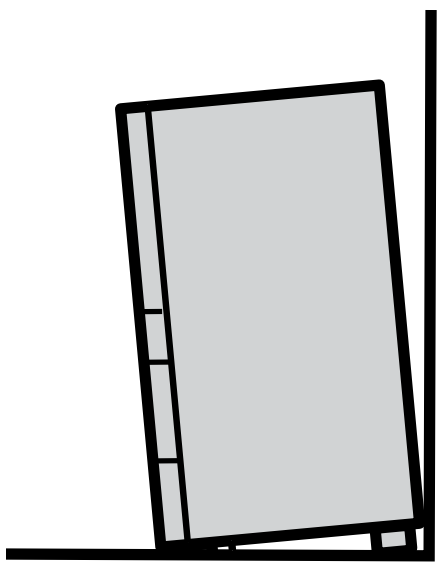

※設置から数日後、重みで床が沈むことがあります。調整脚で傾きを再調整してください。

**調整脚で傾きを直せないとき**
部屋の隅などに設置すると、後部の脚の一方が床に沈み傾くことがあります。その際は、後部にキャスター台（別売）や丈夫な板を敷いて調整をしてください（通常、板の厚さは2～3mmが目安です）。

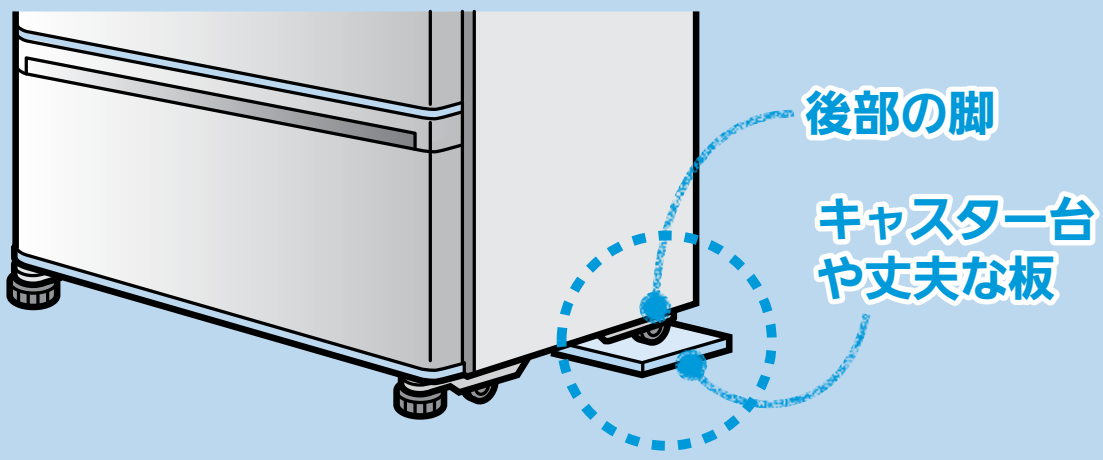


キャスター台のお求めは、お買上げの販売店にお問い合わせください。
形名：MRPR-03CS

◎ **調整後、脚カバーを取り付けてください。**
（脚カバーは出荷時冷蔵室内に同梱されています）

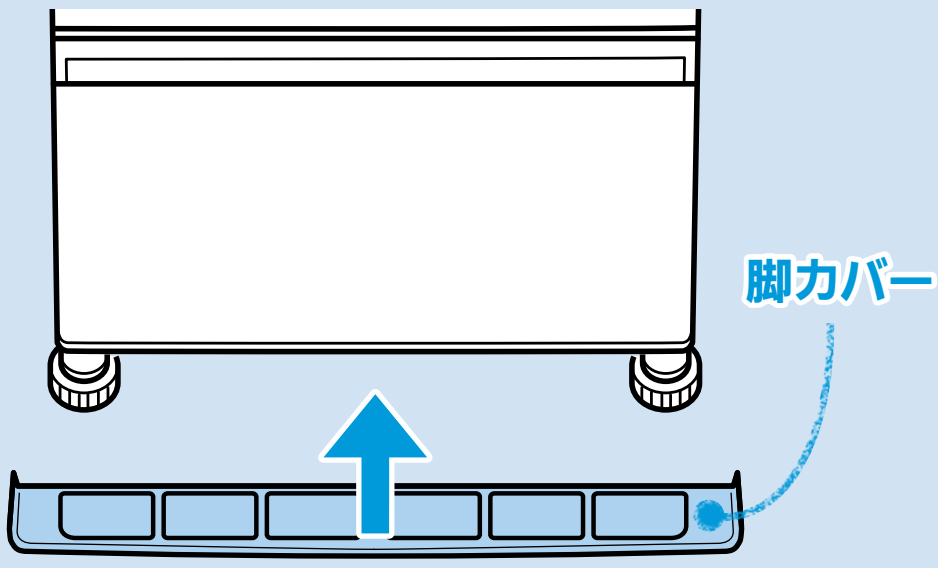


**脚カバーが奥行方向に突き当たるまで、平行に挿入してください。**

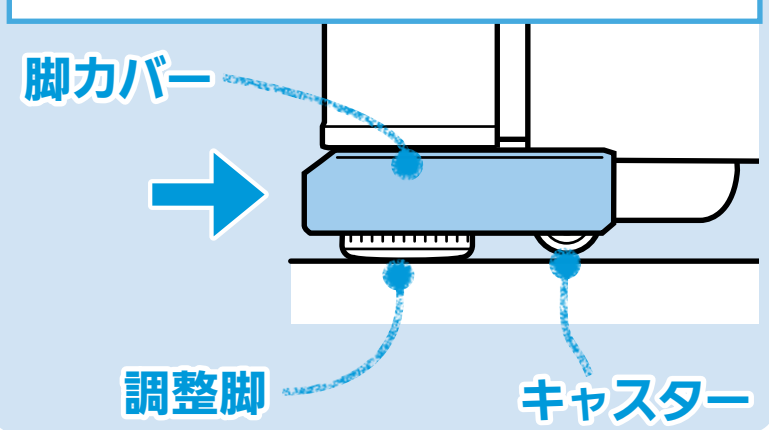


### 使い始めは

◎ **冷えるまで時間がかかります。**
- アイスクリームや常温以上の食品は十分に冷えてから入れましょう。
- ドアの開け閉めは少なく、短くしましょう。
- 最初の氷ができるまで、夏場には24時間以上かかることがあります。

◎ **プラスチックのにおいがすることがあります。**
においはしだいに消えます。
においがこもらないように、お部屋の風通しをよくしてください。

◎ **強い力で冷やします（夏場も同様です）。**
- 冷却のために冷蔵庫外に放熱するため側面が熱くなります。
- 圧縮機が高速運転になるため、運転音が大きくなります。

### 地震にそなえて

◎ **背面上部の手かけ（2か所）に丈夫なベルトを通して、壁や柱など丈夫な所に固定することをおすすめします。**
冷蔵庫用転倒防止ベルト（別売）は、お買上げの販売店にご相談ください。
形名：MRPR-02BL（2本組）

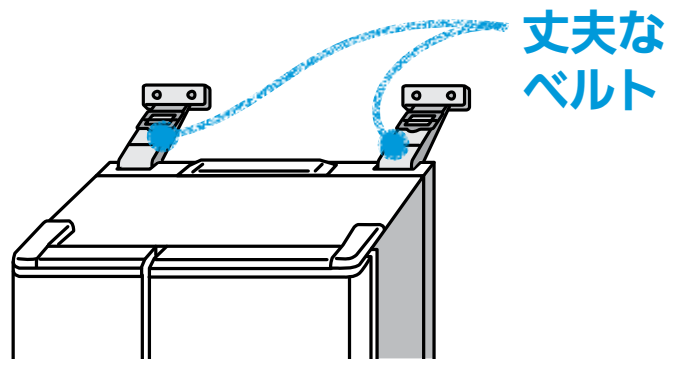


**禁止**

**冷媒回路（配管）を傷つけない、ねじなどを打たない**
可燃性冷媒を使用していますので、発火・爆発のおそれがあります。

**温泉地区でのご使用について**
腐食性ガスの発生により、冷媒回路（配管）の防錆処理が必要な場合があります。
お買上げの販売店にご相談ください。

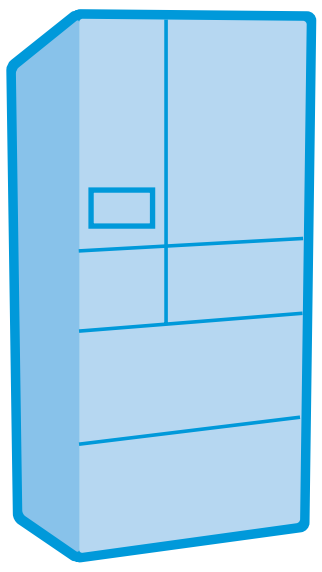

# 操作パネルの使いかた

▦ にタッチすると、操作できるアイコンが点灯します。

通常は節電のため、▦ 以外の表示は消灯しています（約30秒操作しないと消灯します）。

操作するときは、必ず指でタッチしてください。

**節電モニター**

冷蔵庫の「節電レベル」を★の数でお知らせします。➡ 23ページ

**詳細設定**

をタッチすると部屋選択、

温度設定 をタッチすると各種設定ができます。 ➡ 20～25ページ

例：冷蔵室を「中」に設定しているとき

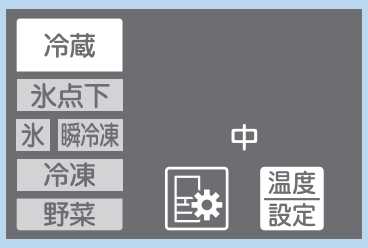


チャイルドロック ➡ 31ページ

**タッチdeアシスト**

アイコンにタッチすると、設定内容が表示されます。

設定するとき、または設定を解除するとき（中止するとき）にタッチします。

## タッチdeアシスト

| | |
|---|---|
| ▦ | タッチすると、アイコンが表示され、お好みの設定を選べます |
| | 氷点下保存<br>肉や魚を氷点下保存したい |
| | お急ぎ製氷<br>急いで氷を作りたい |
| | おいしく瞬冷凍<br>肉・魚・デザートなどの食品を切れちゃう瞬冷凍したい |
| | あついまま瞬冷凍<br>炊きたてのごはん・カレー・ソース類などの加熱調理した食品を切れちゃう瞬冷凍したい |

## タッチdeアシスト 操作例（氷点下保存を設定するとき）

**1 [アイコン] にタッチする**

冷蔵室のドアを開けているときは、[アイコン] を１秒以上タッチしてください。（"ピッ" と鳴るまで）

**2 設定するアイコンにタッチする**

ここでは [アイコン] にタッチします。

**3 設定内容と部屋を確認して [はい] にタッチする**

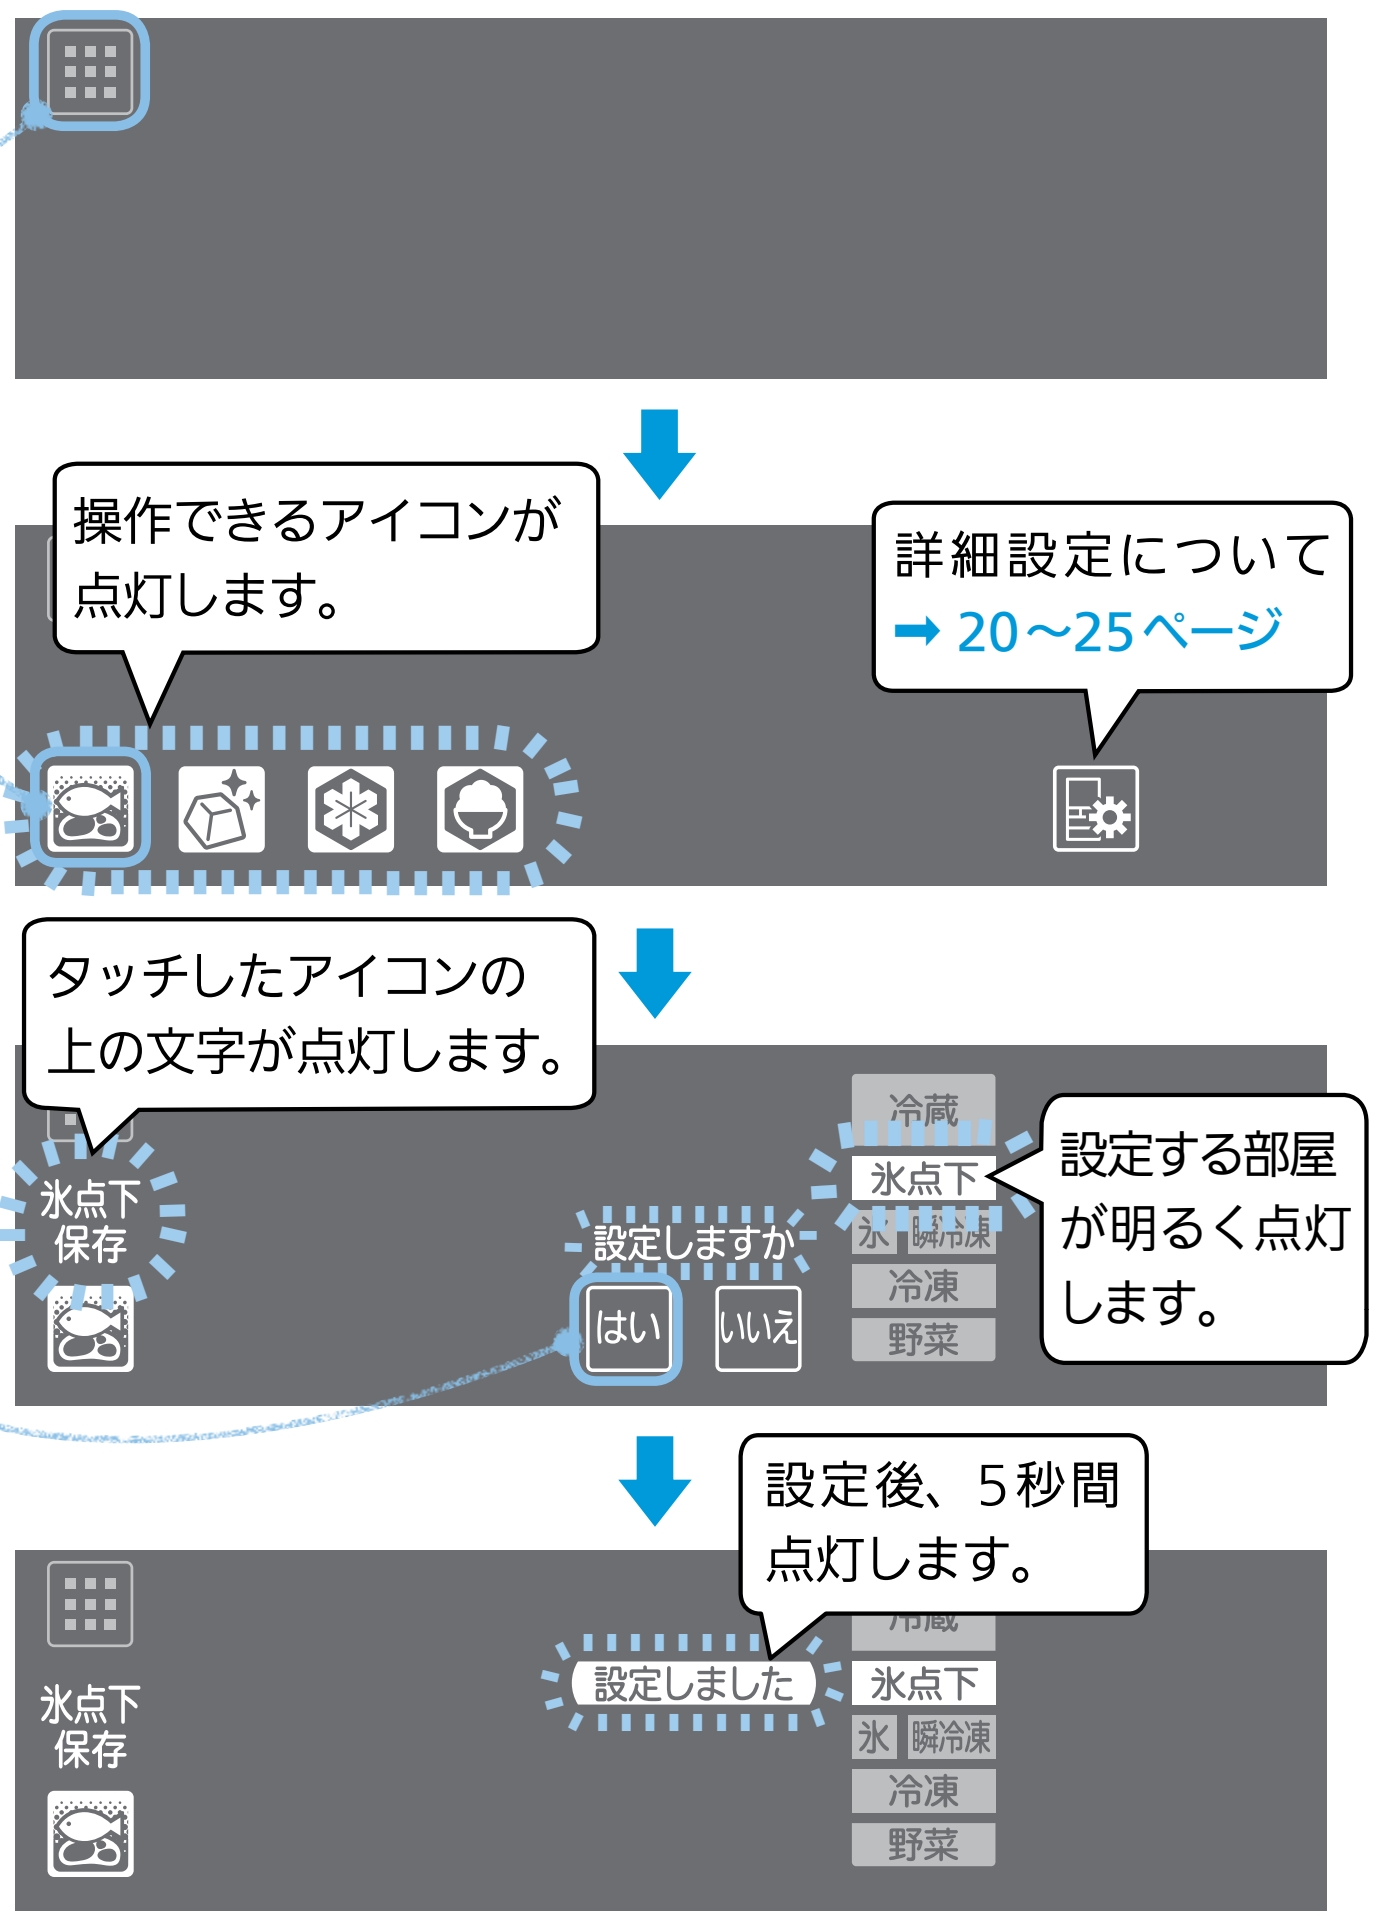


**2や3のときに [アイコン] にタッチすると一つ前の操作画面に戻ります。**

## 設定を解除するとき／中止するとき

**1 [アイコン] にタッチする**

**2 解除するアイコンにタッチする**

**3 [いいえ] にタッチする**

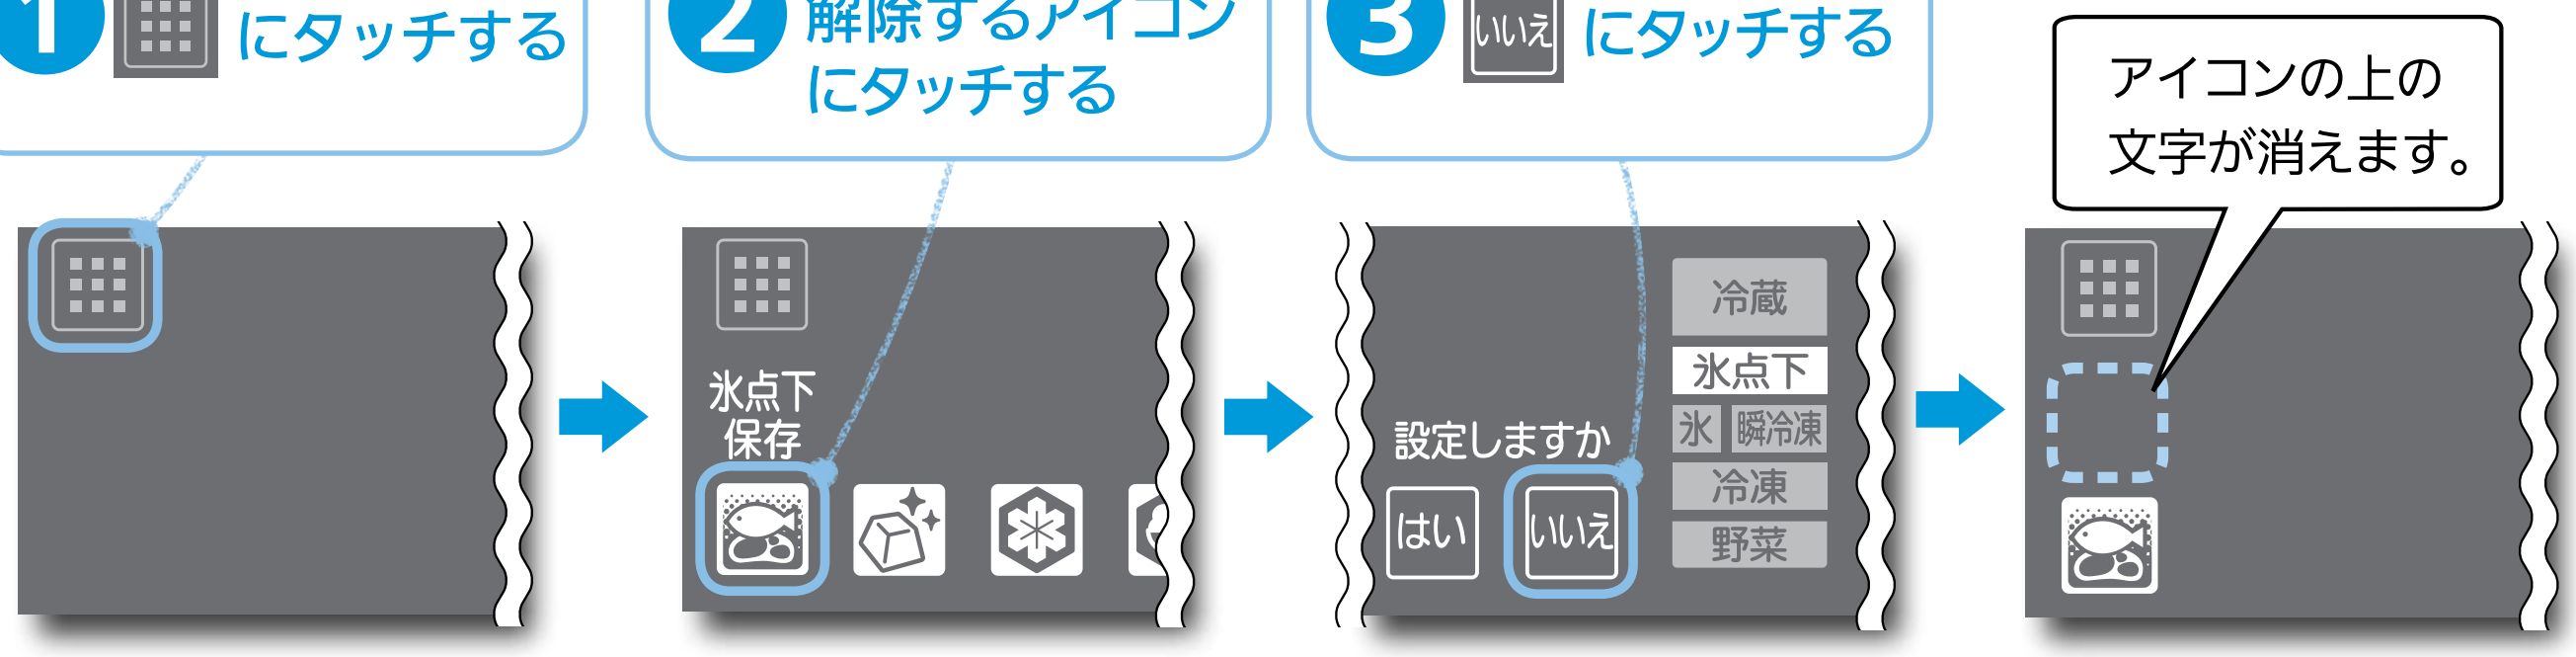


次のときは、タッチしても表示が変わらないことがあります。

操作パネルや指がぬれている。汚れている。

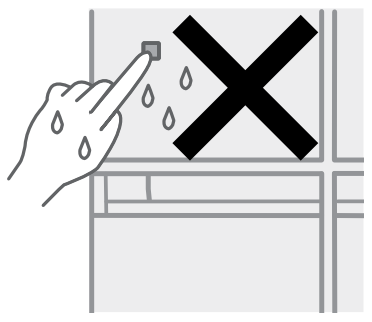

手袋や指先にばんそうこうをしている。



タッチとタッチの間隔が短い。（押し続けていると誤検出します）

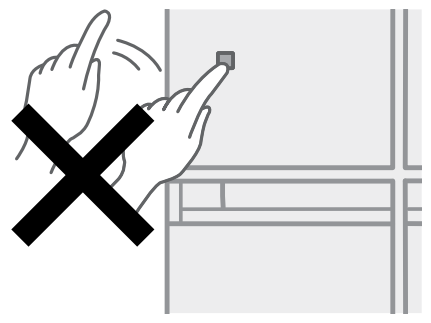

- 手の水気や汚れを拭き取ってください。
  操作は手で行い、タッチした後は、表示が変わっていることを確認してから再度タッチしてください。
- 周囲の温度、湿度、お使いいただく方の体調、隣接する電気製品の動作状態により、反応が変わる場合があります。

操作パネル

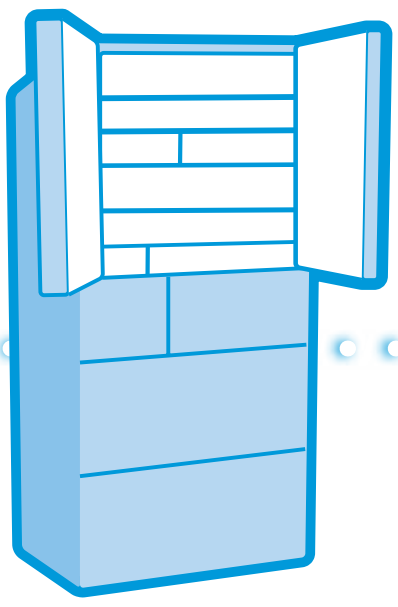

部屋紹介

# 冷蔵室・フレッシュゾーン

飲み物やすぐに使う食品は冷蔵室に入れます。
フレッシュゾーンは、肉や魚、乳製品や加工品などを冷蔵室より低温でおいしく保存できます。

## 冷蔵室　約0℃～6℃

**セパレートガラスシェルフ**
ワイドな棚は左と右の高さを変えられます。

**左:ガラスシェルフ(中)**
上下に高さを変えられます。
下段にするとフリータマゴケースの保存場所に適しています。

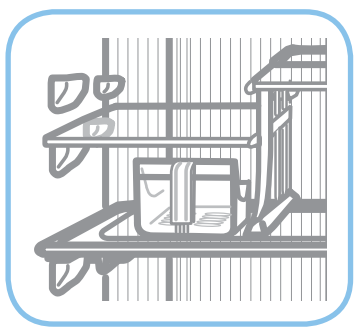

**右:スライドシェルフ(前)(奥)**
上下に高さを変えられます。
また、棚を奥にスライドさせると背の高いものを収納できます。

**庫内灯**
LEDを10個使用しています。

**ガラスシェルフ(上)**
上下に高さを変えられます。

**ガラスシェルフ(下)**

**チェンジポケット(大)**

**チェンジポケット(大)(小)**

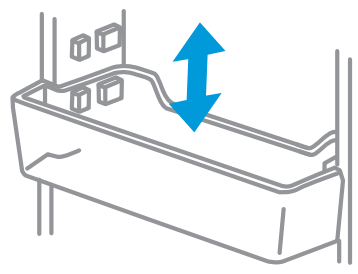

チェンジポケットの高さを変えられます。

**チェンジポケット(小)**

**仕切り**

**フリータマゴケース／タマゴトレイ**

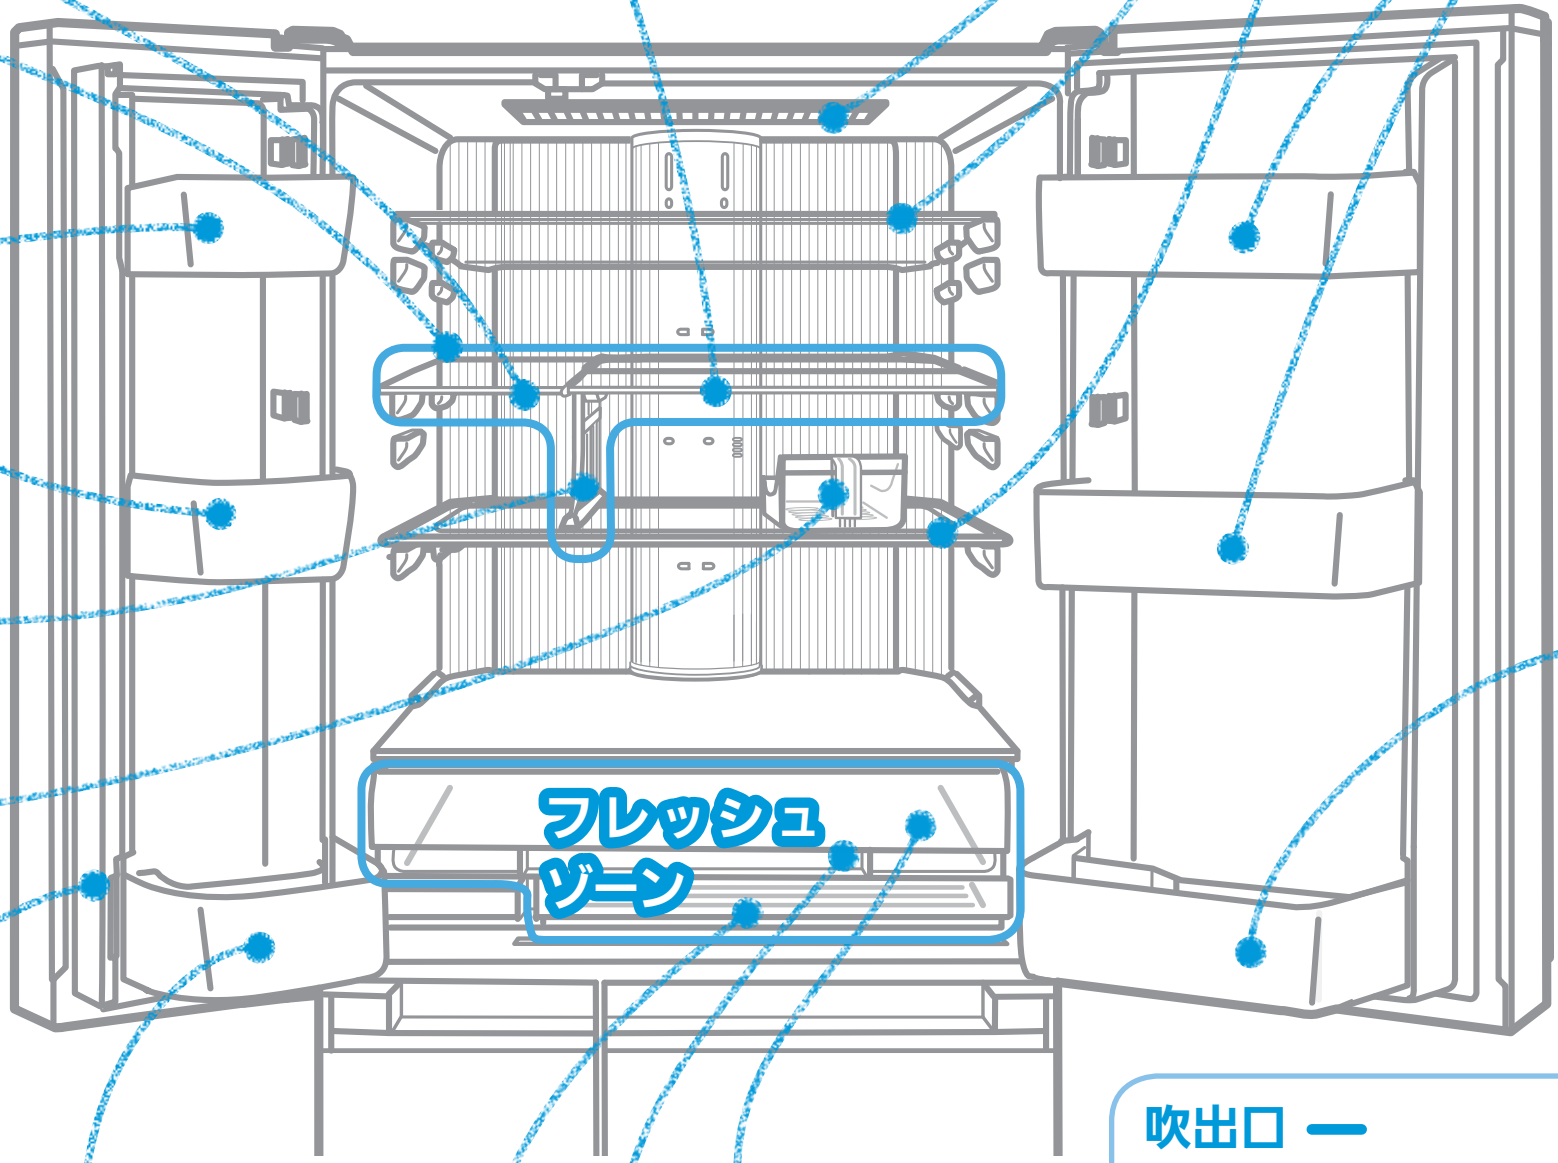


**ボトルポケット(大)**
ペットボトルやビンを入れます。

※イラストはMR-WX71Yです。

**ボトルポケット(小)**

**ワイドチルドケース**

**ワイドチルドケースフタ**

**氷点下ストッカーケース**

**回転仕切板**
ドアは、静かに開け閉めしてください。
勢いよくドアを開け閉めすると、回転仕切板が手前におきることがあります。
倒してから閉めてください(そのままドアを閉めると破損の原因になります)。

**吹出口 ━**
吹出口付近に水分が多い食品を置くと凍ることがあります。
(特に、缶ビールや炭酸飲料などは凍ると破裂するおそれがあります。)
※吹出口の位置は形名により異なります。



### におい移りを防ぐには？

においの強い食品や、においの移りやすい食品はラップするか、密閉容器に入れて保存することをおすすめします。

| | |
|---|---|
| キムチ・ギョウザ・イワシ(魚介類)・牛肉など<br>においを移しやすい食品 | ごはん・ポテトサラダなど<br>においが移りやすい食品 |

**ドアは途中から自動的に閉まります**
**オートクローザー**

**冷蔵室のドアは、ドアの開き角度が約20度以下になると、あとは自動的に閉まります。**
ドアを閉める力が弱いと途中で止まることがあります。
ドアが止まっているとき(半ドアの状態)は、そのまま閉まりません。
ドアの閉まるスピードは、食品の収納量によって変わることがあります。

ドアが開いているときは、ドアアラームでお知らせします。 ➜ 32ページ

## フレッシュゾーン　約-3℃～3℃

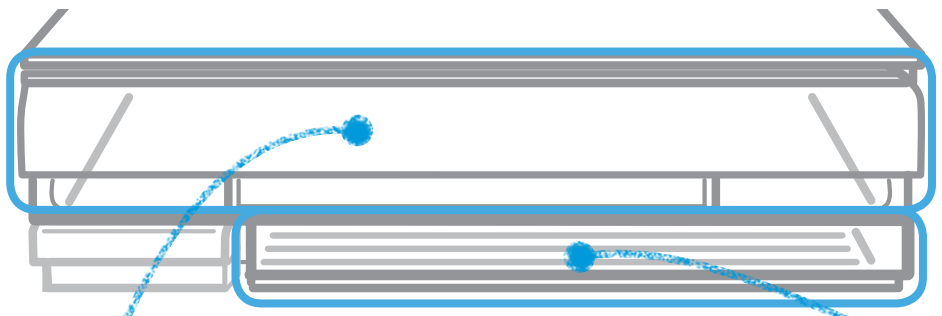

氷点下ストッカーはご購入時、
氷点下保存は設定されていません。
氷点下保存にするときは下記の設定をしてください。

**ワイドチルド**

- かまぼこ、ハムなどの加工品や乳製品などを保存します。
- 温度は調節できません。
- 氷点下保存は設定できません。

**氷点下ストッカー**

**「氷点下保存」に設定できます。**

- 氷点下（約 -3℃～0℃）でも凍らせません。
- 肉や魚を凍らせずに鮮度を長持ちさせます。

# 肉や魚を氷点下保存したい♪

## 氷点下保存

氷点下保存は、冷蔵室やワイドチルドよりも低い温度で肉や魚を凍らせずに保存し、長持ちさせます。
一度設定すると解除するまでは氷点下保存の設定となります。

**設定するとき**

1. 操作パネルの ▦ にタッチする
2. 氷点下保存アイコン にタッチする
   アイコンの上の文字が点灯します。
3. はい にタッチする
   設定が完了します。

**食品は、設定する前に入れても後で入れてもかまいません。**

**設定を解除するとき** ➡ 9ページ

※設定を解除すると、氷点下ストッカーはワイドチルドと同じ使いかたができます。

## 氷点下保存はこんなに便利

**おいしさ** 凍らせないから生の風味が保たれ、おいしい!

**保存** 冷蔵室やワイドチルドよりも肉や魚の鮮度が長持ち!

**保存期間の目安**

| | |
|---|---|
| 肉 | ～約7日 |
| 魚 | ～約5日 |
| 刺身（さく） | ～約3日 |

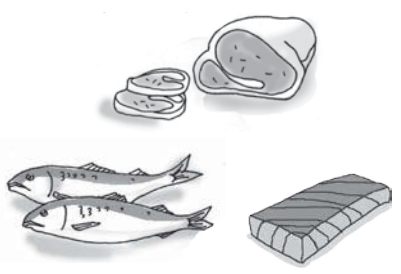

※保存する前の食品の鮮度や冷蔵庫の使用状況によって、保存期間は異なります。

### おねがい

- 食品は棚やポケットから飛び出さないように入れてください。
- ボトルポケットには、底まで入らないビン類を入れないでください。
- ポケットの外側に市販のケースなどをつけないでください。
- ガラス製の棚のガラス面を加熱したり、熱いものを置いたりしないでください。
- ワイドチルドケースや氷点下ストッカーケースの手前に食品を置いたままドアを閉めないでください。
- ケースは確実に収納してください。半ドアになって冷えにくくなったり、食品が落下したり、ケースが破損する原因になります。
- 食品は上部まで積み上げず、天井と食品の間に冷気が流れるよう、すき間をあけてください。

### おしらせ

- フレッシュゾーンには、凍りやすい食品（豆腐、こんにゃく、生卵、野菜など）は食感・品質を保証できないため向きません。
  食品の種類や保存量、投入時の状態により凍ることがあります。
- 氷点下ストッカー（氷点下保存設定時）は、0℃を超えて温度が変化することがあります。

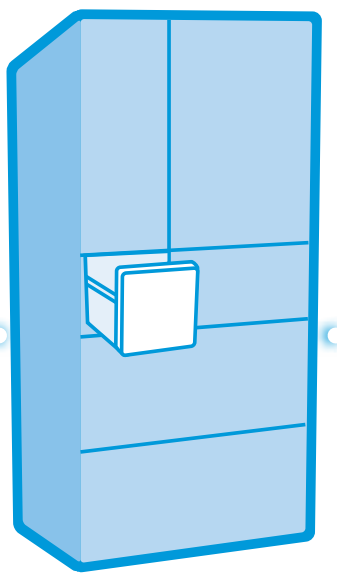

部屋紹介

# 製氷室

冷蔵室の給水タンクに水を入れておくと、製氷室に氷ができます。
清潔でおいしい氷をつくるために、定期的にお手入れしてください。
➡ 26〜27ページ

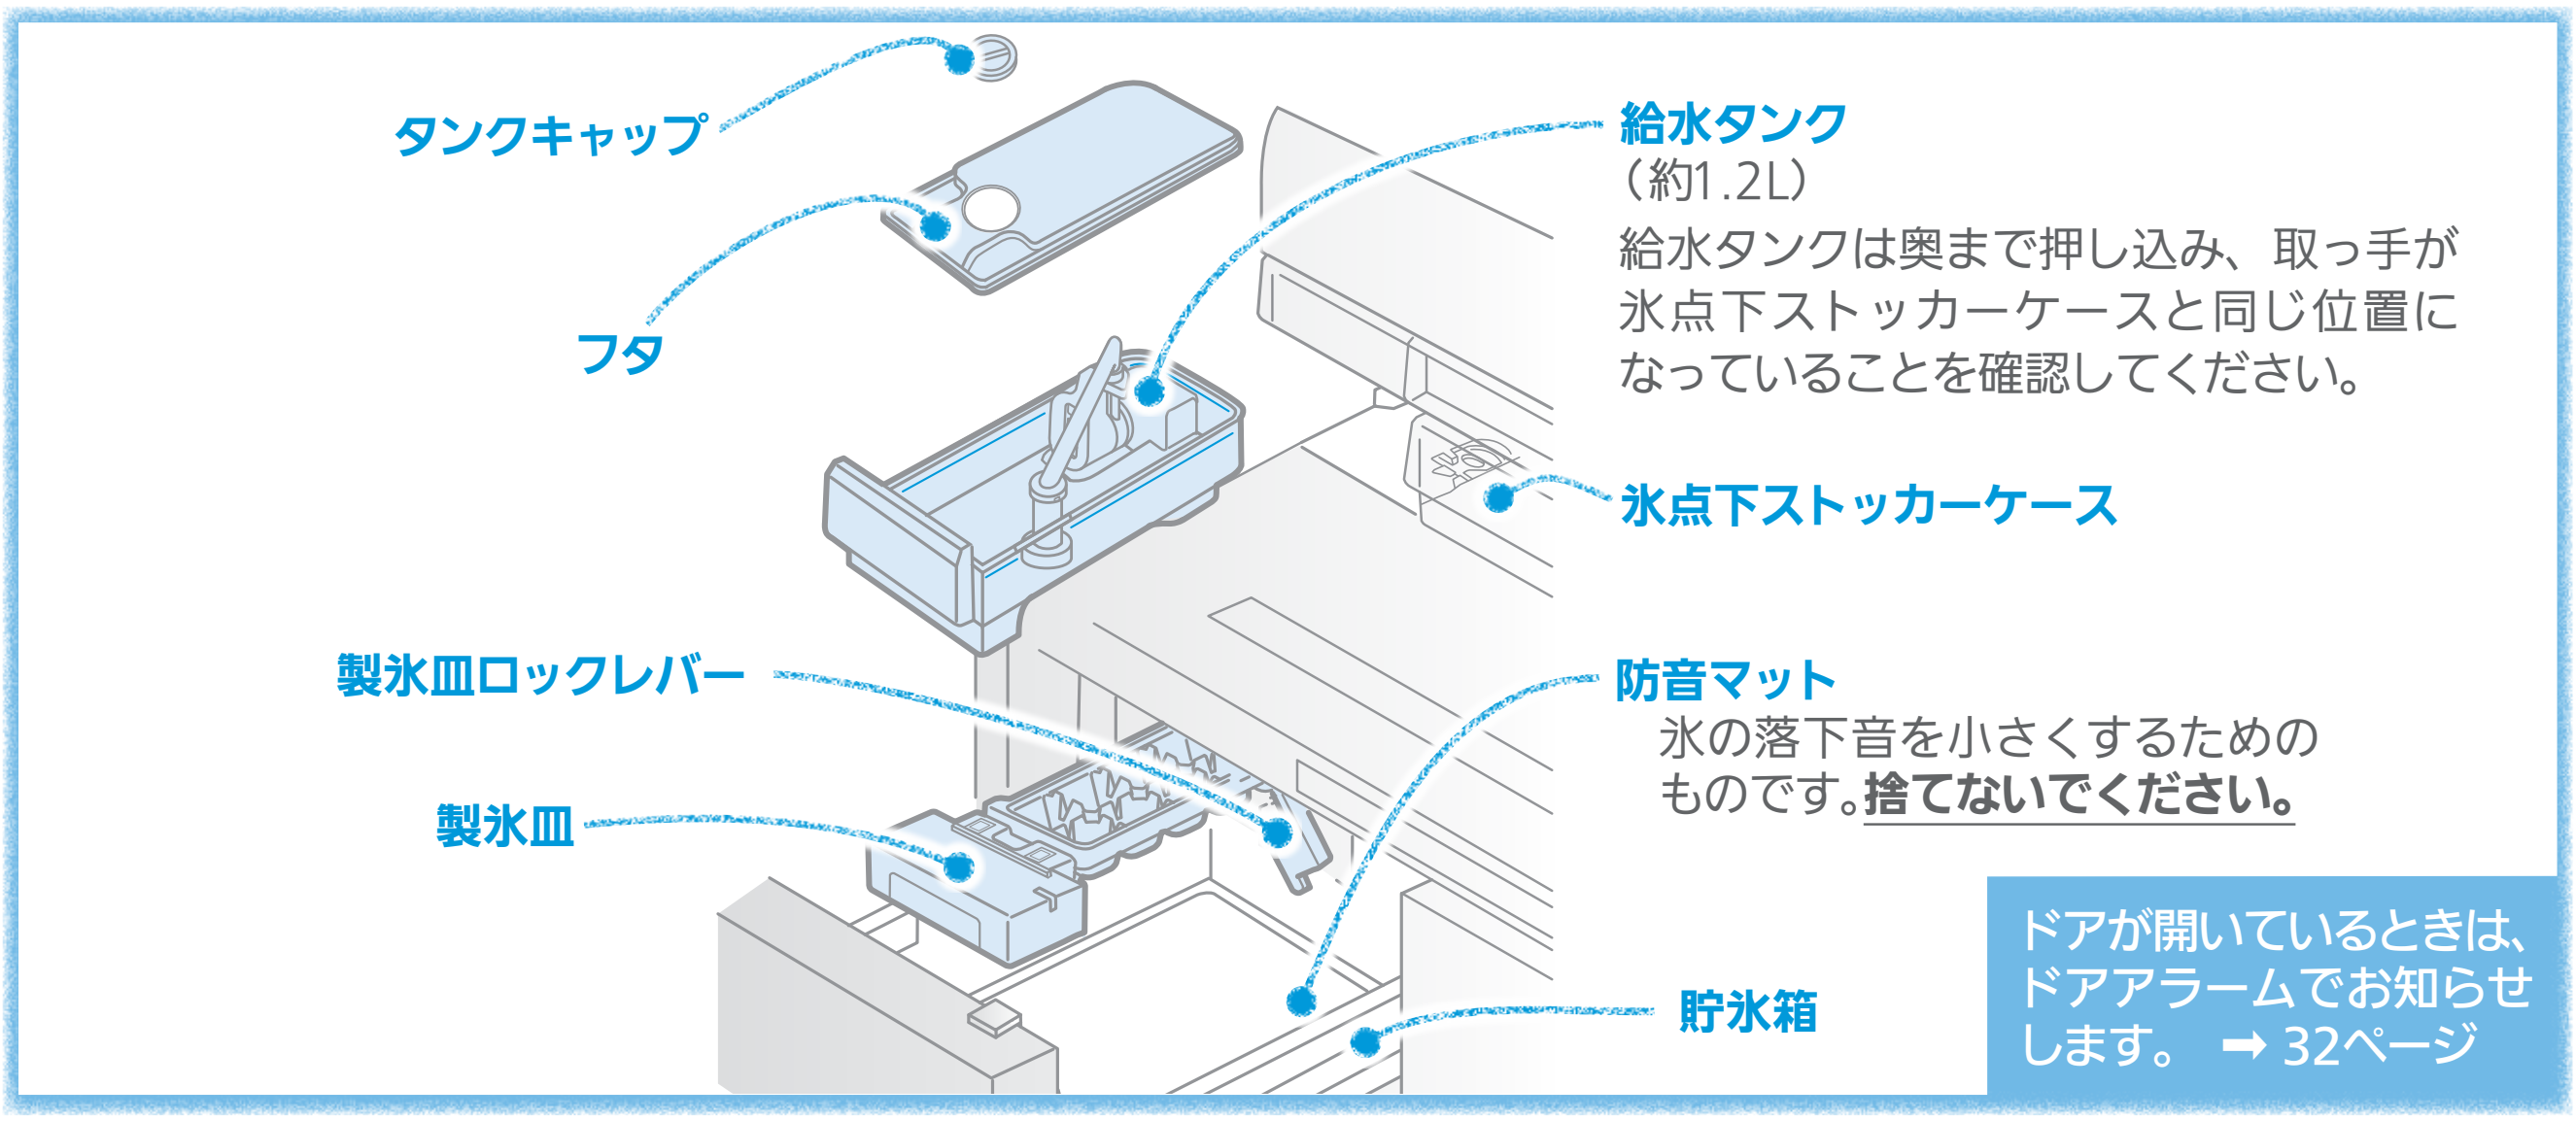


ドアが開いているときは、ドアアラームでお知らせします。 ➡ 32ページ

## 氷をつくる

はじめて使うときや1週間以上使っていないときは給水タンク、給水パイプ、製氷皿を水洗いしてください。

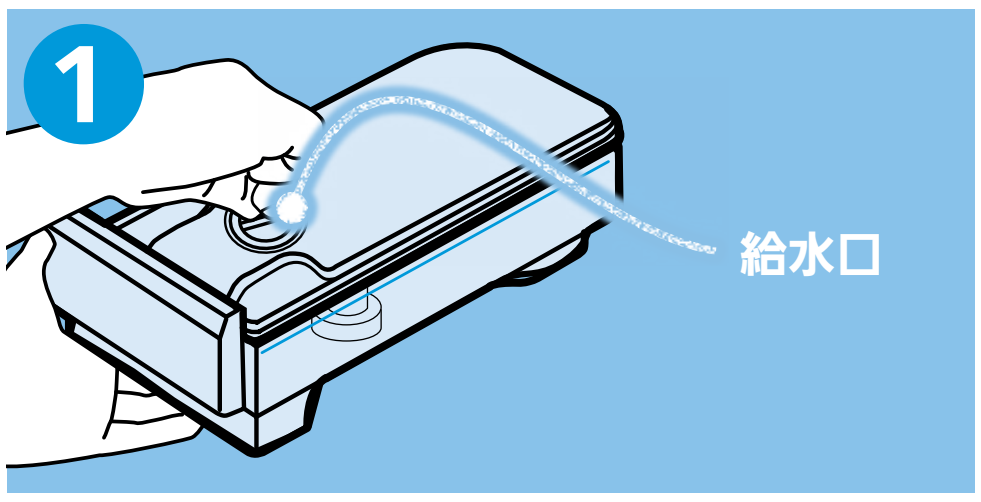


### 冷蔵室から給水タンクを取り出し、タンクキャップを回転させて取りはずし、水を入れる

**「▲満水位置」より上に水を入れないでください。**

- 持ち運ぶときに水がこぼれやすくなります。
  また、氷がつながったり、形が悪くなることがあります。

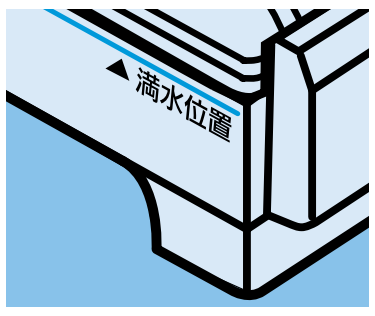


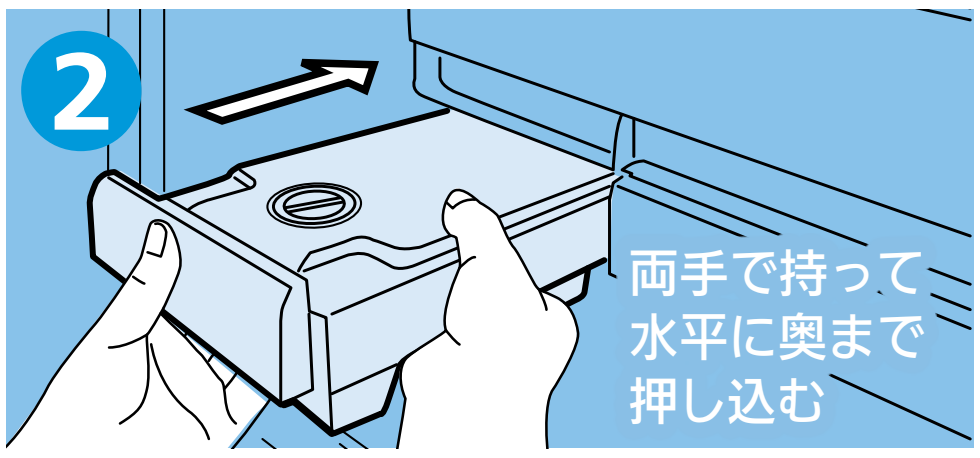


### タンクキャップを閉じて給水タンクを元に戻す

- 給水タンクは、奥まで押し込んでください。
  正しく取り付けないと、氷ができないことがあります。

### おねがい

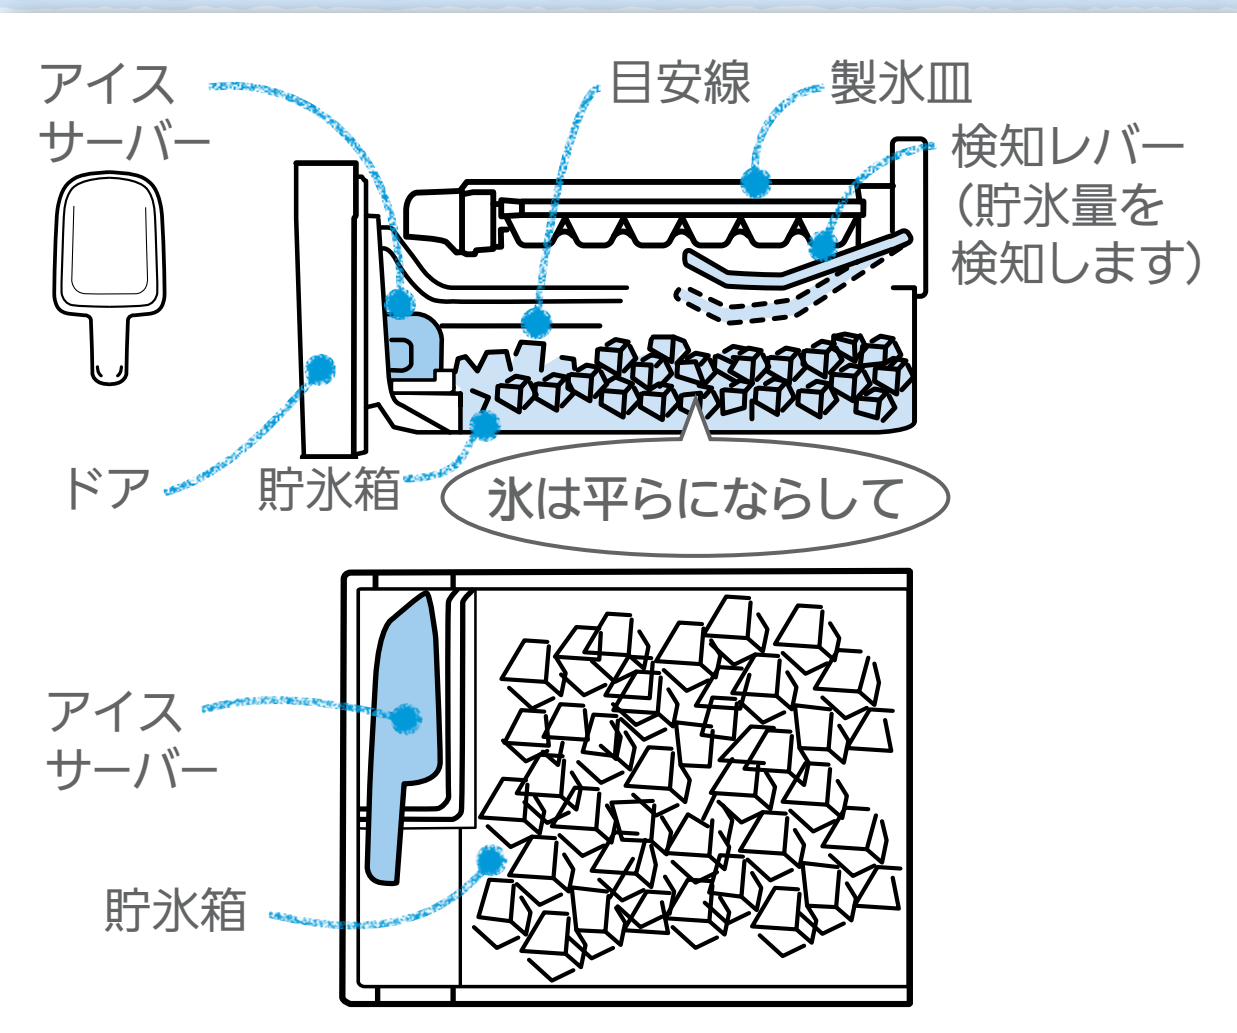


- 製氷室に食品を入れるときは、製氷を停止してください。食品は貯氷箱側面の目安線の下側に入れてください（半ドアや故障・破損の原因になります）。➡ 20〜21ページ
- 給水タンクにお湯・ジュース・お茶・清涼飲料水など、水以外の物を入れないでください（耐熱温度60℃）。
  水以外の物を入れると、故障の原因になります。
- 製氷皿に直接水を注いで氷を作らないでください。製氷皿の水が凍らないうちに貯氷箱に落ち、つながった氷ができることがあります。
- 貯氷箱の奥には物を入れないでください。
- 検知レバーが貯氷量を自動的に検知して、一定量（約70〜140個）になると製氷を停止します。貯氷量を正しく検知するために氷は平らにならし、アイスサーバーは、左図のように貯氷箱手前の収納部に横に寝かせて入れてください。

# 急いで氷を作りたい♪

## お急ぎ製氷（急速製氷）

1回あたりの製氷時間を速くします。

**設定するとき**

❶ 操作パネルの ⊞ にタッチする

❷ （お急ぎ製氷アイコン）にタッチする

アイコンの上の文字が点灯します。

❸ はい にタッチする

設定が完了します。

- 次のときは、急速製氷を自動的に終了し、アイコンの上の文字が消え、通常製氷になります。
  - ・設定後、約10時間たったとき
  - ・貯氷箱に氷がいっぱいあるとき（約70～140個）
  - ・給水タンクに水がないとき
- 急速製氷中は、高速運転するため音が大きくなります。また、急速に凍らせるため氷が割れたりヒビが入ることがあります。

**中止するとき** ➡ 9ページ

中止すると、通常製氷になります。



### 氷ができるまでにかかる時間は？

製氷室の設定によって、製氷時間は異なります。ご購入時は「通常製氷」に設定されています。

| 操作パネルの表示 | 設定 | 1回分の製氷時間 |
|---|---|---|
| 製氷 | 通常製氷 | 約2時間 |
| お急ぎ製氷 | 急速製氷 | 60～90分 |
| 製氷 停止 | 製氷停止 | 氷はできません。 |

製氷 と 製氷 停止 を切り替えるとき ➡ 20～21ページ

- 製氷時間は、周囲の温度、水の種類、給水タンクに入れる水の量・温度のほか、次のような使用状態によって異なり、表より長くなることがあります。
  - ・冬場など周りの温度が低いとき
  - ・ドアの開け閉めが多いとき
  - ・冷凍室を弱設定にしたとき
  - ・部屋別おまかせエコに設定したとき ➡ 23ページ
  - ・製氷中に製氷皿を抜き差ししたとき
- パワーセーブ が表示されているときは、氷はできません。設定を解除してください。➡ 24ページ

### 氷について

- 1回に約10～12個の氷ができます。氷の大きさや1回にできる氷の数は、給水タンクの水の量などで変わります。氷のできる数が少ないときは、給水タンクに水を入れてください。
- ミネラルウォーターなどミネラル分が多い水で作った氷は白色沈殿物（白い結晶）ができることがあります。これはミネラル分が結晶したもので害はありません。
- 長時間氷を貯氷箱に入れたままにすると、氷と氷がくっついたり小さくなったりします（昇華という現象です）。

| 注意 | **貯氷箱のくっついた氷をくだくときは十分注意する**<br>ケガのおそれがあります。 |
|---|---|

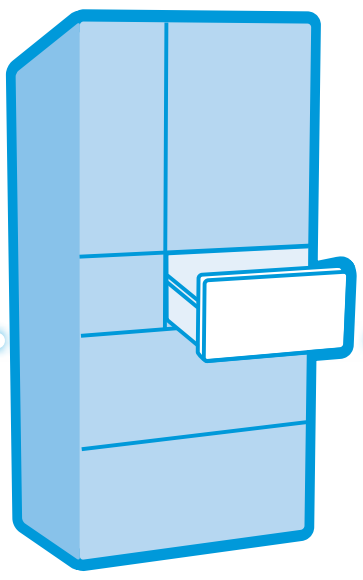



# 瞬冷凍室

「切れちゃう瞬冷凍」で凍らせると、食品の味や食感の劣化を防ぎ、おいしく凍結できます。

「切れちゃう瞬冷凍」について ➡ 16～18ページ

**アルミトレイ**
冷やされたトレイによって食品をすばやく冷却します。

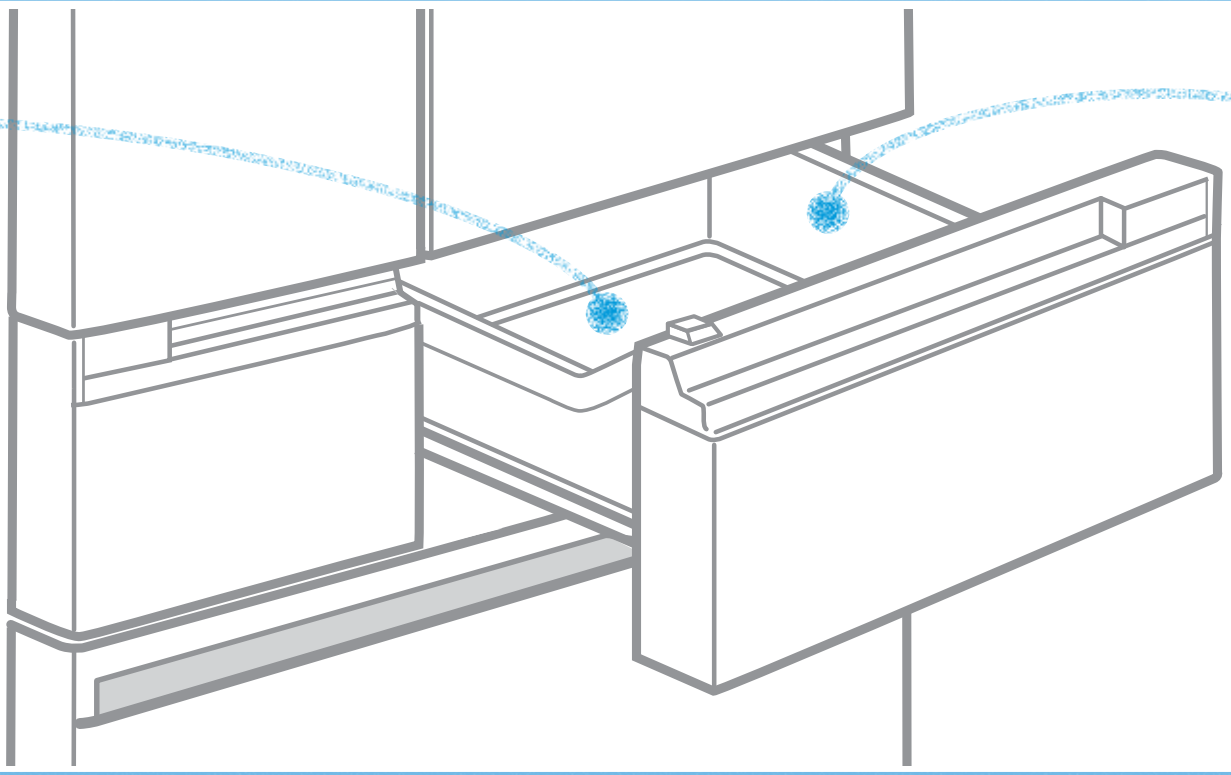

**瞬冷凍室ケース**
ケースより高く食品を積み上げないでください。ドアが閉まらなくなったり、食品が溶けたり、食品を傷つけることがあります。

ドアが開いているときは、ドアアラームでお知らせします。 ➡ 32ページ

## 瞬冷凍室で何ができるの？

瞬冷凍室では、温度設定を「切れちゃう冷凍」または「冷凍」に切り替えることができます。➡ 20～21ページ
「切れちゃう冷凍」に温度を設定すると**「切れちゃう瞬冷凍」**を使っておいしく凍結することができます。

| 瞬冷凍室の設定 | 切れちゃう冷凍 | 冷凍 |
|---|---|---|
| 操作パネルの表示 | 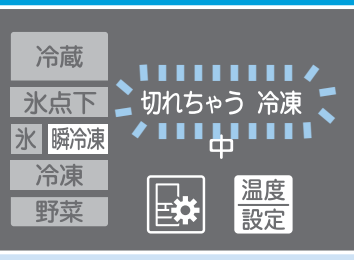 | 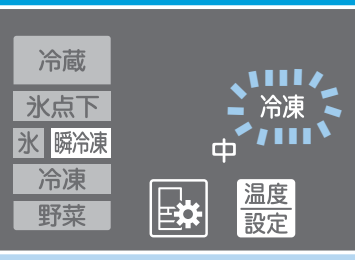 |
| 使いかた | 「切れちゃう瞬冷凍」には、2種類の設定のしかたがあります。<br>●「おいしく瞬冷凍」<br>肉、魚、デザートなどの食品をおいしく凍結できます。<br>●「あついまま瞬冷凍」<br>炊きたてのごはん、カレー、ソース類などの、まだあたたかい加熱調理した食品をおいしく凍結できます。<br>また、あら熱とりに利用することもできます。<br>それぞれ約2～3週間保存できます。<br>ご購入時に設定されています。 | 肉や魚などを約1か月保存できます。<br>アイスクリームや冷凍食品の保存は、「冷凍・強」に。<br><br>※「切れちゃう瞬冷凍」は設定できません。 |

## 肉・魚・デザートなどの食品を切れちゃう瞬冷凍したい♪

### おいしく瞬冷凍

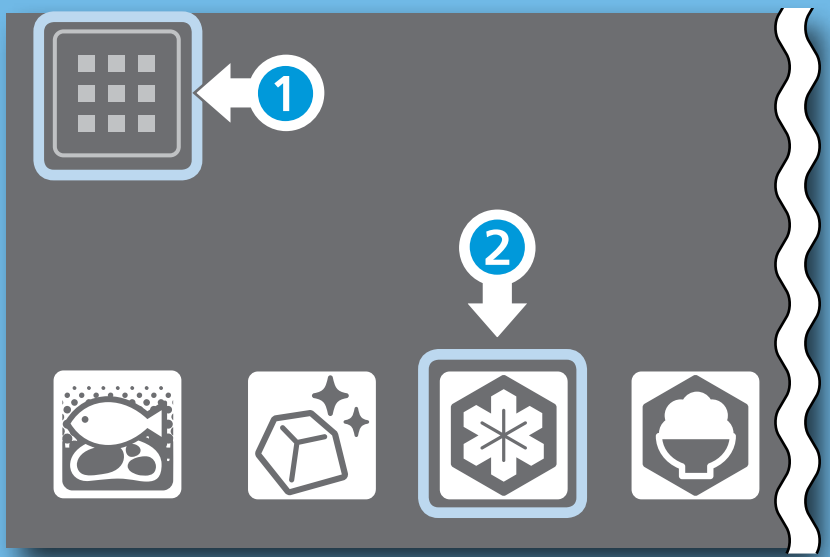

「切れちゃう冷凍」設定のとき

**食品は、設定する前に入れてください。**

**設定するとき**

❶ 操作パネルの にタッチする

❷ にタッチする

アイコンの上の文字が点灯します。

❸ はい にタッチする

設定が完了します。

約8時間後、自動的に終了します。
終了するまでアイコンの上の文字が点灯します。
終了後は「切れちゃう冷凍」で保存されます。

にすると は中止されます。

**中止するとき** ➡ 9ページ

# 炊きたてのごはん・カレー・ソース類などの加熱調理した食品を切れちゃう瞬冷凍したい♪

## あついまま瞬冷凍

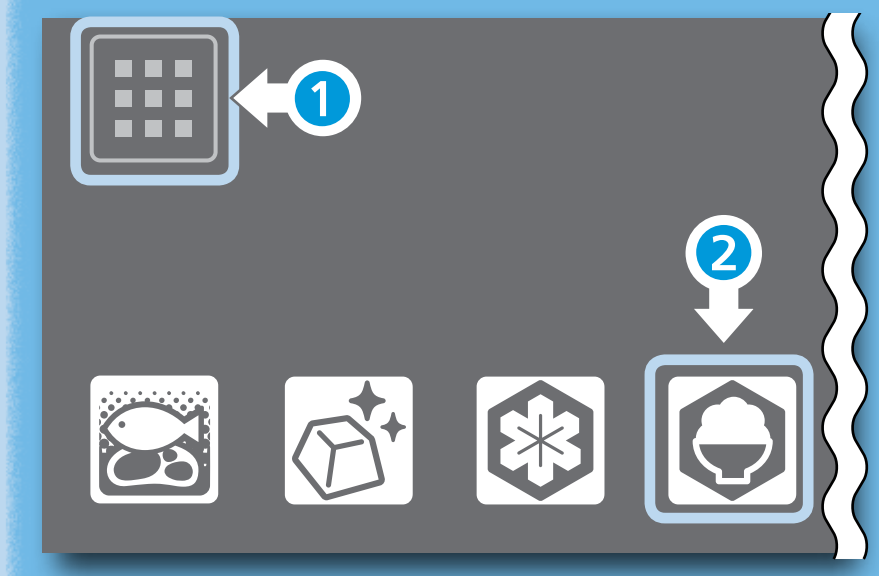

「切れちゃう冷凍」設定のとき

**食品は、設定する前に入れてください。**

**設定するとき**

❶ 操作パネルの にタッチする

❷ にタッチする

アイコンの上の文字が点灯します。

❸ はい にタッチする

設定が完了します。

約9時間後、自動的に終了します。
終了するまでアイコンの上の文字が点灯します。
終了後は「切れちゃう冷凍」で保存されます。

 にすると は中止されます。

**中止するとき** ➡ 9ページ

**おねがい**

- 「おいしく瞬冷凍」や 「あついまま瞬冷凍」（以下、瞬冷凍）では…
  - 新たに食品を入れたときなどは、再度 または を設定し、ドアの開け閉めをなるべく少なくしてください。
  - 瞬冷凍した食品を長期間保存したいときは、すぐに食品を冷凍室へ移して保存してください。冷凍室へ移した食品は固く凍るため、解凍してからお使いください。
  - 80℃より熱い食品は入れないでください。
- 「切れちゃう冷凍」の保存では…
  - 凍り過ぎたときは、約5～15分室温に置いてください。切りやすくなります。
  - 食品の凍り具合によって温度調節をしてください。➡ 20～21ページ
  - 温度設定を冷凍から切れちゃう冷凍に切り替えた食品は、1～2週間を目安になるべく早く使ってください。
  - 果物は解凍しても凍る前の状態には戻りません。解凍しないで凍ったままお召し上がりください。
  - 果物は1週間以上切れちゃう冷凍で保存すると、味が変わることがあります。2～3日で食べることをおすすめします。

**おしらせ**

- パワーセーブモードでは瞬冷凍できません。
- または の ❷ の操作をしても「ピピピピッ」と音がして設定できないときは、温度設定が冷凍になっています。切れちゃう冷凍のときに設定できます。
- 他の食品を入れたままでも瞬冷凍できます。
- 瞬冷凍が終了しても、食品が完全に凍結していないことがあります（温度設定が切れちゃう冷凍のときや、瞬冷凍を設定したときは、約-7℃で凍結させるので、食品が完全に凍結するまでに約24時間かかることがあります）。
- 食品の種類・調理のしかた、食品の入れかた（積み重ね、入れる場所）、食品の量、保存期間によって、凍結および冷凍ヤケの程度が変わることがあります。
- 食品は糖分・塩分・水分・脂肪分などの含有量によって凍らなかったり、凍り過ぎる（すぐに包丁で切れない）ことがあります。
- は、人肌を目安にあたたかい食品でご利用ください。

# 食材もおいしいまま冷凍できる。冷凍なのに解凍の手間がなく、すぐに使える。

## 食材の食感やうま味成分を保ったまま、おいしく保存できます。

**おいしく瞬冷凍**

### 解凍時のドリップの流出や栄養素の減少を大幅に抑え、うま味をキープします




ステーキ肉やブロック肉は100g～200gに切り分けて「おいしく瞬冷凍」。ドリップの流出を抑え、うま味成分や栄養素を逃さず、おいしく冷凍できます。

**あついまま瞬冷凍**

### 冷凍に不向きなジャガイモやタケノコも冷凍できます

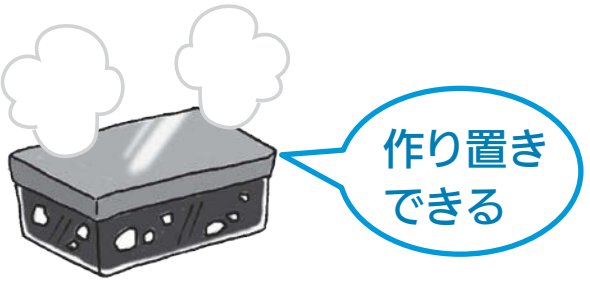


カレーのジャガイモは、一緒に「あついまま瞬冷凍」。解凍すればホクホクの食感はそのまま。冷凍の前にジャガイモなどを取り除く手間がいりません。

**あついまま瞬冷凍**

### 炊きたてごはんもあついまま瞬冷凍できます

炊きたてのおいしさを逃がさず、「あついまま瞬冷凍」。解凍しても、もちもちの食感が味わえます。

## 凍っていてもサクッと切れるので解凍なしで調理できます。

**肉**

### ひき肉／ブロック肉

解凍なしで、包丁でサクッと切れます。凍ったまま切り分けられるから、使わない分は再び瞬冷凍室へ。食材をムダなく使えます。

### うす切り肉／ベーコン

解凍なしで、一枚ずつはがしたり細切りができます。生姜焼きなど、タレに漬けている間に解凍できます。

**魚**

### 切り身

パリッとはがせるので、冷凍前の小分けは不要。買ってきたパックのまま冷凍できます。解凍しないで弱火でゆっくり焼けば、手間いらず。

**ソース類**

### ミートソース

ソースが余ったら保存容器で「あついまま瞬冷凍」。使う分だけすくってパスタにからめるだけで、かんたんにミートソースパスタができます。

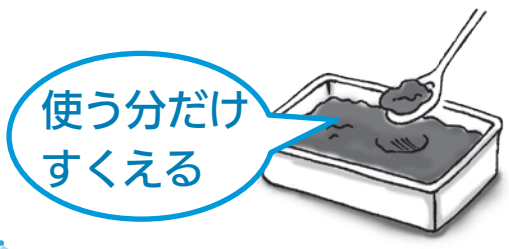


## 冷凍室と瞬冷凍室を上手に使い分け

**瞬冷凍室（切れちゃう冷凍設定）→ 冷凍室**

一度にたくさん作った方がおいしい煮物は、まとめて作って残った分を「あついまま瞬冷凍」。瞬冷凍した食品を冷凍室へ移すと、より長期間保存できます。毎日の料理の手間も省けます。

※冷凍室では、肉や魚などを約１か月間保存できますが、保存する前の食品の鮮度によって、保存期間は異なります。

**冷凍室 → 瞬冷凍室（切れちゃう冷凍設定）**

解凍なしで便利に使いたいときにおすすめです。瞬冷凍室（切れちゃう冷凍設定）に移すと、必要な分だけ切って使えるから、食材がムダになりません。食材の大きさにより異なりますが、約２～５時間で切れるようになります。

※１～２週間を目安になるべく早く使ってください。

# 「切れちゃう瞬冷凍」について

## 切れちゃう瞬冷凍の便利ワザ

### 便利に保存

**2～3週間保存でき、しかも便利に使える**

**シラス**
パラパラの状態で凍るから、必要な分だけスプーンですくえます。

**タラコ・イカのしおから**
-7℃では塩分の多い食品は凍りません。そのままおいしく食べられます。



**ゆで野菜**
野菜をまとめてゆでて「あついまま瞬冷凍」。解凍後のゆで野菜のビタミンをキープするので、おいしく食べられます。

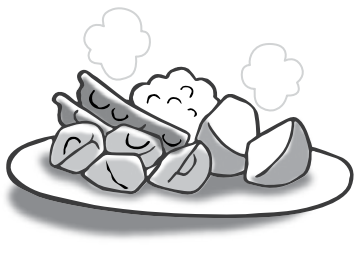

※保存期間は、食品の種類や食品を入れたときの状態により異なります。

### カットもらくらく

**生では切りにくい食材もサクッと切りやすい**

**レモンスライス**
超薄切りのレモンスライスも、とってもかんたん!

**イカ**
ヌルヌルして切りにくいイカもサクッと切れます。

**カルパッチョ**
マダイやマグロも薄～くスライス。美しく仕上がります。

### お弁当づくりもかんたん

**忙しい朝のお弁当づくりもスピードアップ**

**から揚げ・照り焼き**
から揚げや照り焼きの鶏肉など、調味液に漬けたまま「おいしく瞬冷凍」しておくと、使いたいときに使いたい分だけ取り出して使えます。

**ひじき・きんぴら**
まとめて作って「おいしく瞬冷凍」しておけば、凍っているのにお箸でつまめるから少しずつ使えます。凍ったままお弁当箱に入れれば、お昼頃には自然解凍。

### かんたんデザート

**新食感のフルーツが楽しめます**

**フルーツシャーベット**
一口サイズに切って「おいしく瞬冷凍」すれば、フルーツシャーベットに変身。いろいろな果物でお試しください。

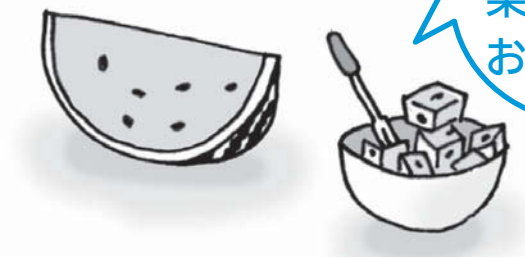

甘さの強い果物がおすすめ

## 切れちゃう瞬冷凍のコツ

### まとめて同時に入れる

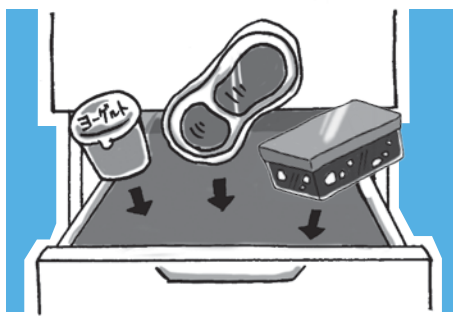

途中で食品を追加すると、瞬冷凍できないことがあります。
熱い食品は、冷凍した食品と離して置いてください。熱い食品が冷凍した食品に触れると、溶けることがあります。

### 瞬冷凍室のいちばん上に並べて置く

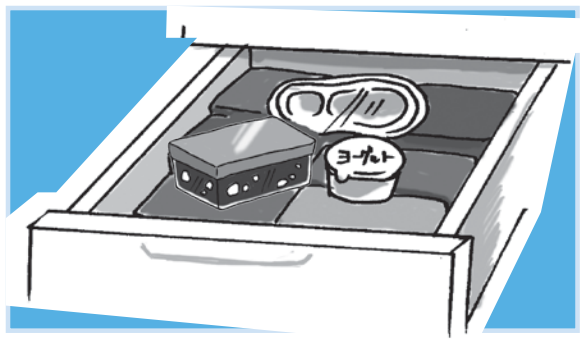

平らに並べて置いてください。

ガラス容器では保存しないでください。破損することがあります。

## 切れちゃう瞬冷凍に向かない食品

●冷凍できないもの（こんにゃく、豆腐、牛乳、生卵など）
冷凍前の食感・品質を保証できません。

●市販のアイスクリーム・冷凍食品

●一度解凍した食品
食感・品質を保証できません。

瞬冷凍室

# 「切れちゃう瞬冷凍」について（続き）

## 切れちゃう瞬冷凍で、かんたんデザートレシピ

もっと知りたいときは「手軽でおいしいレシピ集」をご覧ください。
▶ http://www.MitsubishiElectric.co.jp/home/reizouko/recipe/

### イチゴとキウイの生ジャム

**材料**（作りやすい分量）
イチゴ　1パック（約300g）
キウイ　4～5個（約300g）
砂糖　60g～100g（イチゴ・キウイそれぞれに）

**作り方**
① イチゴのへたを取り、キウイは皮をむいておく。
② ①をそれぞれ別のボウルに入れ、丁寧につぶす。
③ 甘みをみて砂糖を加えて混ぜ合わせ、「おいしく瞬冷凍」する。
④ 一晩おいたらできあがり。使いたい分だけ、すくって使う。

**ポイント！**
火を使わないからとってもかんたんで、きれいな発色が楽しめます。また、砂糖も少なめでできるからとてもヘルシー。
フルーツが残ったときなど、少量でも手軽に作れます。

### あずきアイス

**材料**（作りやすい分量）
ゆであずき　1缶（約200g）
生クリーム　1パック（約200ml）

**作り方**
① 材料をタッパーに入れ、よく振り（3分程度）、「おいしく瞬冷凍」する。
② 一晩おいたらできあがり。

**ポイント！**
切れちゃう瞬冷凍なら、途中でかき混ぜなくても、なめらかなアイスができちゃう！
（あずきをジャムに変えてもOK）

### キャラメルフローズン

**材料**（1人分）
「おいしく瞬冷凍」した牛乳　150g

A

| | |
|---|---|
| ポーションコーヒー（加糖） | 1個 |
| 牛乳 | 大さじ1 |
| キャラメルシロップ | 大さじ1 |

トッピング　ホイップクリーム
　　　　　　キャラメルシロップ　（各適量）

**作り方**
① 牛乳を市販の製氷皿に入れ、「おいしく瞬冷凍」で一晩凍らせる。
② ①の凍らせた牛乳と A をミキサーに入れ、10秒程度撹拌する。
③ カップに移し、ホイップクリームとキャラメルシロップをお好みの量を入れ、できあがり。

**ポイント！**
切れちゃう瞬冷凍なら、味が均一でコクがあり、舌触りもとてもなめらかです。

### グリーンスムージー

**材料**（1人分）

「おいしく瞬冷凍」した

| | |
|---|---|
| ゆでキャベツ | 約1枚（約50g） |
| ゆでほうれんそう | 約1株（約30g） |
| 皮をむいたりんご | 1/2個 |
| ヨーグルト（無糖） | 1/3カップ |

はちみつ　大さじ3

**作り方**
① 凍ったままのキャベツ、ほうれんそう、りんごをザクザクと切り、そのほかの材料を全部ミキサーにかけます。

**ポイント！**
切れちゃう瞬冷凍なら、冷凍した野菜や果物もあっという間にミキサーでくだけます。

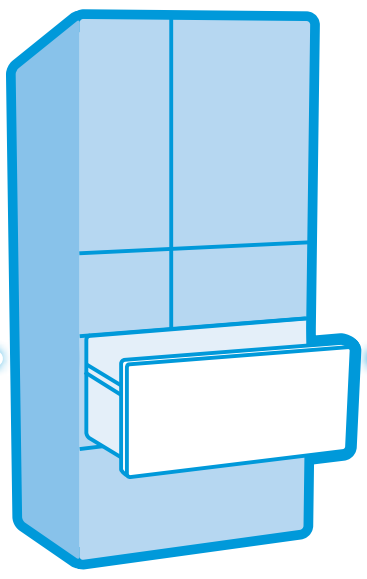

部屋紹介

# 冷凍室

冷凍食品やアイスクリームを保存したり、食パンや肉、魚などを冷凍して保存できます。

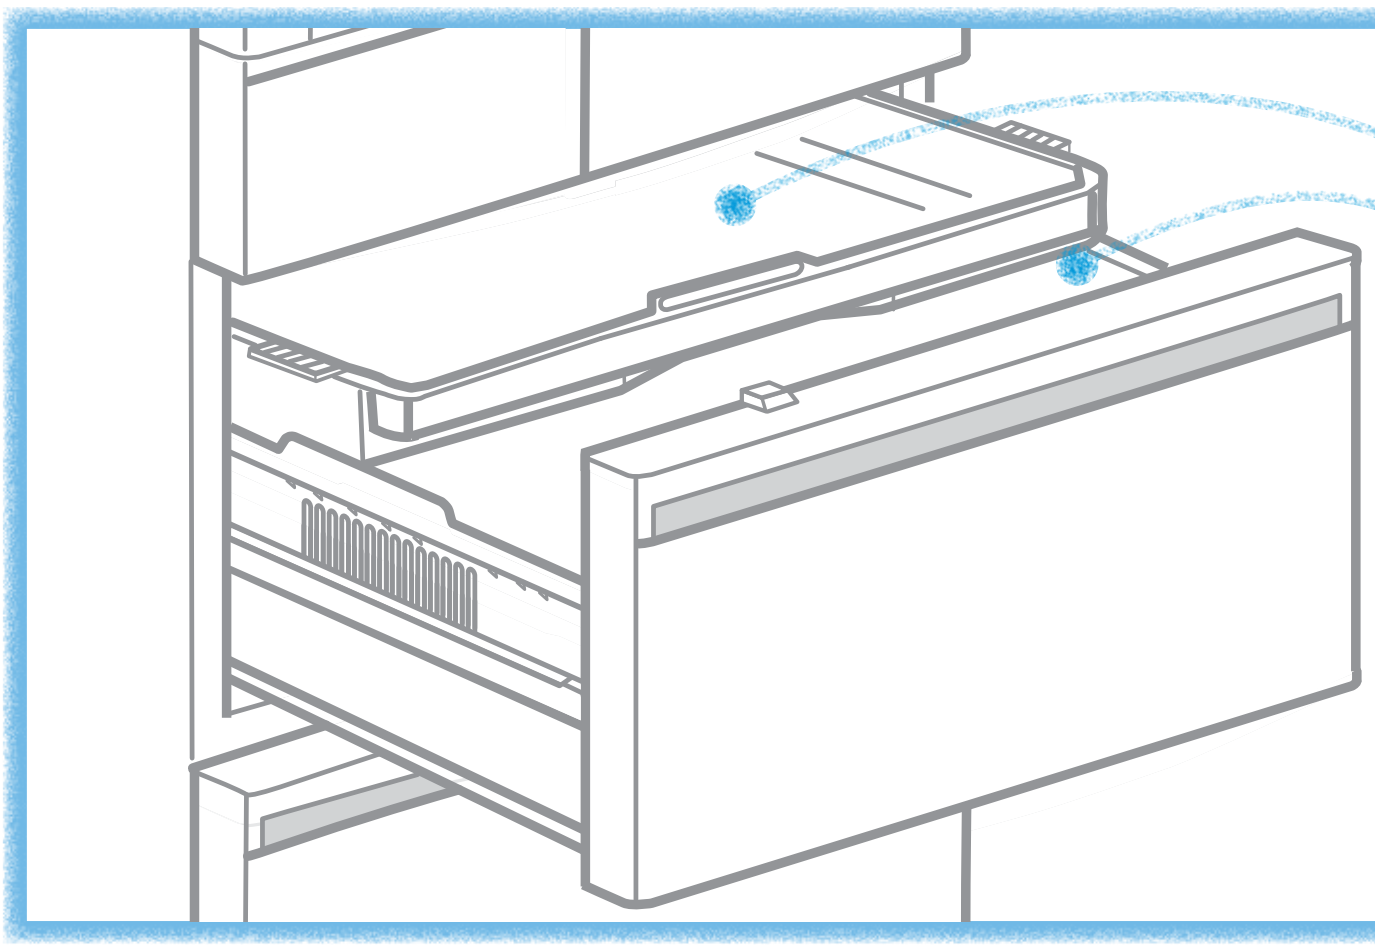


ドアが開いているときは、ドアアラームでお知らせします。 ➡ 32ページ

**おねがい**

- フリージングケース(下)に背の高いものは入れないでください。
  食品やフリージングケース(上)を破損したり、ドアが閉まらず霜付きや冷えが悪くなる原因になります。
- 冷凍専用以外のペットボトル飲料を入れないでください。
  中身が凍って割れるおそれがあります。



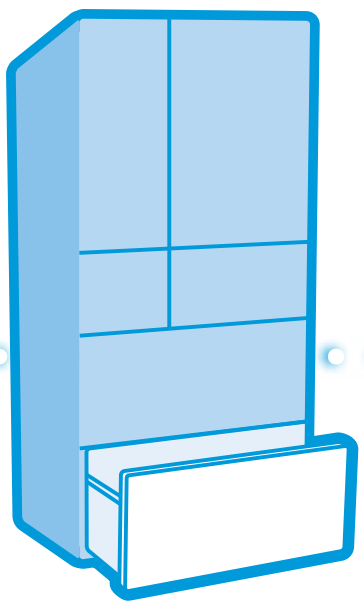

部屋紹介

# 野菜室

野菜や果物、飲み物などを入れてください。食品から出る水分を逃さず、うるおいを保って保存します。野菜や果物にラップをすると、さらに新鮮さを保てます。

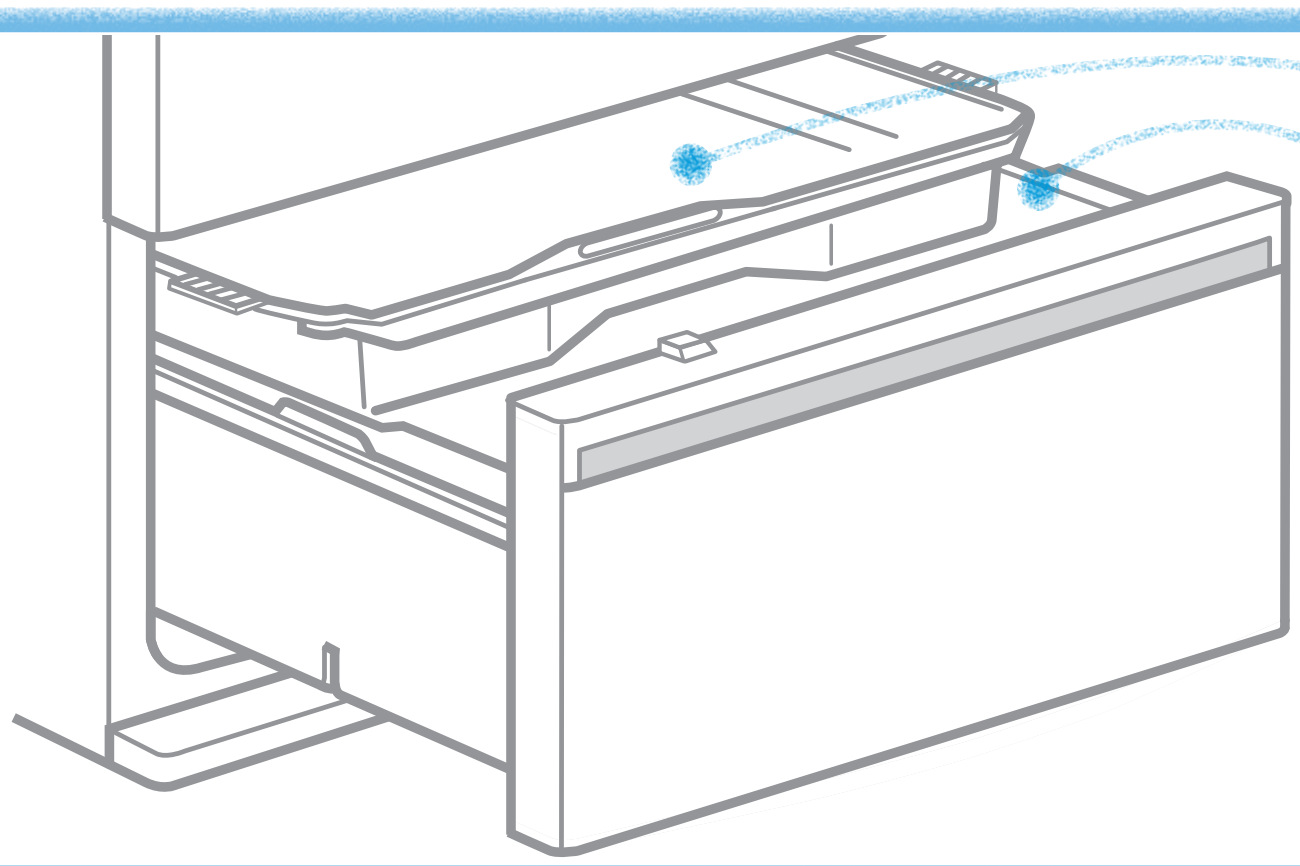


2Lペットボトルを立てて入れられます。

野菜をうるおい保存するとき ➡ 20~21ページ

ドアが開いているときは、ドアアラームでお知らせします。 ➡ 32ページ

**おねがい**

- 食品は野菜ケースやスライドケースの高さより上に積み上げないでください。
  食品やスライドケースを破損したり、ドアが閉まらず露付きや冷えが悪くなる原因になります。
- 野菜の量や種類によっては、野菜から出た水分が霜や露になって、野菜室の天井やケース表面に付くことがあります。
  水滴がたまったときは、乾いた布で拭き取ってください。

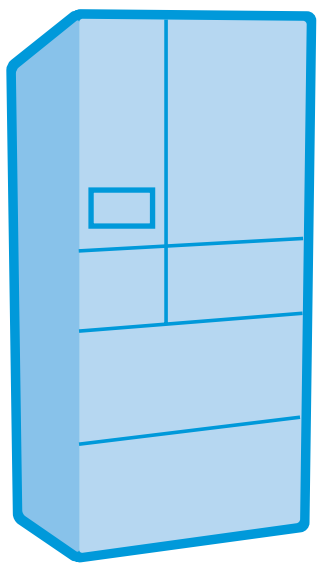

詳細設定

# 各部屋の温度を調節する

各部屋の温度を個別に調節できます。
ふだんは、冷蔵室・冷凍室・野菜室は「中」でお使いください。
瞬冷凍室は、お好みの設定でお使いください。

## 温度調節

ご購入時の設定は次のとおりです。

冷蔵室・冷凍室・野菜室
……「中」

瞬冷凍室
……「切れちゃう冷凍　中」

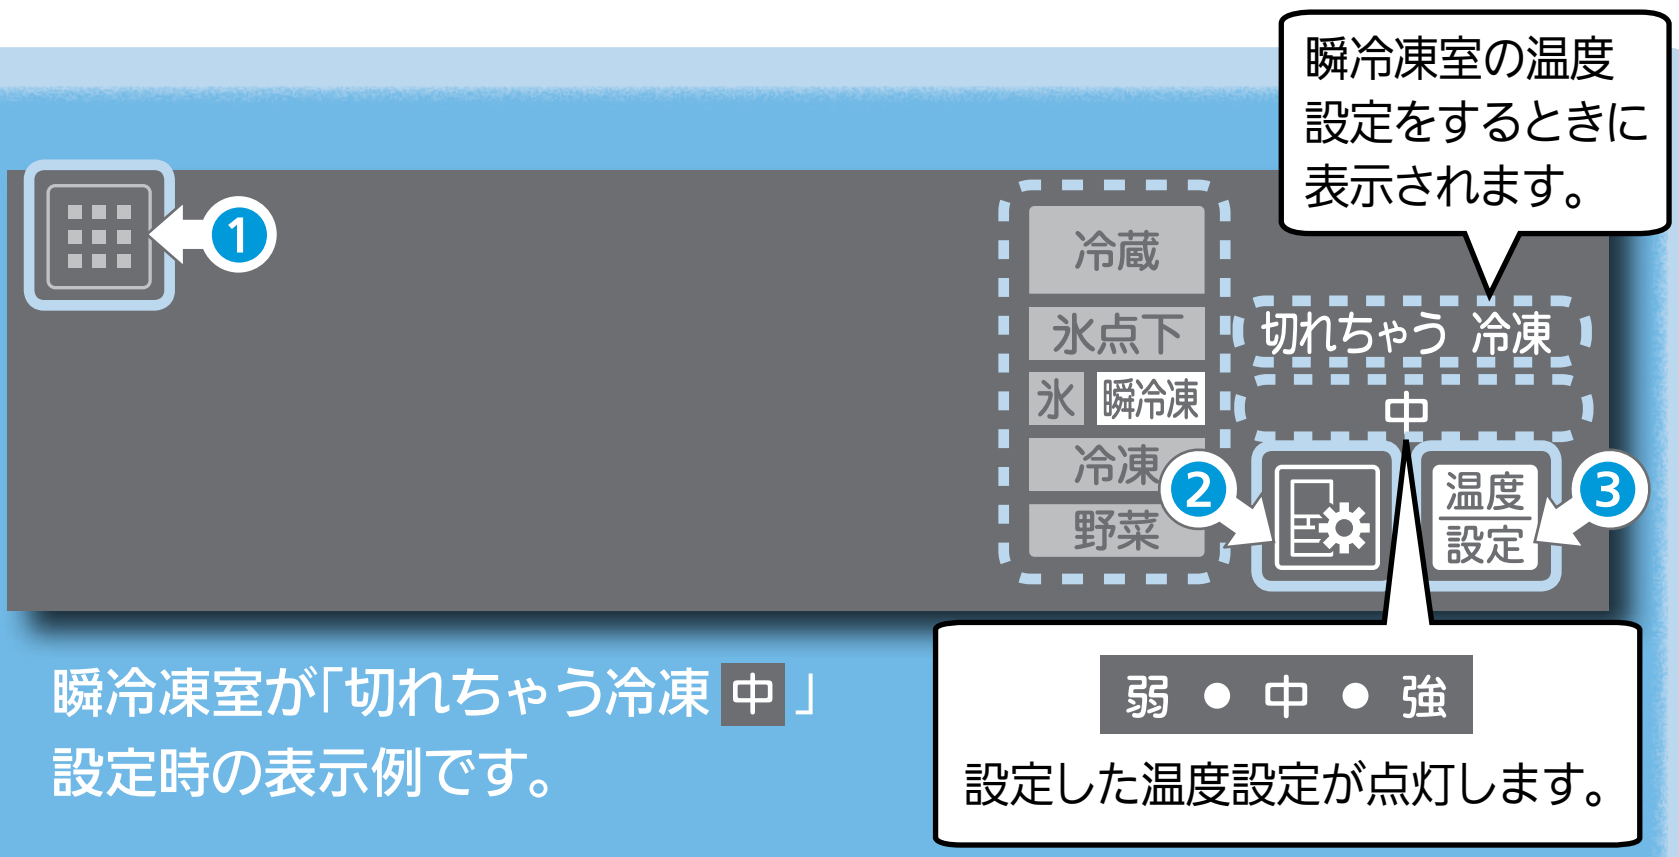


瞬冷凍室が「切れちゃう冷凍 中」設定時の表示例です。

**1** 操作パネルの ▦ にタッチする

**2** ▦ に繰り返しタッチして、温度を設定する部屋を点灯させる

タッチするたびに右の順に表示が変わります。
ご購入時は 瞬冷凍 から表示されます。
部屋が表示されると、その部屋の温度設定も表示されます。

**3** 温度設定 に繰り返しタッチして、温度を設定する

2や3のときに ▦ にタッチするか、約30秒操作しないと タッチ de アシスト の表示に戻ります。➡ 8ページ

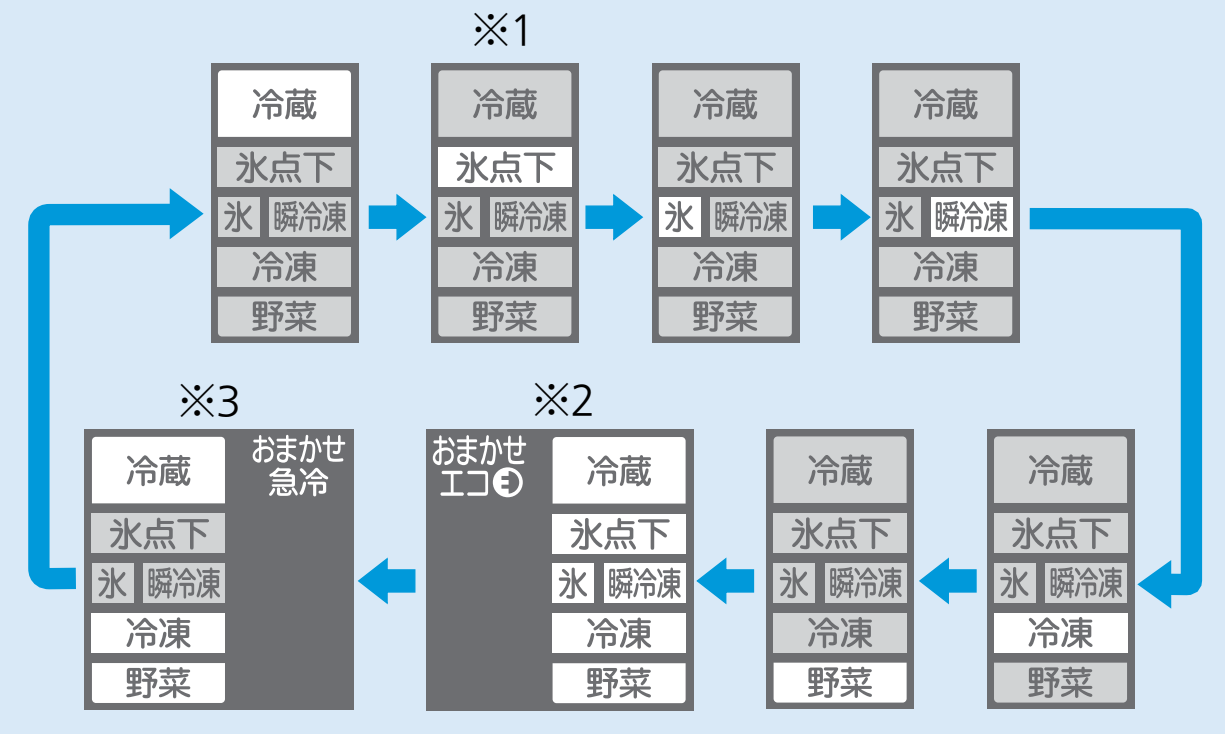


※1「氷点下保存」を設定しているときだけ選択できます。➡11ページ
※2「部屋別おまかせエコ」を設定するとき ➡23ページ
※3「おまかせ急冷」を設定するとき ➡22ページ

## 冷蔵室・冷凍室の温度

温度設定 をタッチするたびに表示が変わり、5段階の温度設定ができます。

| 操作パネルの表示 ＼ 部屋 | 冷蔵 | 冷凍 | |
|---|---|---|---|
| 弱 | 約6℃ | 約-16℃ | 高め |
| 弱 ● | 約5℃ | 約-17℃ | |
| 中 | 約3℃ | 約-19℃ | 標準 |
| ● 強 | 約1℃ | 約-21℃ | |
| 強 | 約0℃ | 約-22℃ | 低め |

冷凍室と瞬冷凍室の冷凍は温度が異なります。

## 氷点下ストッカー（氷点下保存設定時）の温度

「氷点下保存」の設定時だけ 弱 に調節できます。
➡ 11 ページ
食品が凍るときに設定してください。

温度設定 をタッチするたびに表示が変わります。

| 操作パネルの表示 | 用途 |
|---|---|
| （表示なし） | 通常時 |
| 弱 | 食品が凍るとき<br>周囲温度が 5℃以下のとき |

## 製氷室の設定

[温度設定] をタッチするたびに表示が変わります。

| 操作パネルの表示 | 用途 |
|---|---|
| 製氷 | 氷を作りたいとき |
| ↓↑ | |
| 製氷 停止 | 長期間使わないとき ※4<br>お手入れするとき<br>冷凍室として使いたいとき |

急いで氷を作りたいとき（お急ぎ製氷）

➡ 13ページ

※4「長期間使わないとき（電源プラグを抜くとき）」の ❸（➡ 32ページ）と同じようにお手入れしてください。

## 野菜室の温度・設定

[温度設定] をタッチするたびに表示が変わり、5段階の温度設定と、野菜をうるおい保存することができます。

| 操作パネルの表示 ＼ 部屋 | | 野菜 | |
|---|---|---|---|
| 温度 | 弱 | 約9℃ | 高め |
| | 弱 ● | 約8℃ | |
| | 中 | 約6℃ | 標準 |
| | ● 強 | 約5℃ | |
| | 強 | 約3℃ | 低め |
| 設定 | ● ● | 野菜をうるおい保存する | |

野菜をうるおい保存すると、葉もの野菜などに適した温度で冷やすので、野菜のみずみずしさが長持ちします。

## 瞬冷凍室の温度

[温度設定] をタッチするたびに表示が変わり、6段階の温度設定ができます。

| 操作パネルの表示 ＼ 部屋 | | 瞬冷凍 | 用途 | |
|---|---|---|---|---|
| 切れちゃう冷凍 | 弱 | 約-5℃ | 水分の多い食品を保存するとき<br>脂身の少ない大きなブロック肉<br>食品が凍り過ぎて切りにくいとき | [icon]や[icon]が使えます。 |
| | 中 | 約-7℃ | 切れちゃう瞬冷凍の最適温度<br>凍っていてもサクッと切れます。<br>パックのまま冷凍できます。 | |
| | 強 | 約-9℃ | 塩分・糖分の多い食品を保存するとき<br>しょうゆ漬け・みそ漬け・たらこ<br>食品が凍りにくいとき | |
| 冷凍 | 弱 | 約-12℃ | 塩分・糖分の多い食品を保存するとき | 瞬冷凍室の冷凍 弱 、冷凍 中 では、市販の冷凍食品・アイスクリームは保存できません。 |
| | 中 | 約-15℃ | ホームフリージングした食品を保存するとき | |
| | 強 | 約-18℃ | 市販の冷凍食品、アイスクリームなどを保存するとき | |

冷凍室と瞬冷凍室の冷凍では温度が異なります。
冷凍から切れちゃう冷凍に切り替えたときは、庫内の温度が安定するまでに時間がかかります（約2時間）。

**おしらせ**

- 温度は周囲温度30℃、食品を入れずにドアを閉め、温度が安定したときに庫内のほぼ中央下寄りで測定した温度です。食品の収納状態やドアの開け閉めなどによって、温度は変動します。
- 霜取りの前後などは庫内温度が一時的に低くなったり、高くなったりすることがあります。
- 冷蔵室やフレッシュゾーンで食品が凍るときは、冷蔵室の温度設定を 中 ～ 弱 、氷点下ストッカー（氷点下保存設定時）の温度設定を 弱 にしてください。

# 急冷する（おまかせ急冷）

まとめ買いなどでたくさんの食品を入れたときに、急速に冷やし食品の鮮度を守ります。

## おまかせ急冷

ドアの開け閉めをした部屋（冷蔵室・冷凍室・野菜室）をすばやく冷やします。

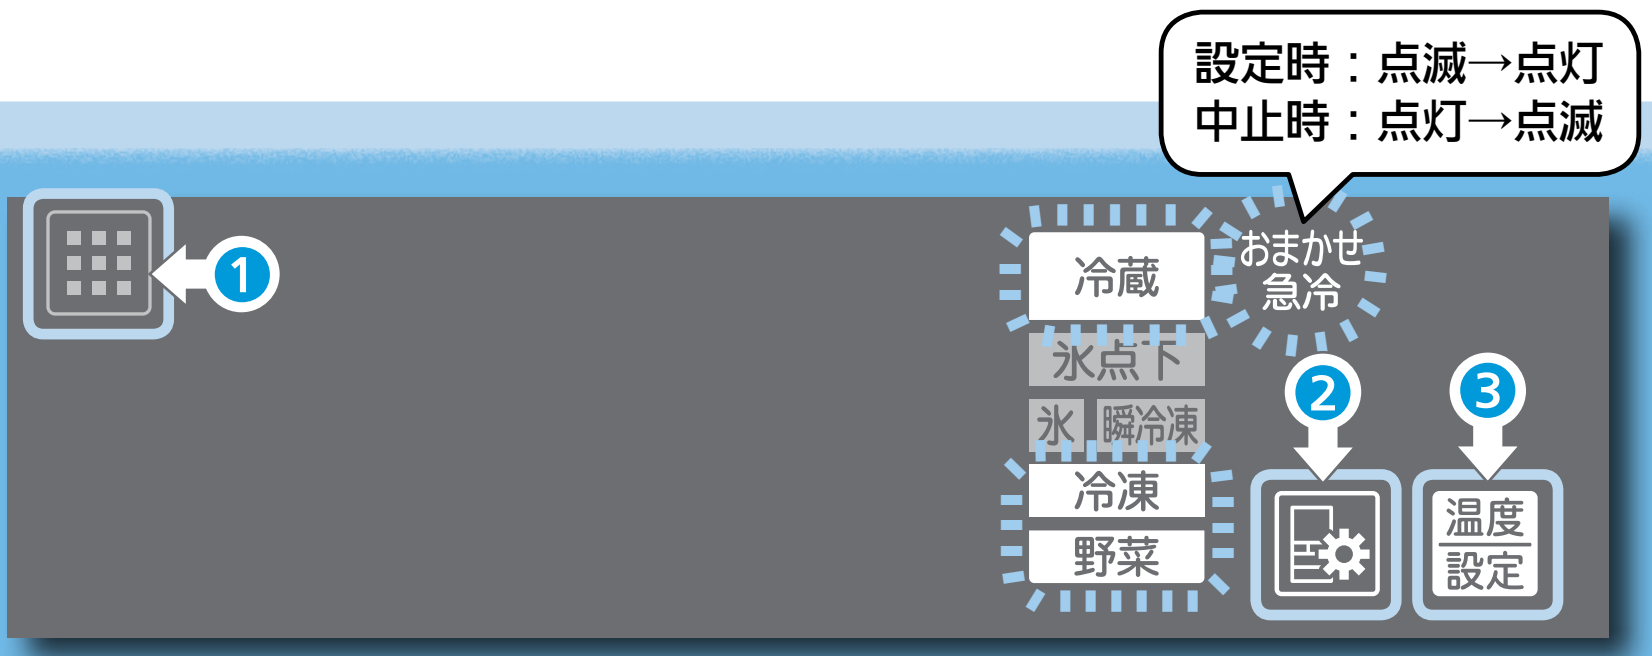


### 設定するとき

❶操作パネルの にタッチする

❷ に繰り返しタッチして、［冷蔵／氷点下／氷 瞬冷凍／冷凍／野菜］を表示する　➡ 20ページ

［おまかせ急冷］が点滅します。

❸［温度設定］にタッチする

［おまかせ急冷］が点滅から点灯に変わり、設定が完了します。

設定後、約2時間で自動的に終了します。

**食品は、設定する前に入れても後で入れてもかまいません。**

### 中止するとき

❶操作パネルの にタッチする

❷ に繰り返しタッチして、［冷蔵／氷点下／氷 瞬冷凍／冷凍／野菜］を表示する　➡ 20ページ

［おまかせ急冷］が点灯します。

❸［温度設定］にタッチする

［おまかせ急冷］が点灯から点滅に変わり、中止します。

**おしらせ**

- おまかせ急冷中は高速運転するため、音が大きくなります。

# 節電する（部屋別おまかせエコ）

家庭ごとの使いかたを学習して部屋ごとに最適な状態で運転します。

## 部屋別おまかせエコ

部屋ごとに適切なタイミングで、自動的に温度を少し高めにして節電運転します。

### 設定するとき

❶操作パネルの ▦ にタッチする

❷ ▣ に繰り返しタッチして、［冷蔵／氷点下／氷 瞬冷凍／冷凍／野菜］を表示する ➡ 20ページ

［おまかせエコ］が点滅します。

❸［温度設定］にタッチする

［おまかせエコ］が点滅から点灯に変わり、設定が完了します。

節電運転している部屋を ECO の点灯でお知らせします。

### 設定を解除するとき

❶操作パネルの ▦ にタッチする

❷ ▣ に繰り返しタッチして、［冷蔵／氷点下／氷 瞬冷凍／冷凍／野菜］を表示する ➡ 20ページ

［おまかせエコ］が点灯します。

❸［温度設定］にタッチする

［おまかせエコ］が点灯から点滅に変わり、設定が解除されます。

#### ECO の消灯

次のときは、節電運転を中止し、消灯します。

- ドアの開け閉めが多いとき
- おまかせ急冷しているとき
- 霜取りあと

（冷凍室が十分冷えて安定したあと、自動で節電運転を再開します。）

## 節電モニターで確認するには

各部屋の温度設定やドアの開け閉めの頻度などの冷蔵庫の「使いかた」から判定した、直近の24時間の「節電レベル」を★の数でお知らせします。

### 操作パネルを操作する

▣ にタッチするたびに、部屋の表示が切り替わります。

節電運転している部屋を ECO の表示で確認できます。

**例：冷凍室と冷蔵室が節電運転しているとき（節電レベル3）**

| 表示例 | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ECO | ★ ★ ★ | ★ ★ ★ ECO |
|---|---|---|---|---|
| 部屋表示 | 冷蔵／氷点下／氷 瞬冷凍／冷凍／野菜 | 冷蔵／氷点下／氷 瞬冷凍／**冷凍**／野菜 | 冷蔵／氷点下／氷 瞬冷凍／冷凍／**野菜** | **冷蔵**／氷点下／氷 瞬冷凍／冷凍／野菜 |

#### 節電モニターの見かた

| 節電レベル | 操作パネルの表示 |
|---|---|
| レベル3 | ★ ★ ★ |
| レベル2 | ★ ★ |
| レベル1 | ★ |
| レベル0 | ★←点滅します。 |

- ご購入時は、レベル1が表示されます。
- 節電できていると、「節電レベル」が上がります（約1時間ごとに更新されます）。
- 節電モニターは、部屋別おまかせエコを設定していなくても表示されます。

### ドアを閉める

ドアを閉めたあと、約30秒間は節電モニター、［おまかせエコ］が点灯します（約30秒後に消灯します）。

例：冷蔵室と冷凍室が節電運転しているとき

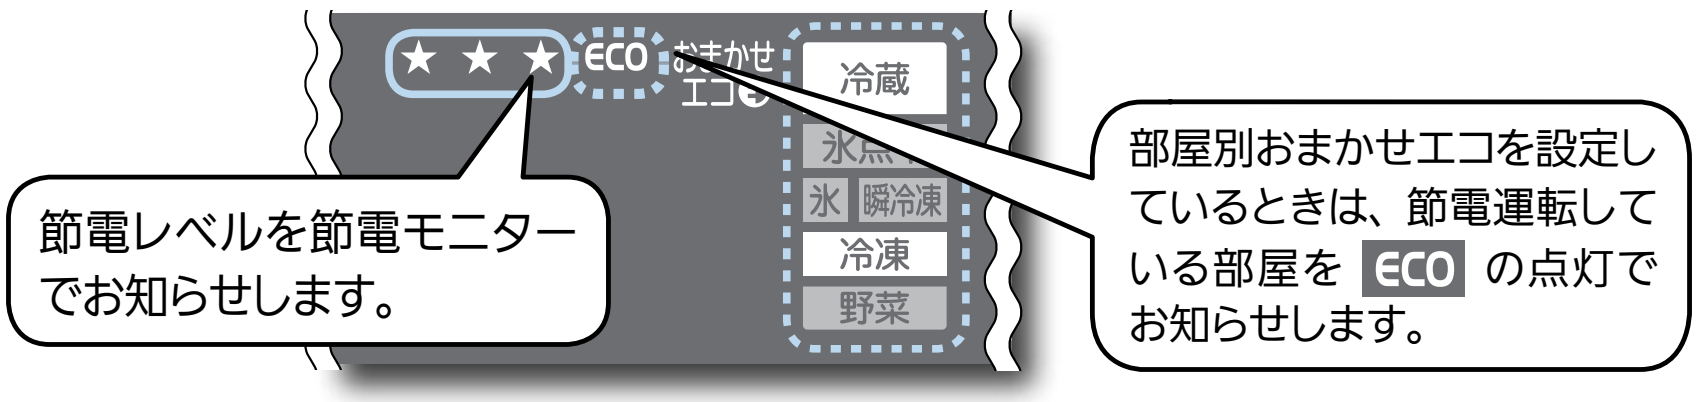


急冷する
節電する

# 節電する（パワーセーブモード）

使わない部屋は冷気をセーブして積極的に節電できます。

## パワーセーブモード

製氷室と瞬冷凍室の冷凍能力を抑えて節電します。

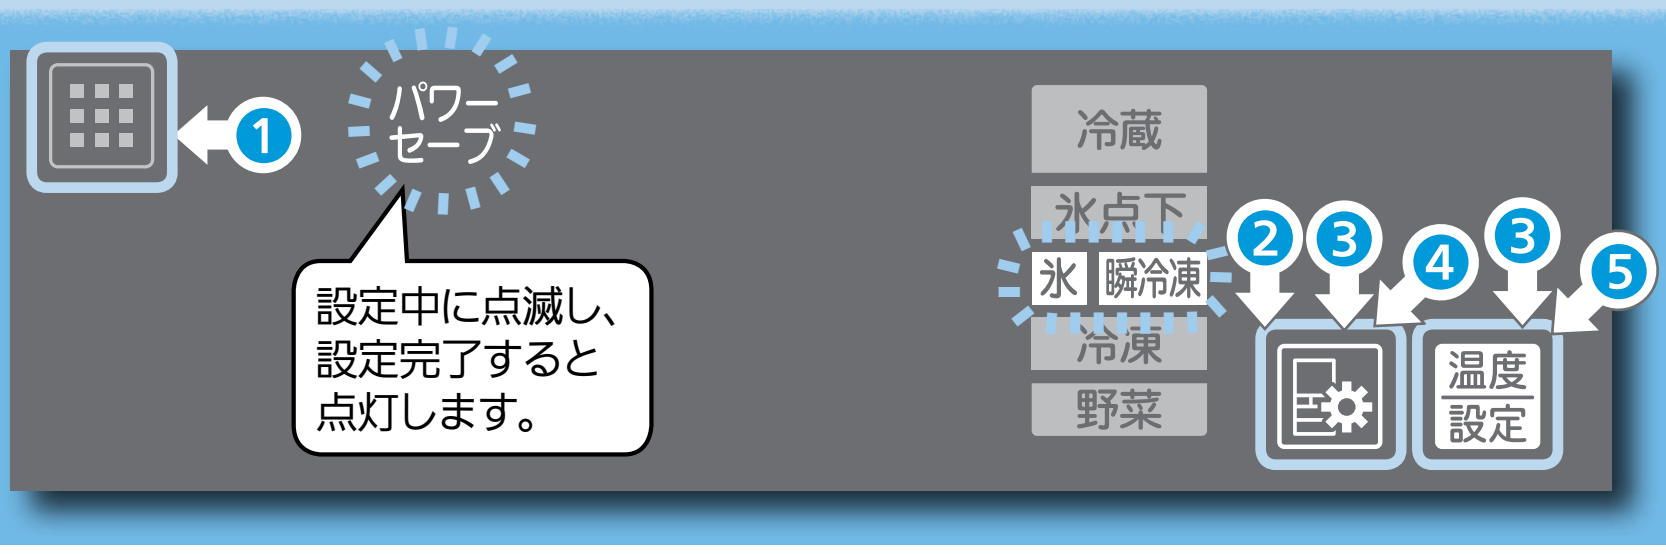


製氷室をパワーセーブモードに設定すると、製氷は停止され、氷の保存もできません。給水タンクの水、製氷皿や貯氷箱の水や氷を捨ててください。➡ 26〜27ページ

### 設定するとき

❶操作パネルの [操作パネル] にタッチする

❷ [設定] に繰り返しタッチして、[氷] または [瞬冷凍] を点灯させる

❸ [設定] と [温度設定] を“ピピッ”と鳴るまで同時に3秒以上タッチする

[パワーセーブ] が点滅します。

❹ [設定] に繰り返しタッチして、設定する部屋を点灯させる

点灯した部屋がパワーセーブモードに設定されます。

タッチするたびに右の順に表示が変わります。

- ⁚⁚ は、点滅を表します。
- ご購入時は、パワーセーブモードは解除されています。

❺ [温度設定] にタッチする

“ピピッ” と鳴って、[パワーセーブ] の点滅が点灯に変わり、設定が完了します。

製氷室を設定すると、[製氷 停止] も表示されます。

※ [温度設定] にタッチしないで約 30 秒間たつと、設定されず ❷ の表示に戻ります。

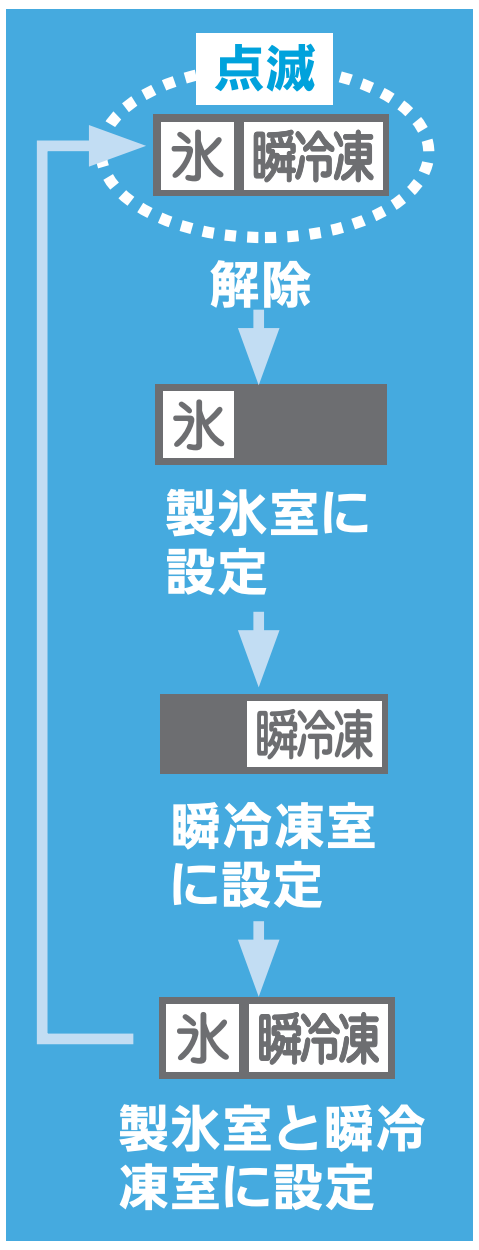


### 設定を解除するとき

製氷室のパワーセーブモードを解除するときの表示例

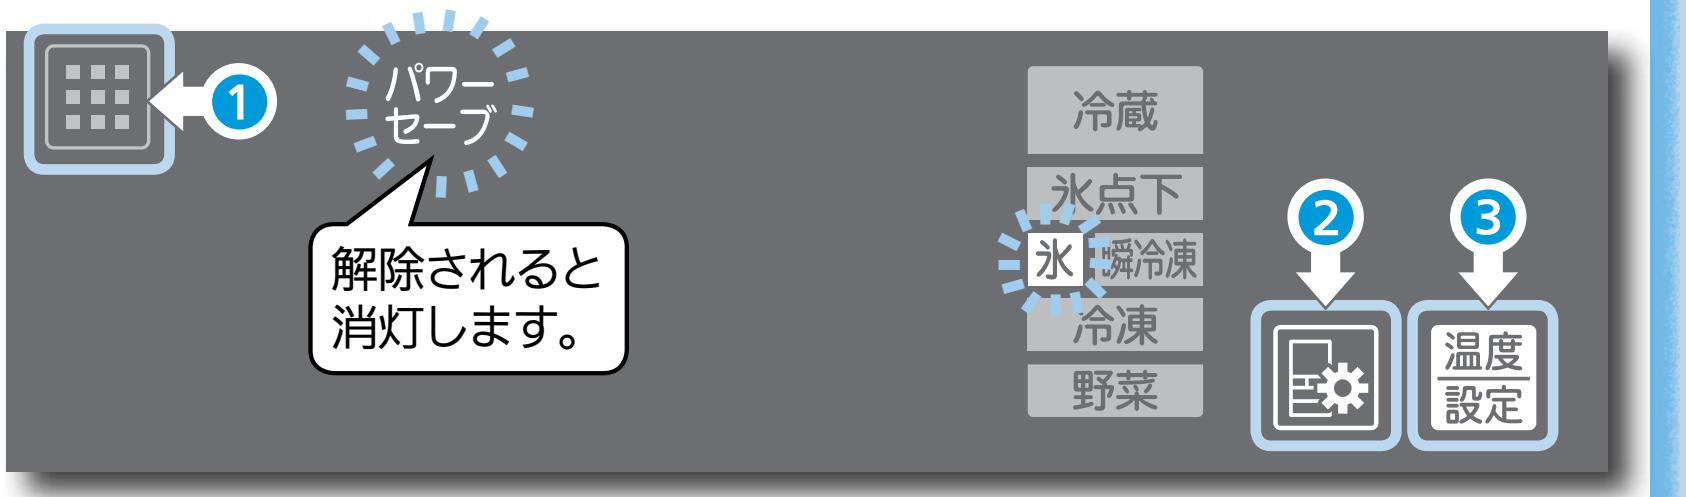


❶操作パネルの [操作パネル] にタッチする

❷ [設定] に繰り返しタッチして、解除する部屋を点灯させる

❸ [温度設定] にタッチする

[パワーセーブ] が消灯し、設定が解除されます。

設定するときの ❹ の操作で [氷] と [瞬冷凍] が点滅した状態で ❺ の操作を行っても解除されます。

## パワーセーブモードで保存できるもの

**パワーセーブモードに設定すると約 -10℃～0℃で保存するので、乾物類、穀類などの保存に適しています。**
乾物類……海藻、ふりかけ、お茶の葉、コーヒー豆、ナッツ類、乾麺(パスタ、そうめん など)など
調味料……塩、砂糖、粉末スパイス類 など
穀類………米、小麦粉、片栗粉 など
菓子類……干菓子、チョコレート、クッキー など

## パワーセーブモードにすると使えなくなる機能

パワーセーブモードに設定すると、使えなくなる機能があります。
使えない機能のアイコンは操作パネルに点灯されず、操作できません。これらの機能を使うときは、パワーセーブモードを解除してから操作してください。➡ 24ページ

| パワーセーブモードを設定した部屋 | 瞬冷凍室 | 製氷室 | 瞬冷凍室・製氷室 |
|---|---|---|---|
| **使えなくなる機能** | おいしく瞬冷凍<br>あついまま瞬冷凍 | お急ぎ製氷 | おいしく瞬冷凍<br>あついまま瞬冷凍<br>お急ぎ製氷 |
| **操作パネルの表示**<br>⬚は消灯を示します。消灯しているアイコンは使えません。 | 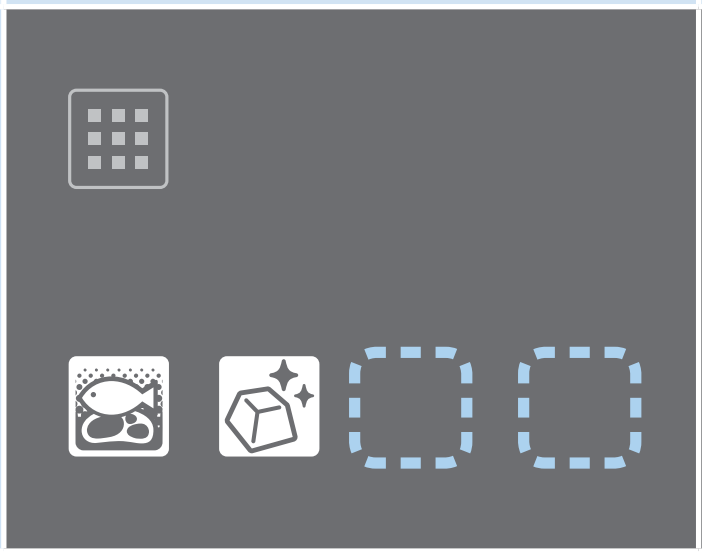 | 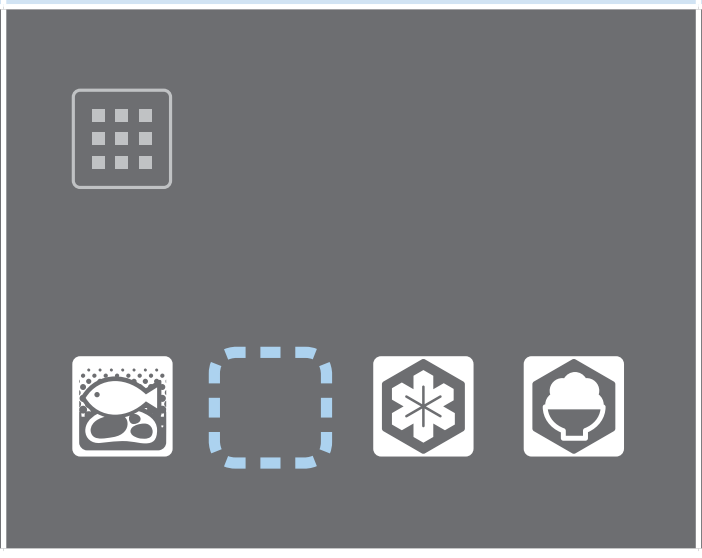 | 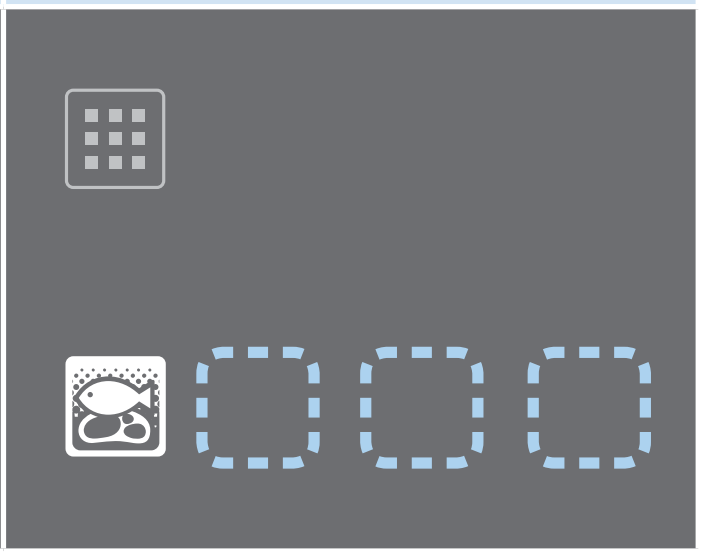 |

### おねがい

- パワーセーブモードは、氷、生鮮食品、冷凍食品、アイスクリーム、ホームフリージングした食品などの保存には適しません。瞬冷凍室の食品は、あらかじめ冷凍室へ移してください。
- 部屋の中のものを確認してから設定してください。
- 製氷室に食品を入れるときは、貯氷箱側面の目安線の下側に入れてください(半ドアや故障・破損の原因になります)。

### おしらせ

- 冬場など周りの温度が低いときや冷凍室を強設定にしたときなど温度が低くなることがあります。

# お手入れ 自動製氷機

水アカ、カビなどの発生を防ぐため、定期的にお手入れしてください。

変形の原因になるので、食器洗い乾燥機は使わないでください。
お手入れするときは、次のものを使用しないでください。

- スポンジやタワシなど表面を傷つけるもの
- アルカリ洗剤　・磨き粉　・熱湯　・石油　・酸

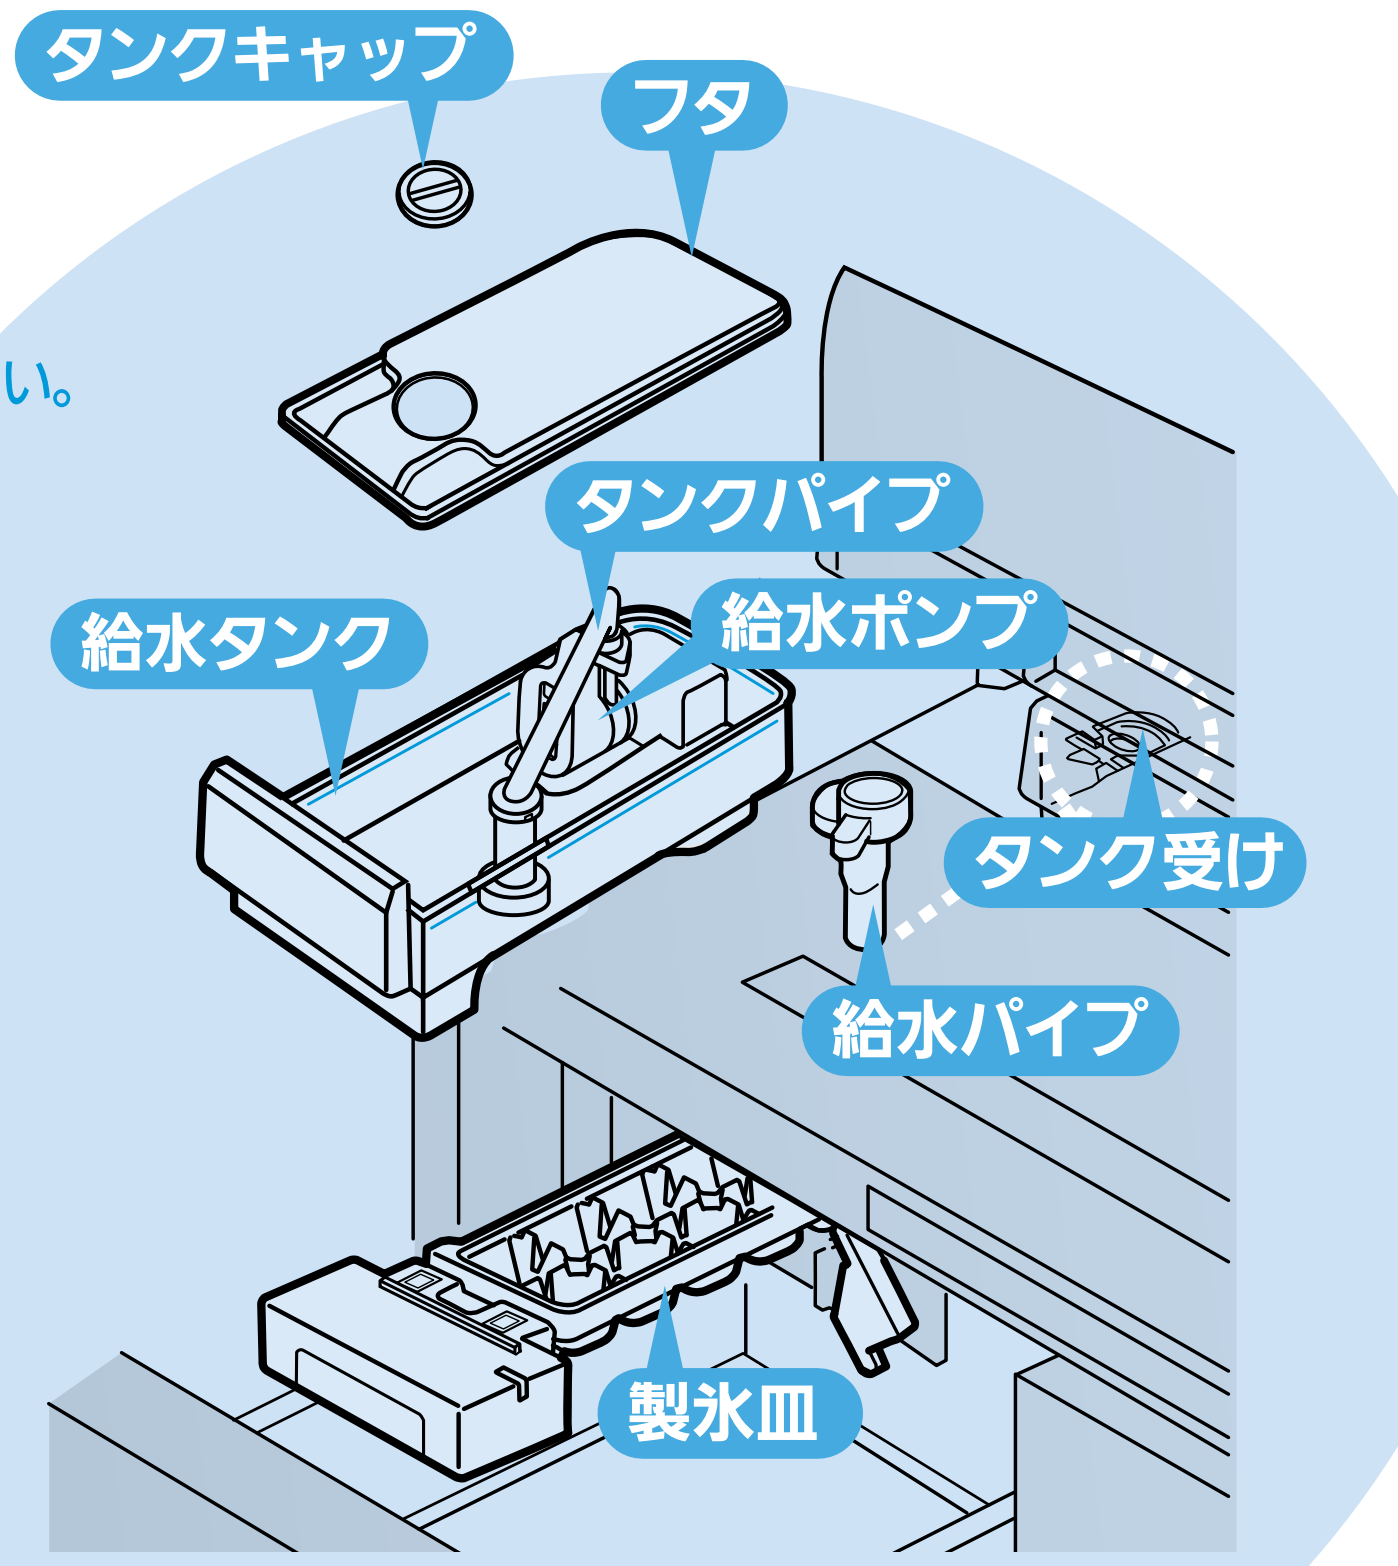


## 週に1度 給水タンク・給水ポンプ

水の種類によってカビが発生しやすいときは、週に2、3度お手入れしてください。
※氷を作らないときは水を抜いてください。

### 1 給水タンクを取り出し フタをはずして水洗いする

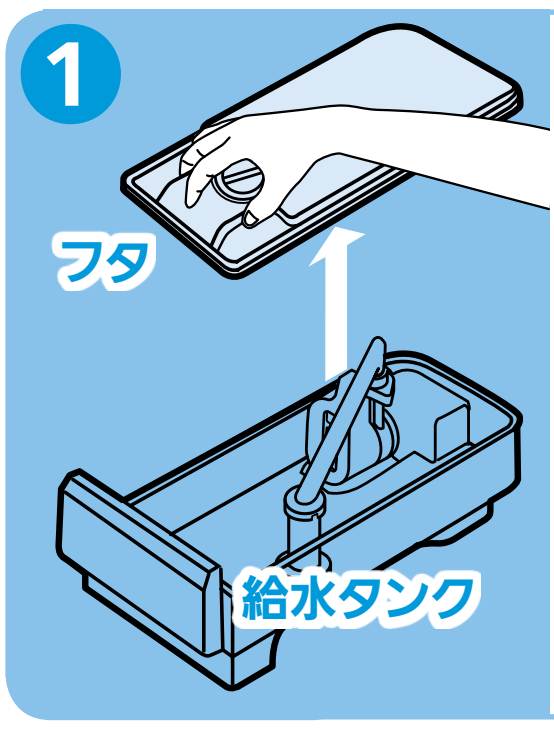




タンクキャップを回転させてはずします。

給水タンク・フタのお手入れに漂白剤を使うときは、その注意書にしたがってください。

### 2 タンクパッキンを給水タンクから引き抜く

### 3 タンクパイプを引き抜き 給水ポンプを回して取りはずす

給水タンクを水洗いしてください。

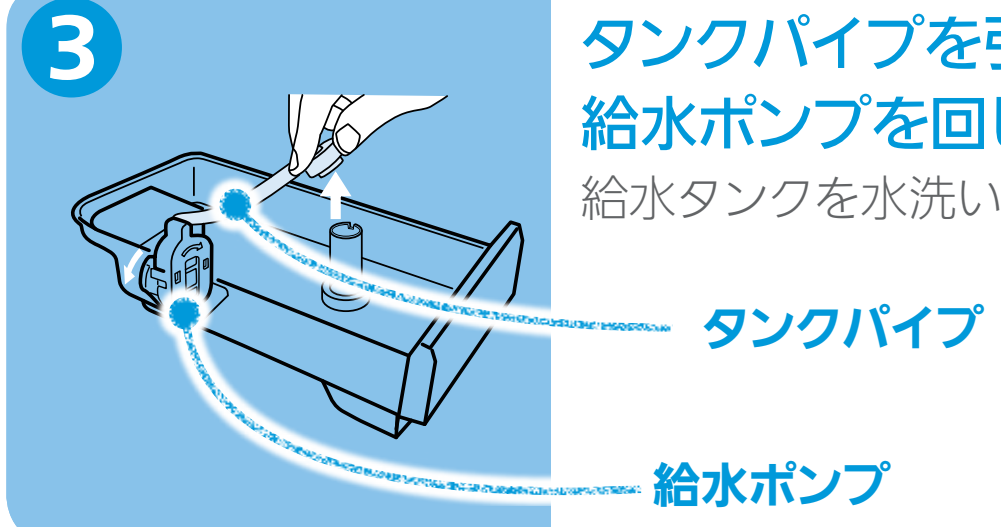


### 4 給水ポンプを分解して水洗いする

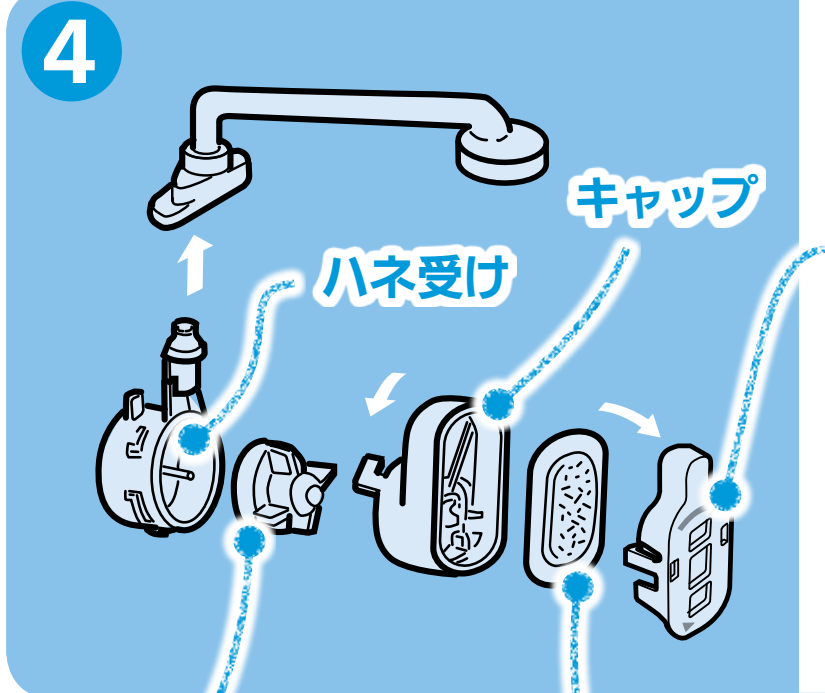


**キャップフタ**
ツメ部を広げながらキャップフタを取りはずします。

**ハネ**
磁石でできています。異物がないように、きれいに水洗いしてください。

**カルキクリーンフィルター**
かるく押し洗いしてください。
※台所用中性洗剤やベンジン、漂白剤などは使用しないでください。氷のにおいの原因になります。

### 5 給水ポンプを組み立てる

1 フィルターをキャップにはめる



2 キャップフタをキャップにはめる

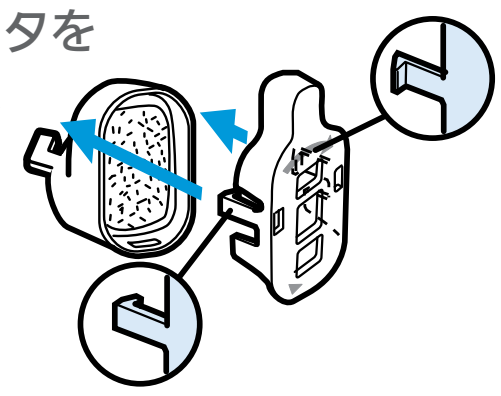

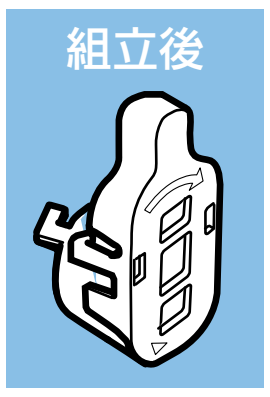


3 ハネをハネ受けに取り付ける

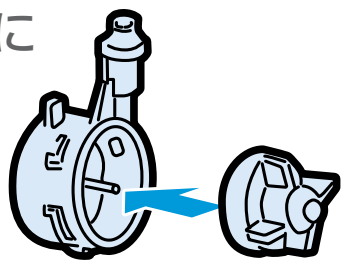

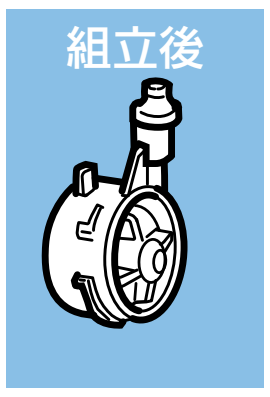


4 キャップを回してツメ部（①）をハネ受けの凸部（②）にかける
内部にハネがあるか確認してください。

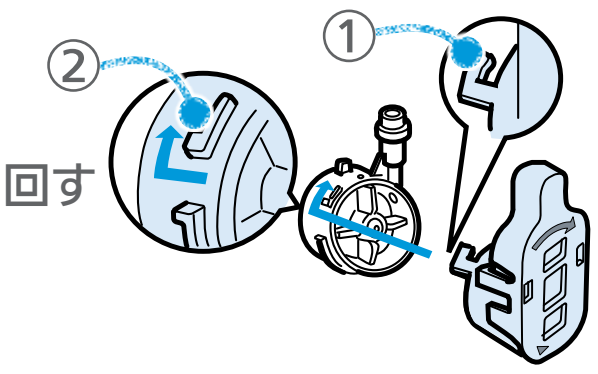


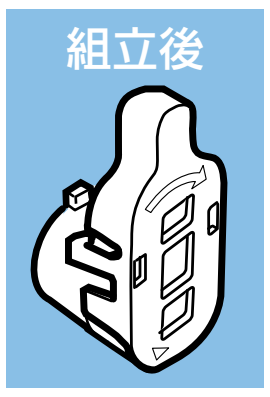


5 給水ポンプを回して給水タンクに取り付ける
給水タンク底の三角マークとキャップフタの三角マークを合わせてすき間のないように押し込んでください。

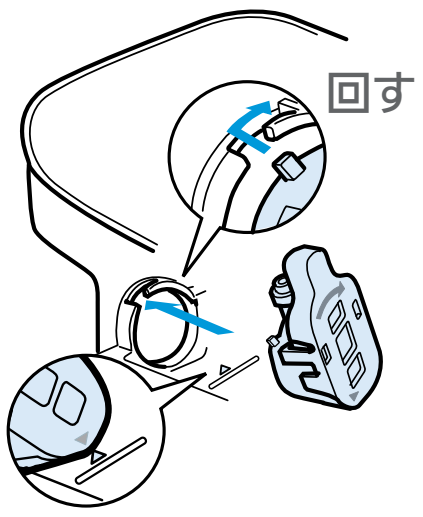

## 月に1度 給水パイプ・タンク受け

**1 給水パイプを引き抜き タンク受けを清潔な布で拭く**

タンク受けに水を流さないでください。故障の原因となります。

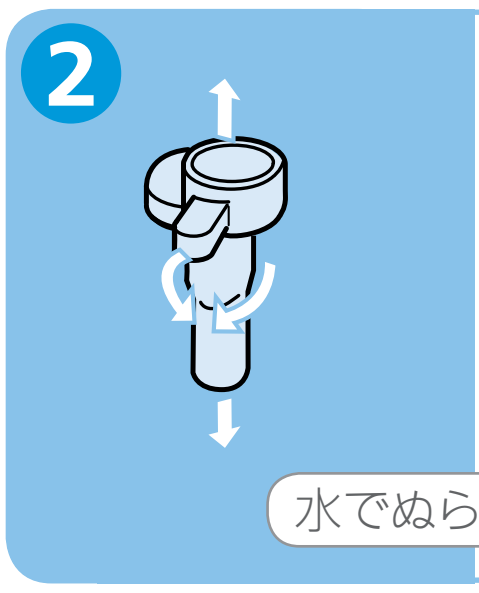

**2 分割して水洗い**

給水パイプは、左右にねじりながらはずしてください。
ミネラルやカルキが白く付着することがありますが、異常ではありません。水洗いしてご使用ください。

水でぬらすと分解・組立しやすくなります

**3 逆の手順で元に戻す**

給水パイプは、浮きがないように確実に押し込んでください。
浮きがあると故障の原因になります。

**4 給水パイプとタンクパッキン、タンク受けの間に異物がないか確認する**

すき間ができないように、しっかり差し込んでください。
異音がしたり、氷ができなかったり、給水タンクの水や冷蔵室の食品が凍る原因になります。

## 年に1～2度 製氷皿

お手入れする前に、必ず、「製氷停止」を設定してください。
➡ 20～21ページ

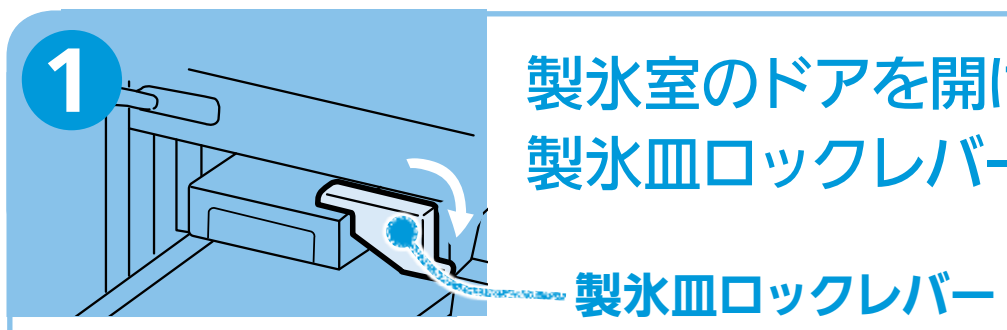


**1 製氷室のドアを開けて 製氷皿ロックレバーをはずす**

操作パネルに 氷皿なし が表示されます。
はずしたときに「ピピピピピ」と鳴ったら、製氷皿ロックレバーをはめてからドアを閉めて 氷 の点滅が終わるのを待ってからもう一度操作してください。

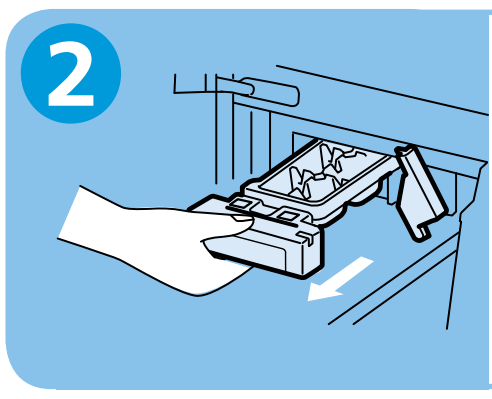

**2 製氷皿を手前に 引いて取り出す**

水がこぼれることがあります。
ゆっくり引き出してください。

**3 製氷皿を空にして水洗いする**

水洗いをしたあと、水気をとってください。

**4 製氷皿を取り付ける**

カチッと音がするまで押し込み、製氷皿ロックレバーをはめます。

氷皿なし が消えます。消えないときは、製氷皿ロックレバーの位置と製氷皿の上下の向きなどを確認してください。

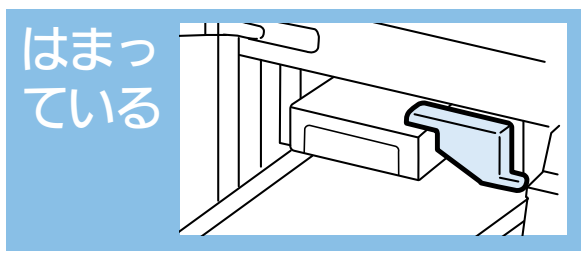


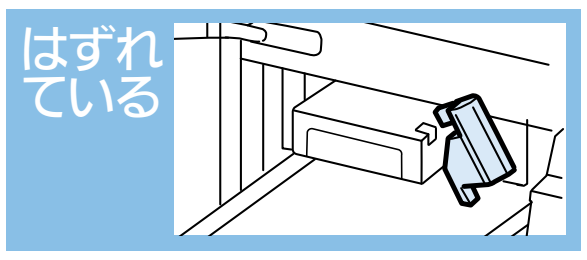


氷をつくるときは、製氷室の設定を 製氷 にしてください。
➡20～21ページ

**おしらせ**

- 給水パイプやタンクパッキンを取り付けないと、給水タンクの水や冷蔵室・フレッシュゾーンの食品が凍る原因になります。
- カルキクリーンフィルターは通常は交換不要です。ただし、次のようなときは交換してください。
  - ・水以外の物を入れるなどして目詰まりしたとき　・破損したとき　・カビが発生したとき

お求めはお買上げの販売店にお問い合わせください。
※水の種類によってカビが発生しやすいときは週に2、3度お手入れしてください。

お手入れ

### 6 タンクパイプを取り付ける

**1** タンクパイプを給水タンクに差し込む

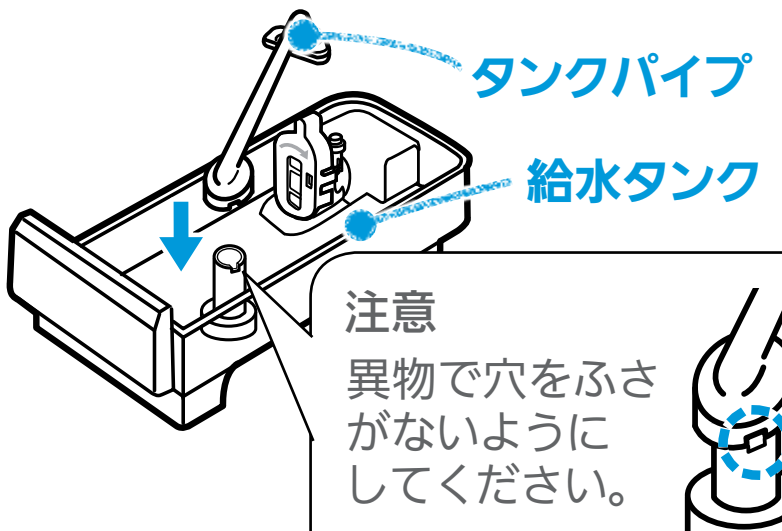


注意
異物で穴をふさがないようにしてください。



**2** タンクパイプを給水ポンプにつなぐ
タンクパイプと給水ポンプの間に異物がないか確認してください。

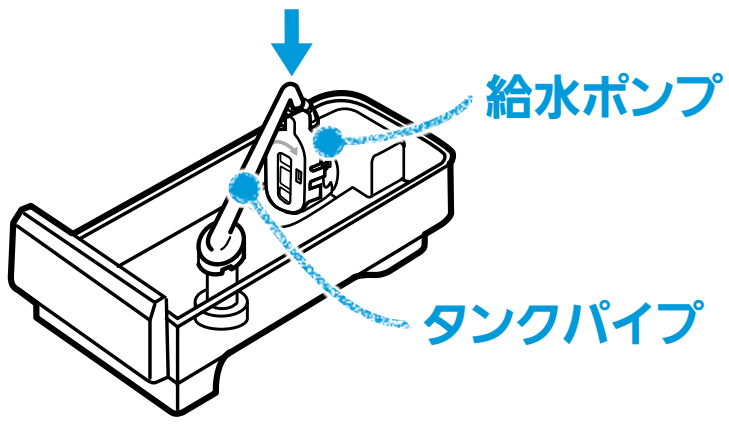


**3** タンクパッキンを取り付ける

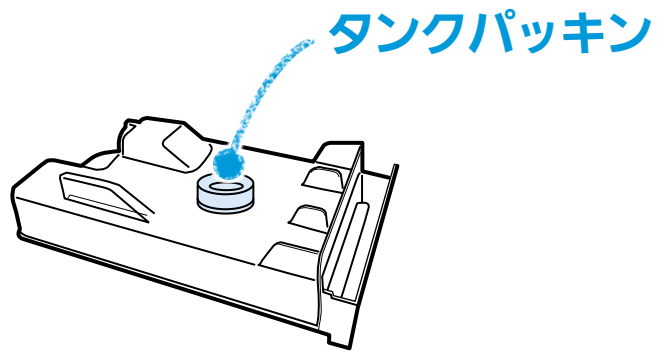

# お手入れ　付属品のはずしかたとお手入れ

| プラグを抜く | お手入れのときは、電源プラグを抜く<br>感電・ケガの原因になります。 |
| --- | --- |

| 禁止 | 分解・修理・改造をしない<br>部品が破損した状態のまま、使用しない<br>感電・ケガ・火災の原因になります。 |
| --- | --- |

※お手入れ後、コンセントに再度電源プラグを差し込むときは、10分以上間をおいてから差し込んでください。
すぐに差し込むと機械に負荷がかかります。

## お手入れのしかた　Q&A

Q. 汚れに気づいたら？

**A. 汚れが固まる前に拭きとってください。**

- やわらかい布にぬるま湯を含ませて拭いてください。
- 落ちにくい汚れは台所用洗剤（中性）をうすめて使い、水拭きで仕上げてください。
- 特に油汚れや、かんきつ系の果汁はすぐに拭きとってください。
- ドアパッキングも汚れを放置すると傷み、冷気漏れの原因となります。湿らせたやわらかい布で拭いたあと、水分が残っていたら乾いた布で仕上げてください。

Q. 棚やケース、ポケットははずせるの？

**A. はずせる部品については、**

**➡ 29～30ページ をご覧ください。**

Q. ガラス製のドアや棚はどうすればいいの？

**A. やわらかい布にぬるま湯を含ませて拭いてください。**

- ガラス製のドアや棚が割れたときは、割れたガラスに触れず、すぐにお買上げの販売店にご相談ください。
- ガラス製のドアのため、マグネットはつきません。

**おねがい**

**◎次のものは使わないでください。**
**アルカリ性または弱アルカリ性台所用洗剤・磨き粉・粉石けん・アルコール・ベンジン・シンナー・石油・酸・タワシ・熱湯など**
プラスチック部品（ドアの取っ手、キャップ、ケースなど）が割れたり、ガラス製のドアや棚や塗装面に傷やさびなどが発生するおそれがあります。

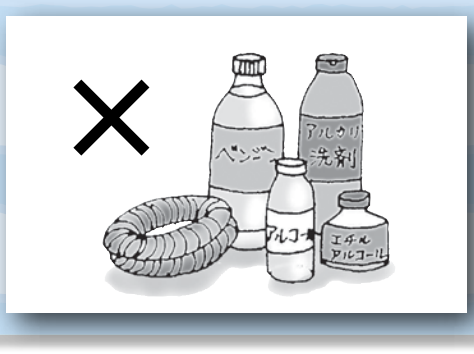

## 電源プラグ

**安全のため、定期的に電源プラグとコードをお手入れしてください。**

1. 電源プラグをコンセントから抜く。
2. 電源プラグやコードに傷みや異常な発熱はないか点検する。
3. 電源プラグと周囲のホコリをとり、乾いた布で拭く。
4. 電源プラグをコンセントにしっかり差し込む。

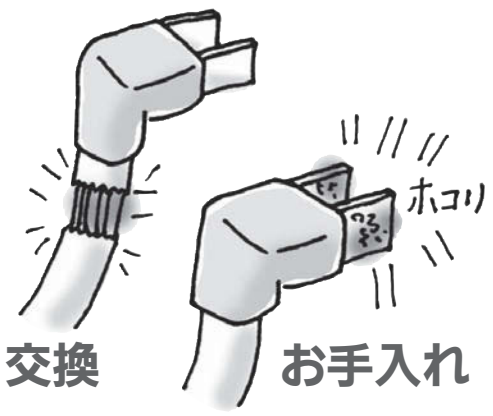


| 指示を守る | 電源プラグのホコリは定期的に取る<br>絶縁不良になり、火災の原因になります。 |
| --- | --- |

## 冷蔵庫の背面・床

**空気の対流でホコリがたまりやすく、黒く汚れやすい所です。省エネにもなるので、定期的にお手入れしてください。**

1. 脚カバーをはずす。
2. 調整脚を回して床から浮かし、冷蔵庫を手前に引き出す。
   床の傷つきをふせぐため保護材を敷くことをおすすめします。また、ケガのないよう注意してください。
3. 背面、壁、床のホコリを取り除き、汚れを拭く。
4. 床に水漏れがないか確認する。

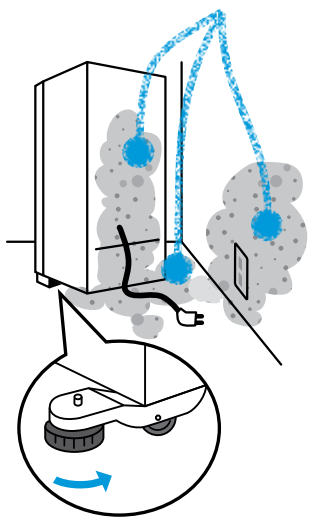


| 禁止 | 冷蔵庫の下に手を入れない<br>ケガをする原因になります。 |
| --- | --- |

取り付けるときは、はずすときの逆の手順で取り付けてください。

## ガラスシェルフ(上)(中)(下)

❶両手で手前側を持ち上げる。
❷手前に引く。

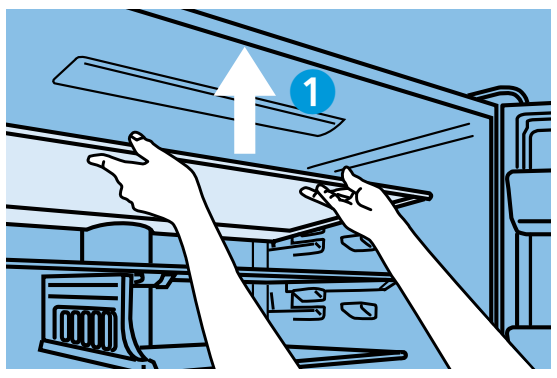

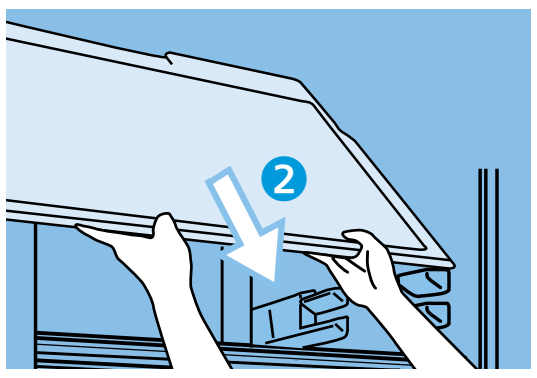

❸冷蔵室とドアのすき間を使ってガラスシェルフ(上)を回転させ、庫外に取り出す。

※イラストはガラスシェルフ(上)です。
ガラスシェルフ(中)・(下)も同様です。
MR-WX53Y、MR-WX61Yのガラスシェルフ(下)は右の手順です。

※ガラスシェルフ(下)は仕切りが付いた状態で、ガラスシェルフ(中)とスライドシェルフを取りはずしてから取りはずしてください。

### MR-WX53Y、MR-WX61Y ガラスシェルフ（下）

❶ 両手で手前に、ツメが当たるまで引く。
手前側を持ち上げて、ツメをはずす。

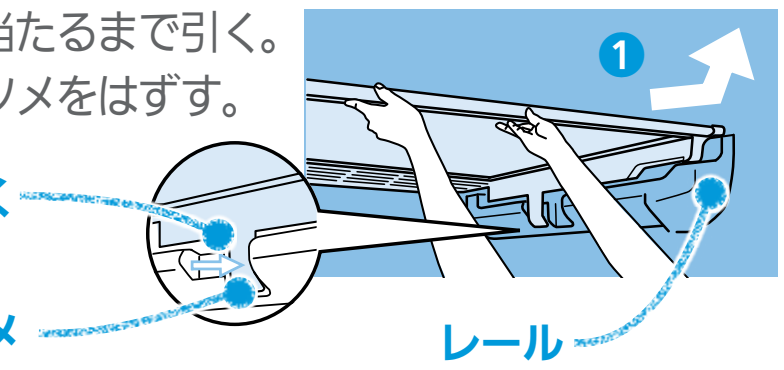


❷ ガラスシェルフ（下）の手前側と奥側を持って、奥側をレール手前まで引き出すとともに、手前側を上に上げて、たてに回転させる。

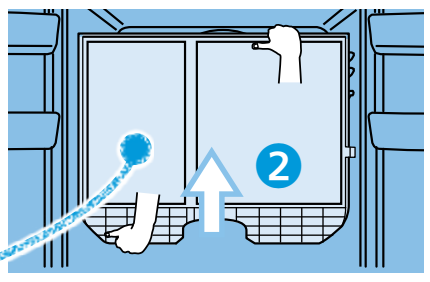


❸ ❷の状態で、ガラスシェルフ（下）の右か左を引き出して庫外に取り出す。

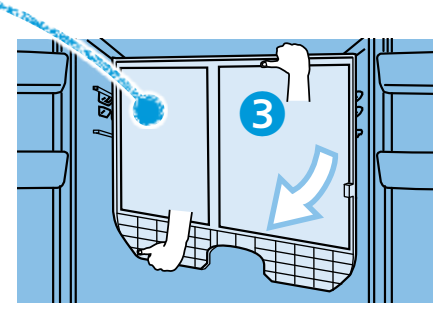

※仕切りが付いた状態で取りはずします。
ガラスシェルフ（上）・（中）とスライドシェルフを先に取りはずしてください。

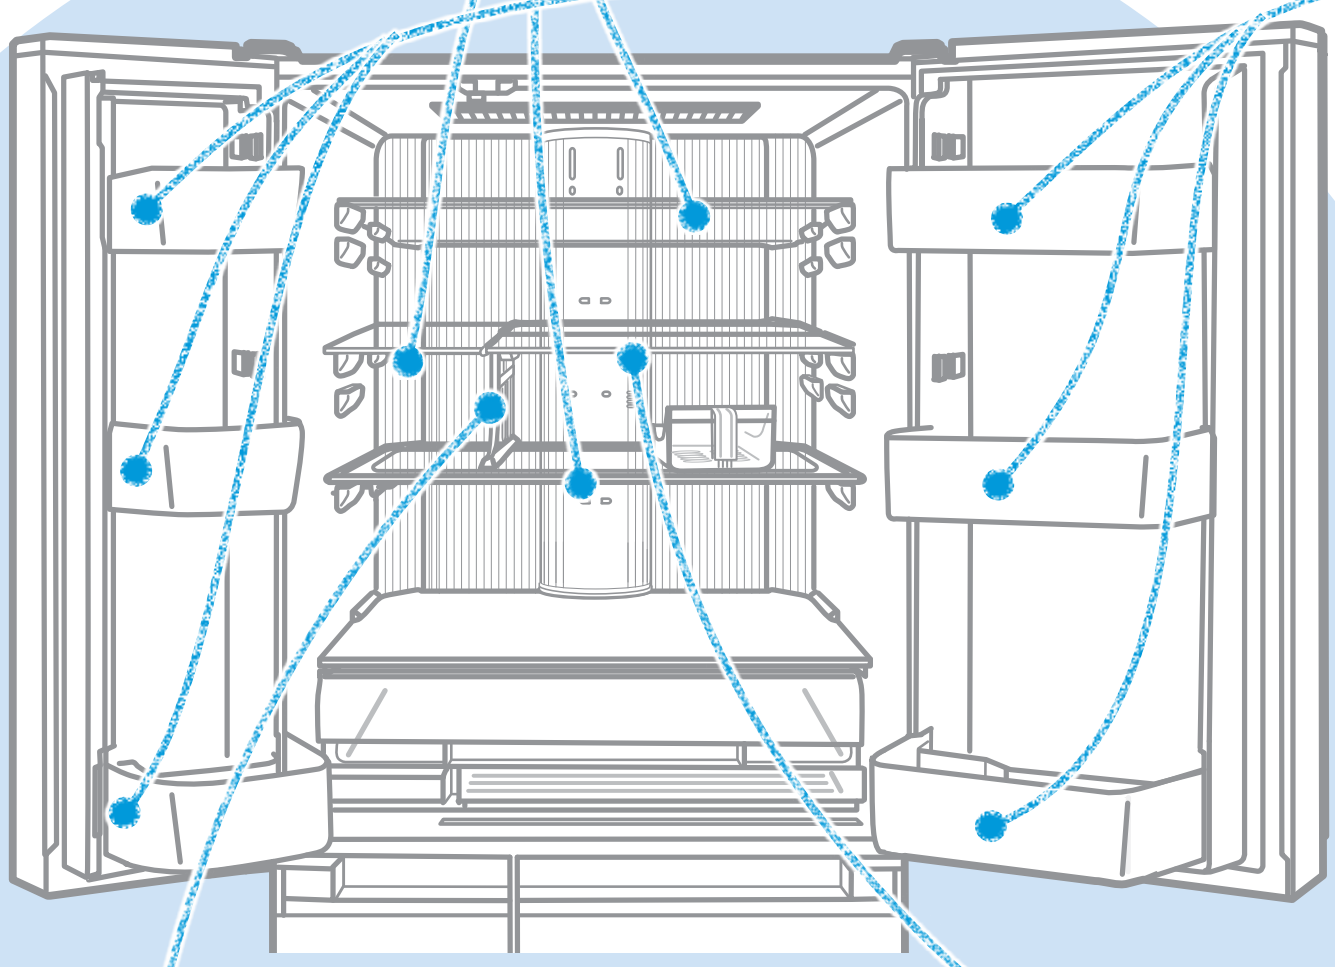

※イラストはMR-WX71Yです。

## チェンジポケット(大)(小)・ボトルポケット(大)(小)

❶ポケットの左右を交互に持ち上げる。
※取付けは固くしてあります。
❷手前に引く。

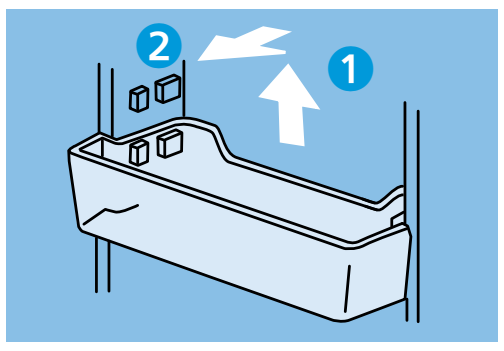

チェンジポケット

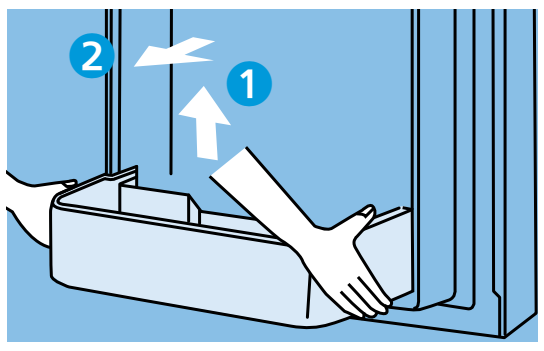

ボトルポケット

| 指示を守る | **ポケットの取付け、取りはずしは確実にする**<br>取付けが不十分だとはずれて落下し、ケガの原因になります。 |
|---|---|

## 仕切り

❶取りはずしたガラスシェルフ（下）を台などの上に載せる。
❷ガラスシェルフ(下)を片手で押さえる。
※取付けは固くしてあります。
❸矢印の方向に引く。

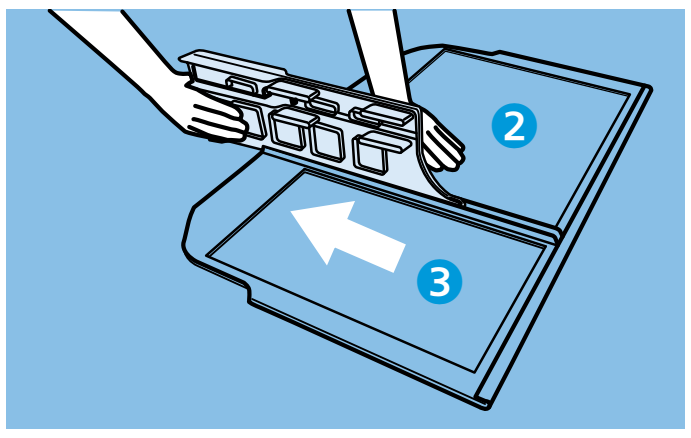

| 指示を守る | **ガラス棚の取付け、取りはずしは確実にする**<br>取付けが不十分だとはずれて落下し、ケガの原因になります。 |
|---|---|

## スライドシェルフ(前)(奥)

❶スライドシェルフ（前）の手前と奥の突起部を溝に合わせてはずす。

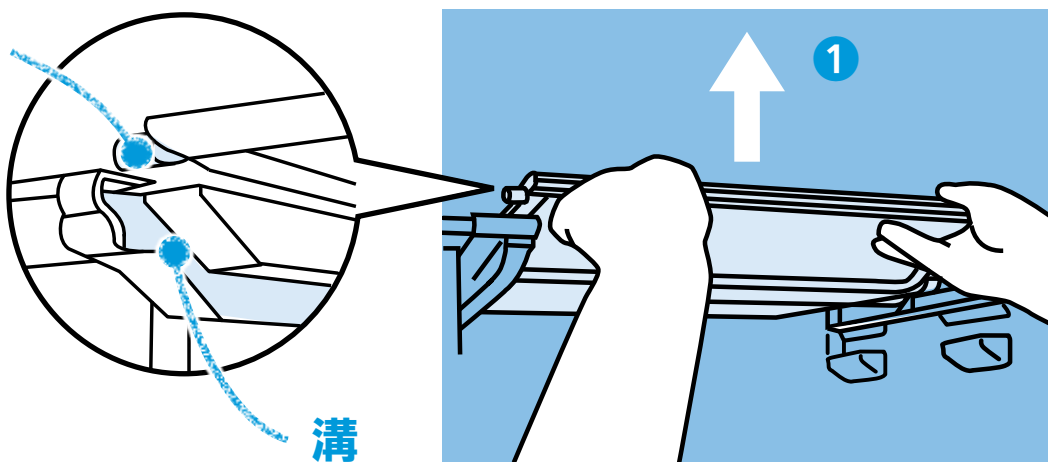


❷両手でスライドシェルフ（奥）の手前側を持ち上げながら引く。

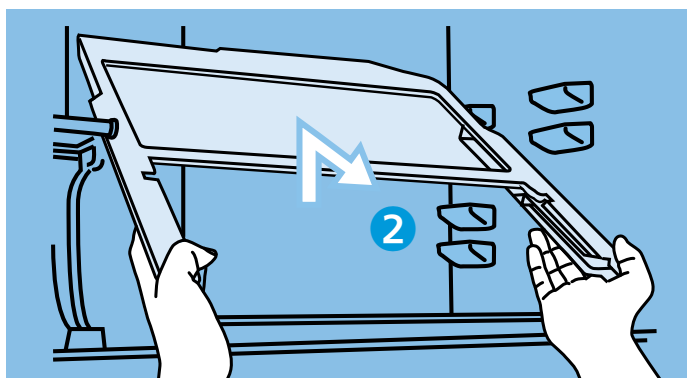

# お手入れ　付属品のはずしかたとお手入れ(つづき)

## 氷点下ストッカーケース

❶氷点下ストッカーケースをいっぱいに引き出す。
❷氷点下ストッカーケースの手前を持ち上げる。

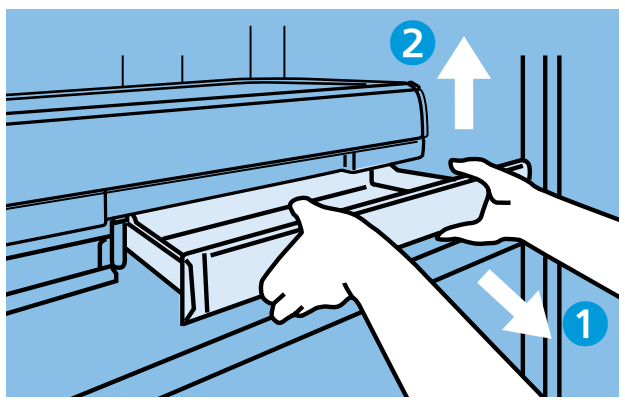

## ワイドチルドケース・ワイドチルドケースフタ

❶ワイドチルドケースフタを持ち上げる。
❷右側にある△の先を押しながらワイドチルドケースフタを左に押し、たわませてはずす。

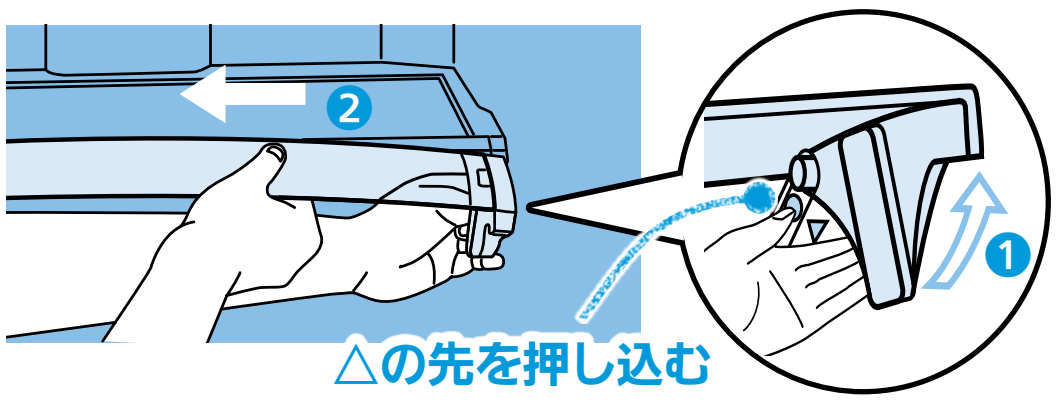


❸ワイドチルドケースをいっぱいに引き出して、ワイドチルドケースの手前を持ち、底面が正面になるまで持ち上げる。

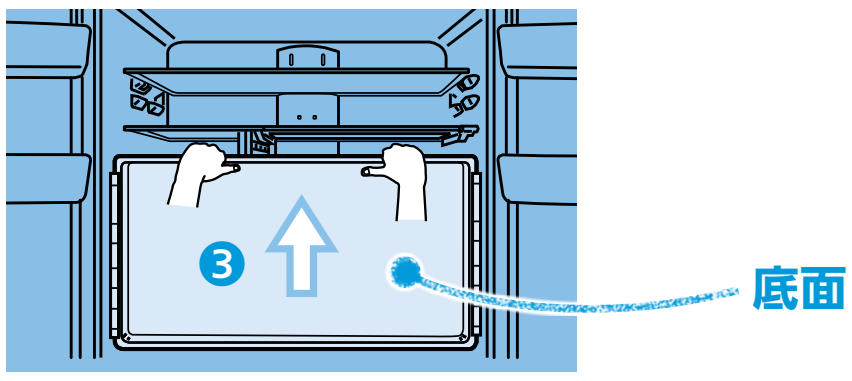


❹ワイドチルドケースを手前に傾けながら引き出す。

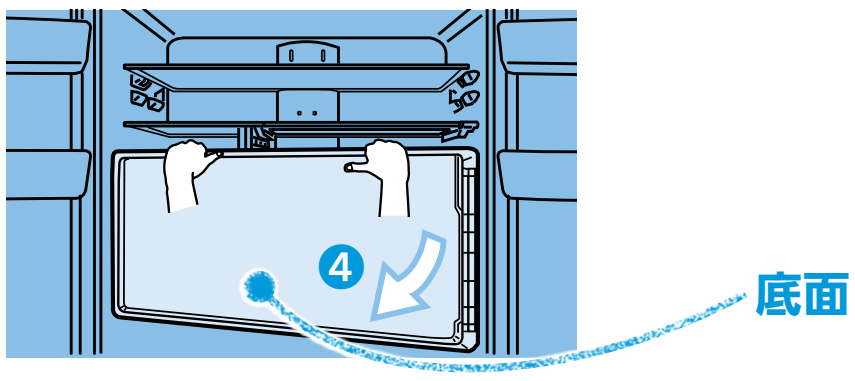


※取りはずしにくいときは、チェンジポケットをはずしてからワイドチルドケースを取りはずしてください。

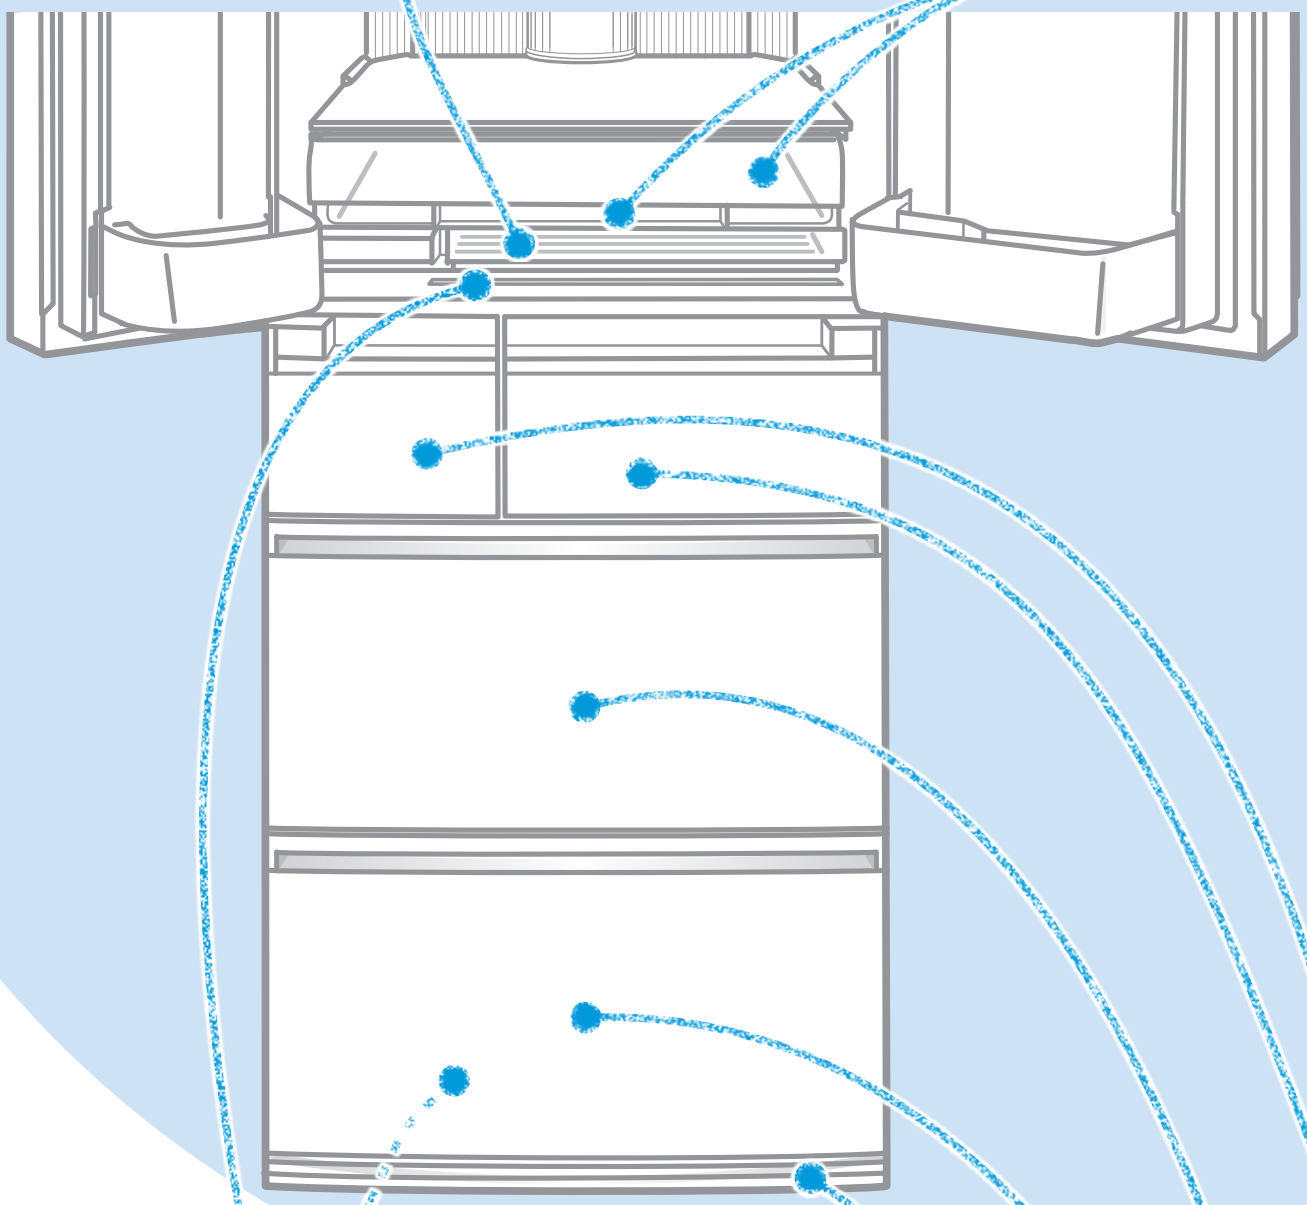

※イラストはMR-WX71Yです。

## 汁受け凹部

汚れや汁、結露を拭き取る。

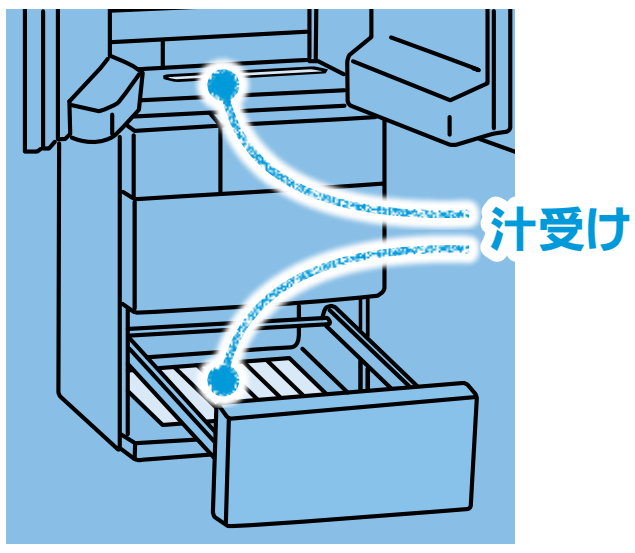


## 脚カバー

❶左右を片側ずつ手前に引いてはずす。

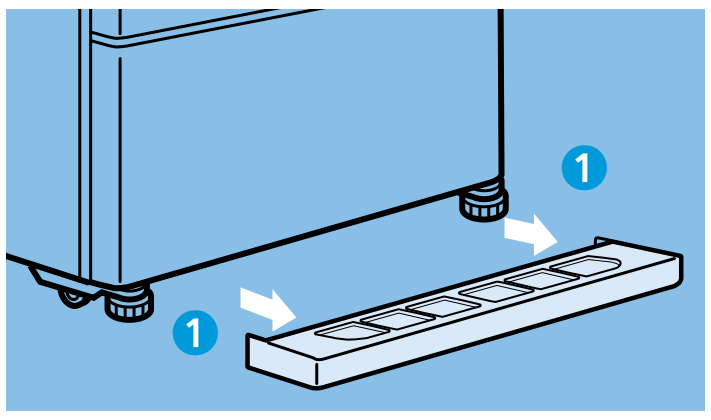

## 製氷室・瞬冷凍室のケース

❶ドアをいっぱいに引き出す。
❷ケースの手前を持ち上げる。

※イラストは瞬冷凍室です。
製氷室も同様です。

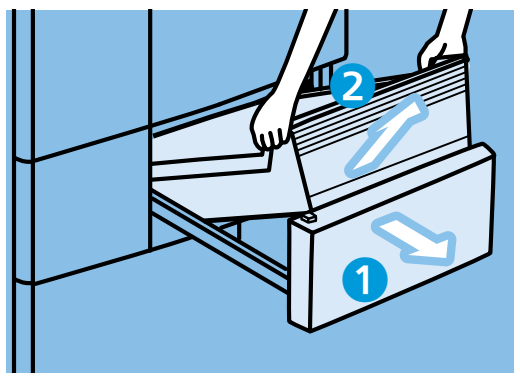

## 冷凍室・野菜室のケース

❶ドアをいっぱいに引き出す。
❷上段ケースの手前を持ち上げる。

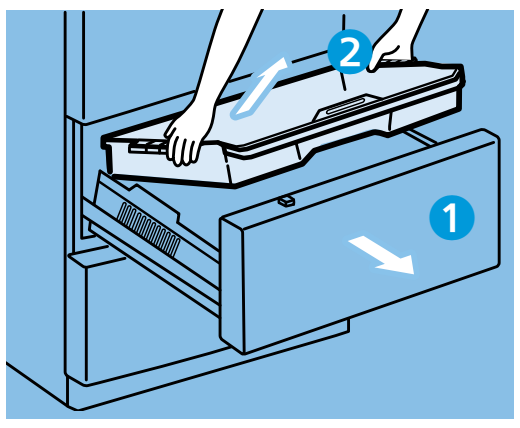

❸ドアを少し持ち上げながら引き出し、傾ける。
❹下段ケースの手前を持ち上げる。
※イラストは冷凍室です。
野菜室も同様です。

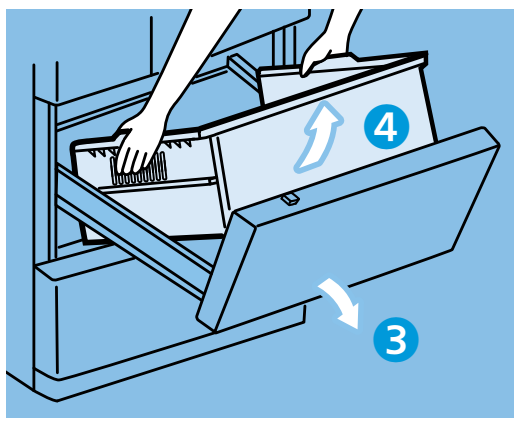

# こんなときは（停電のとき、チャイルドロック、設定リセット、デモ が点灯するとき）

## 停電のとき

●ドアの開け閉めを少なくし、新たに食品を保存することは避けてください。

●温度設定以外の設定が変わることがあります。確認してください（チャイルドロックなど）。

## 誤設定を防ぎたいとき（チャイルドロック）

お子さまのいたずらなどで、操作パネルのアイコンを誤ってタッチしても設定できないようにします。

❶ドアを閉めた状態で を5秒以上タッチする（“ピピッ”と鳴るまで）。

が点灯し、設定が完了します。

●チャイルドロック中は、設定を変更できません。

### 解除するとき

❶もう一度ドアを閉めた状態で を5秒以上タッチする（“ピピッ”と鳴るまで）。

が消灯し、設定が解除されます。

## 設定をリセットしたいとき

設定がわからなくなってしまったときなどに、各設定をご購入時の状態に戻します。

❶ にタッチして、アイコンを点灯する。

❷ を10秒以上タッチする（“ピピッ”と鳴るまで）。

次の設定はリセットされます。

| | | |
|---|---|---|
| ・氷点下保存 | ・お急ぎ製氷 | ・おいしく瞬冷凍 |
| ・あついまま瞬冷凍 | ・おまかせ急冷 | ・部屋別おまかせエコ |
| ・パワーセーブモード | | |

●瞬冷凍室の温度設定（冷凍、切れちゃう冷凍）は変わりません。

●製氷停止の設定はリセットされません。

## デモ が点灯するとき

デモ が点灯しているときは、デモ運転状態です。デモ運転状態では冷蔵庫は冷えません。お買上げの販売店へ連絡するか、次の操作方法でデモ運転を解除してください。

### 解除するとき

❶瞬冷凍室のドアを開けたままにする。

❷アイコンを点灯させて、 と と を同時に5秒以上タッチする。

❸ デモ が消灯していることを確認する。

●点灯しているときはデモ運転は解除されていません。

お手入れ

困ったときは

# こんなときは （ドアアラーム、 マーク、長期間使わないとき）

## アラームが鳴るとき・庫内灯が点滅するとき（ドアアラーム）

いずれかのドアが1分以上開いていると、ドアアラーム（アラーム音、庫内灯、部屋表示エリア）でお知らせします。
ドアが開いている時間によりアラーム音の鳴る回数および庫内灯、部屋表示エリアは、次のようになります。

| ドア開時間 | 1 分 | 2 分 | 3 分 | 4 分 | 5 分以上 | 60 分以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アラーム音 | ピピッピピッ ピーピー | ピピッピピッ ピーピーピー | ピピッピピッ ピーピーピーピー | ピピッピピッ の後に ピーの連続 | ピッピッの連続 | |
| 庫内灯 | 点灯 | | | 1 分ごとに 2 回点滅 | | 消灯 |
| 部屋表示エリア | アラーム音に合わせて部屋表示エリアが点滅 | | | | | |

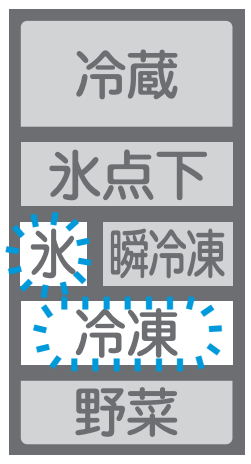


**部屋表示エリア**
（操作パネル）
アラーム音に
合わせて
点滅します。

例：製氷室と冷凍室のドアが
開いている場合

- 半ドア、食品の挟み込み（パッキング・引き出しケースの後ろ側）がないか
  ご確認ください（月に一度は点検してください）。
- すべてのドアにドア開閉センサーがついています。
- 冷蔵室ドアの回転仕切板を確認してください。 ➡ 10ページ

## アラーム音が鳴りやまないとき

各ドアがすき間なく閉まっているかを、確認してください。
鳴りやまないときは、異常が発生している可能性があり、点検が必要です。
お買上げの販売店または、ご相談窓口にご連絡ください。 ➡ 39ページ

### アラーム音（ピッピッの連続音）をとめるとき

修理までの間、一時的にアラーム音をとめることができます。

を５秒以上押す。

※上記の操作をしてもアラーム音が鳴りやまないときや、定期的に鳴り続けるときは、周辺の機器もあわせて確認してください。

## マークがすばやく（1秒間に約5回）点滅しているとき

冷えなくなるなど、異常が発生している可能性があり、点検が必要です。
お買上げの販売店または、ご相談窓口にご連絡ください。 ➡ 39ページ

## 長期間使わないとき（電源プラグを抜くとき）

❶製氷停止に設定する。 ➡ 20～21ページ

- 製氷 停止 が点灯していることを確認してください。

❷電源プラグを抜く。

❸給水タンク・製氷皿および貯氷箱の水や氷を捨て、お手入れをする。
給水タンク、給水ポンプ、タンクパイプ、タンクキャップ、フタ、給水パイプ、貯氷箱、防音マット、製氷皿、アイスサーバーを水洗いし、よく乾燥させてから元に戻す。 ➡ 26～27ページ

- 防音マットは捨てないでください。

❹庫内を清掃し、2～3日間ドアを開けて乾燥させる。

※乾燥が不十分だと、カビ、においの原因および冷却器腐食による冷媒漏れの原因になります。

**おしらせ**

- 使い始めや１週間以上使わなかったときは、給水タンク、給水パイプ、製氷皿を水洗いしてください。においやホコリがついていることがあります。

# こんなときは（運搬するとき、移動するとき）

## 運搬するとき

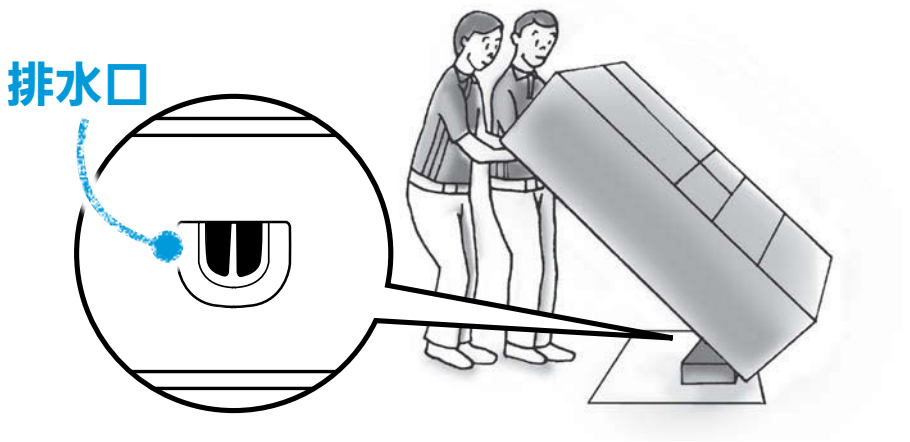


❶給水タンク、製氷皿および貯氷箱の氷や水を捨てる。➡ 26～27ページ

❷保護具（軍手）を着用する。

❸脚カバーをはずし、調整脚を回して床から浮かす。➡ 7ページ

❹電源プラグを抜く。

❺排水口の下および冷蔵庫の背面下の角部に布を敷き、水受け用の高さ3cm程度の容器やトレイなどを上に置く。

※布は床への水のこぼれや床の傷つきを防止するためのものです。

❻ゆっくりと後方に約30度以上傾け、背面下部の排水口から蒸発皿内の水を抜く（蒸発皿は外から見えません）。

※重いので2人以上で作業を行ってください。

※小さいお子さまや力に自信のない方は、作業をご遠慮いただき、運搬業者などにご相談ください。

❼4人以上で、底面の取っ手と背面上部、または前面下部内側と背面上部の取っ手を持ち、静かに運ぶ。

- 横積みはしない（圧縮機の故障の原因）。
- 周波数の切替えは不要（50／60Hz共用）。

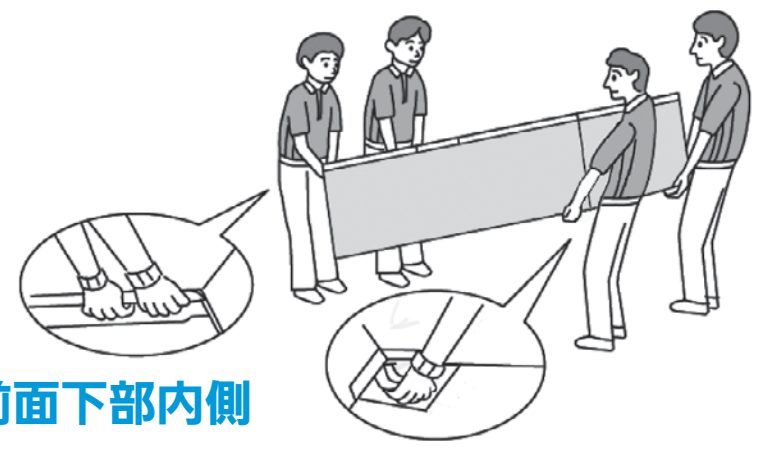


### 引越しなど長時間の移動をするとき

- 運搬中に冷凍室奥の冷却器から霜が溶け出して、水がこぼれるおそれがあります。電源プラグを抜いてから霜が溶けるまで1日程度かかることがあります。

禁止

**冷媒回路（配管）を傷つけないようにする**
可燃性冷媒を使用していますので、発火・爆発のおそれがあります。

## 前後方向に移動するとき

❶脚カバーをはずし、調整脚を回して床から浮かす。➡ 7ページ

❷床を傷つけないためにキャスターおよび後部の脚の下に床の保護材を敷く。

❸前後方向に移動させる。

※前後方向以外の移動は床を傷つけるおそれがあります。必ず板などの保護材を敷いてください。

## パイプの温度を下げたいとき（露付防止パイプ低温設定）

湿度が低いときに設定すると節電することができます。

露付防止パイプ低温設定は、レベル1～レベル3があり、レベル3がより節電となります。

- 露付防止パイプ周辺部に露が付くときは標準設定にしてください。

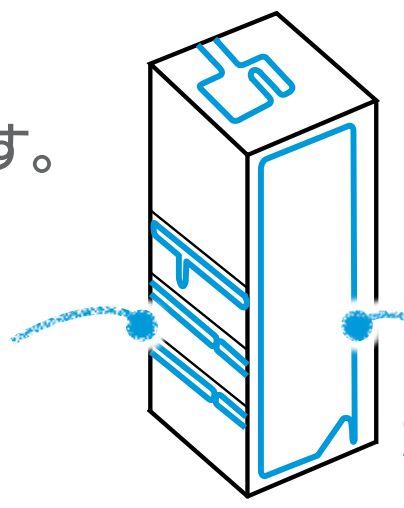


❶ にタッチして、アイコンを点灯する。

❷ に繰り返しタッチして、冷凍 を点灯させる。

❸ と 温度設定 を同時に3秒以上タッチする。

- ❸の操作をするたびに、右の順にレベルが変わります。
- ご購入時は、標準設定です。
- 設定をリセットすると、標準設定になります。

ピッピー → 標準設定
ピッピーピッ → 低温設定レベル1
ピッピーピピッ → 低温設定レベル2
ピッピーピピピッ → 低温設定レベル3

標準設定 → 低温設定レベル1 → 低温設定レベル2 → 低温設定レベル3 → 標準設定

※状態を設定時の音でお知らせ

困ったときは

# こんなときは（結露防止ヒーター弱設定、温度微調節モード）

## 冷蔵室回転仕切板のヒーターを弱くしたいとき（結露防止ヒーター弱設定）

湿度が低いときに設定すると節電することができます。

結露防止ヒーター弱設定は、レベル1～レベル3があり、レベル3がより節電となります。

- 仕切板に露が付くときは標準設定にしてください。

❶ にタッチして、アイコンを点灯する。

❷ に繰り返しタッチして、冷蔵 を点灯させる。

❸ と 温度設定 を同時に3秒以上タッチする。

- ❸の操作をするたびに、右の順にレベルが変わります。
- ご購入時は、標準設定です。
- 設定をリセットすると、標準設定になります。

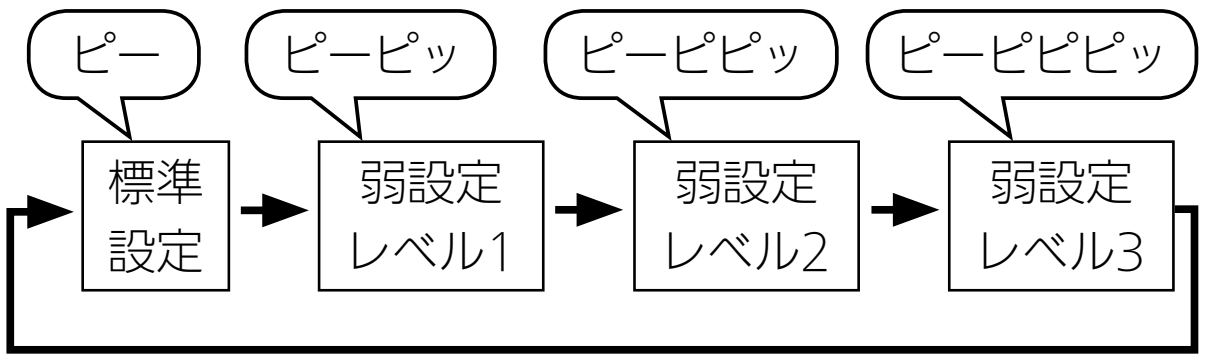


※状態を設定時の音でお知らせ

## さらに細かく温度設定したいとき（温度微調節モード）

冷蔵室と冷凍室は19段階、瞬冷凍室は24段階（切れちゃう冷凍の設定で5段階、冷凍の設定で19段階）に温度設定をすることができます。

- 温度微調節モードにしているときは、約10秒ごとに部屋表示が点滅します。

### 温度微調節モードにするとき

❶ にタッチしてアイコンを点灯させる

❷ にタッチし、温度微調節モードにしたい部屋を選択する

❸ 温度設定 に5秒以上タッチする（“ピピッ”と鳴るまで）

- 一度の操作で冷蔵室、冷凍室、瞬冷凍室とも設定できます。

**解除するとき**

上記の操作と同じです。

- 設定をリセットすると、解除されます。

### 温度を微調節するとき

❶ にタッチしてアイコンを点灯させる

❷ にタッチして温度を微調節する部屋を選ぶ

❸ 温度設定 に繰り返しタッチし、温度を微調節する

表示例：冷蔵室を「温度設定 5」にしたとき

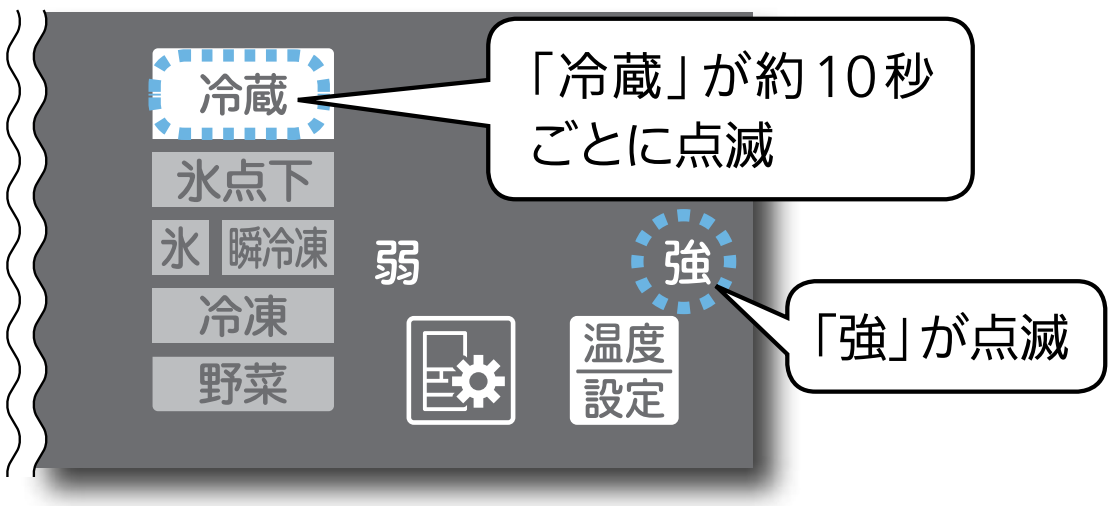


**冷蔵室・冷凍室・瞬冷凍室（冷凍設定）**

| | 温度設定 |
|---|---|
| 1 | 弱 |
| 2 | 弱 ● |
| 3 | 弱 中 |
| 4 | 弱 ● |
| 5 | 弱 強 |
| 6 | 弱 ● |
| 7 | 弱 ● 中 |
| 8 | 弱 ● ● |
| 9 | 弱 ● 強 |
| 10 | 中 |
| 11 | 弱 ● 強 |
| 12 | ● ● 強 |
| 13 | 中 ● 強 |
| 14 | ● 強 |
| 15 | 弱 強 |
| 16 | ● 強 |
| 17 | 中 強 |
| 18 | ● 強 |
| 19 | 強 |

**瞬冷凍室（切れちゃう冷凍設定）**

| | 温度設定 |
|---|---|
| 1 | 弱 |
| 2 | 弱 ● |
| 3 | 中 |
| 4 | ● 強 |
| 5 | 強 |

※ ◌ は点滅を表します。

※瞬冷凍室は、切れちゃう冷凍設定と冷凍設定を連続して設定できます。

# 故障かな？と思ったら

お問い合わせや修理依頼の前に、次のことをご確認ください。
それでも具合の悪いときは、すぐにお買上げの販売店などにご連絡ください。

### 特にお使い始めや夏場に多いお問い合わせ

## 全く冷えない!

- 使い始めは冷えるまで時間がかかります。夏場は十分冷えるまで、24時間が目安です。 ➡ 7ページ
- 操作パネルの デモ が点灯していませんか。デモ運転を解除してください。 ➡ 31ページ
- 電源プラグが抜けたり、ブレーカーが落ちていないかお確かめください。

## 外側が熱くなる!

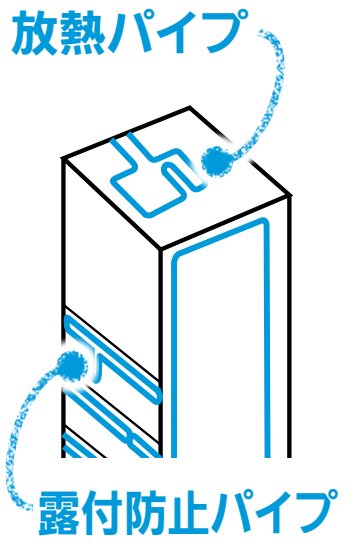


- 設置直後や夏場は特に外側が熱くなります（約 50 ～ 60℃）。これは側面や天井に放熱・露付防止パイプがあるためです。冷やすために必要な機能で異常ではありません。
- 冷蔵室の回転仕切板にも結露防止ヒーターがあり熱くなります。
- 下部には放熱用ファンがあり温風が出ることがあります。

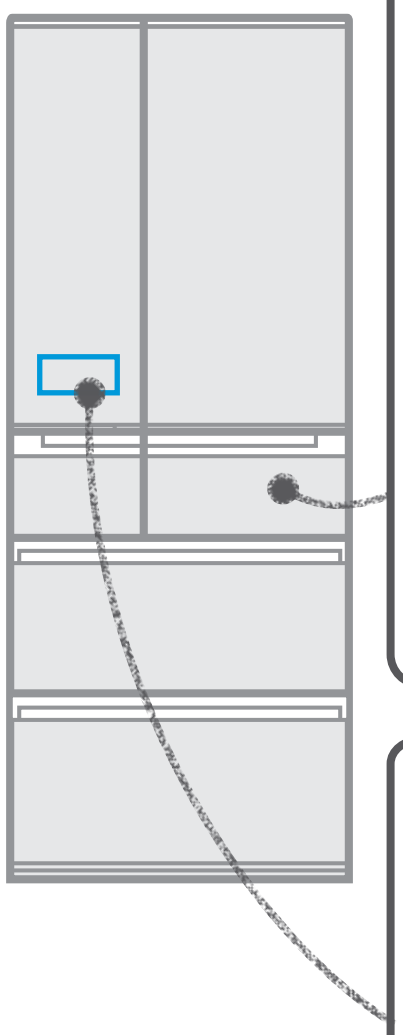

## 瞬冷凍室の...

**アイスが溶ける**

- アイスクリームや冷凍食品を保存するときは「冷凍・強」に設定してください。 ➡ 20~21ページ
  ご購入時は「切れちゃう冷凍」に設定されています。

**食品がすぐに凍らない**

- 「切れちゃう冷凍」 では、約 -7℃で凍結させるので、食品が完全に凍結するまでに約 24 時間かかることがあります。
- 「瞬冷凍」 は時間をかけ （約 8 ～ 9 時間） 芯から均一に凍らせます。

**「切れちゃう冷凍」 の食品が凍る**

- 見かけは冷凍と同じように凍ります。

## 操作パネルが勝手に消灯する!

- 節電のため約30秒操作しないと表示は消灯します。点灯させるときは [▦] にタッチしてください。
  ➡ 8ページ

| | こんなとき | お確かめください | こうしてください。こんな理由です。 |
|---|---|---|---|
| 冷えかた | よく冷えない<br>製氷量が少ない<br>氷が溶ける | ❶設置直後ではありませんか。 | 冷えるまで4～5時間、夏場は十分に冷えるまで24時間かかることがあります。 |
| | | ❷温度設定が「弱」ではありませんか。<br>パワーセーブモードが設定されていませんか。 | 「中」や「強」へ、または瞬冷凍室を「冷凍・強」にするなどお好みの設定にしてください。 ➡ 20~21ページ<br>パワーセーブモードを解除してください。 ➡ 24ページ |
| | | ❸冷気の流れを妨げていませんか。またドアをひんぱんに開けたり、食品などを挟み、半ドアになっていませんか。 | 食品の間にすき間をあけ、棚からはみ出したり、引出しの天井に当たる食品を取り除いてください。しばらくドアの開け閉めを控えめにしてください。 |
| | | ❹周囲にすき間がなかったり、日が当たっているなど、放熱を妨げていませんか。 | 周囲にすき間をあけるなど、正しく設置されているかご確認ください。 ➡ 6ページ |
| | 冷蔵室・野菜室の食品が凍結する | ❶操作パネルの温度設定が「強」になっていませんか。 | 温度設定を「中」にしてください。また各種設定で一時的に温度が下がる場合があります。 |
| | | ❷水分が多い食品を棚の奥に保存していませんか。 | 豆腐・野菜・果物など、水分の多い食品や飲み物は棚の手前やドアポケットに置いてください。 |
| | | ❸周囲温度が5℃以下ではありませんか。 | 冷蔵室・野菜室の食品が凍ることがあります。温度設定を「弱」にすると凍りにくくなります。 ➡ 20~21ページ |
| | | ❹給水パイプは浮きなく正しく取り付けられていますか。 | 異物を挟んで浮いていたり、すき間があると強い冷気が冷蔵室に流れ込みます。確実に取り付けてください。 ➡ 27ページ |
| 氷点下保存 | 氷点下ストッカー内の食品が凍る | ❶周囲温度が5℃以下ではありませんか。 | 氷点下ストッカー（氷点下保存設定時）の温度を「弱」に設定してください。 ➡ 20ページ |
| | | ❷冷蔵室の温度設定が「強」になっていませんか。 | 冷蔵室の温度を「中」や「弱」に、または氷点下ストッカー（氷点下保存設定時）の温度を「弱」に設定してください。 ➡ 20ページ |
| | | ❸水分が多く凍りやすい食品を入れていませんか。 | 水分の多い食品は冷蔵室の棚の手前やドアポケットに置いてください。 |
| | | ❹冷凍した食品を重ねて保存していませんか。 | 冷凍した食品に接触すると凍ることがあります。 |

# 故障かな？と思ったら （つづき）

| | こんなとき | お確かめください | こうしてください。こんな理由です。 |
|---|---|---|---|
| 瞬冷凍室 | 瞬冷凍室の食品が溶ける | ❶アイスクリームや冷凍食品を保存するとき、「冷凍・強」に設定しましたか。 | 「切れちゃう冷凍」や「冷凍・弱」、「冷凍・中」は温度が高めの設定です。「冷凍・強」にしてください。 ➡ 20～21ページ |
| | | ❷熱い食品を入れたときに「あついまま瞬冷凍」を設定しましたか。 | 熱い食品を入れたときは「あついまま瞬冷凍」を設定してください。 ➡ 15ページ |
| | | ❸瞬冷凍室がパワーセーブモードになっていませんか。 | パワーセーブモードを解除してください。 ➡ 24ページ |
| | | ❹熱いままの食品を入れるとき、他の食品から離して置きましたか。 | 熱い食品と接触すると、凍結食品が溶けることがあります。すき間をあけてください。 |
| | | ❺食品を上部まで積み上げていませんか。 | 天井と食品の間に冷気が流れるよう、すき間をあけてください。 |
| | | ❻設置直後ではありませんか。 | 十分に冷えるまで時間がかかります。 |
| | 切れちゃう冷凍の食品が凍り過ぎる | ❶瞬冷凍室が「冷凍」に設定されていませんか。 | 瞬冷凍室を「切れちゃう冷凍」に設定してください。 ➡ 20～21ページ |
| | | ❷水分の多い食品ではありませんか。 | 水分が多いと凍り過ぎることがあります。約5～15分放置して、もう一方の手を包丁の背に当て押し切りをおすすめします。また、設定を「切れちゃう冷凍･弱」でご利用ください。 |
| | | ❸食品が冷凍と同じように凍っていますか。 | 見かけは冷凍と同じように凍ります。 |
| 自動製氷 | 氷ができない<br>タンクの水が減らない | ❶設置直後ではありませんか。 | 冷えるまで4～5時間、夏場は氷ができるまで24時間以上かかることがあります。 |
| | | ❷貯氷箱に食品やアイスサーバーなど放置されていませんか。 | 貯氷箱から食品などを取り除いてください。「氷がいっぱいある」と判断します。また、氷は手前まで平らにならしてください。 |
| | | ❸製氷室の設定が製氷停止になっていませんか。 | 製氷室の設定を 製氷 にしてください。 ➡ 20～21ページ |
| | | ❹製氷皿と製氷皿ロックレバーが正しく取り付けられていますか。 | 製氷皿ロックレバーを正しい位置にして、製氷皿の取付状態を確認してください。 ➡ 27ページ |
| | | ❺タンク受け部に給水パイプは正しく取り付けられていますか。 | すき間をつくる異物は取り除き、浮かないように取り付けてください。 ➡ 27ページ |
| | | ❻給水タンクに給水ポンプとタンクパイプが正しく取り付けられていますか。 | 取付けを確認してください。特に、タンクパイプはタンクに浮きなく取り付けてください。 ➡ 26～27ページ |
| | | ❼製氷室がパワーセーブモードになっていませんか。 | パワーセーブモードを解除してください。 ➡ 24ページ |
| | 給水タンク・給水パイプが凍る | ❶給水パイプや給水タンクはすき間なく冷蔵庫へ取り付けられていますか。<br>また、タンクパイプは給水タンクの内部にすき間なく取り付けられていますか。 | 給水タンク周囲の取付けを確認してください。すき間があると、冷気が漏れ、水が凍ることがあります。 ➡ 26～27ページ |
| | 氷が小さい<br>氷がくっつく | ❶長時間、氷を貯氷箱に入れたままにしていませんか。 | 長時間、貯氷箱に入れたままの氷は小さくなったり、くっついたりします(昇華という現象です)。<br>氷を使わないときは、一度氷を捨て製氷停止にすることをおすすめします。 |
| | | ❷製氷室がパワーセーブモードになっていませんか。 | パワーセーブモードを解除してください。 ➡ 24ページ |
| 音 | カタカタと音がする | ❶周囲の物品が冷蔵庫に接触していませんか。 | 周囲にすき間をあけてください。物品や壁に冷蔵庫が接触していると、音がすることがあります。 |
| | | ❷給水タンクや給水パイプの取付けをお確かめください。 | 給水タンクは奥まで押し込んでください。位置がずれると給水ポンプの音が大きくなります。<br>また浮きがあると、水が凍り、音がすることがあります。 |

| | こんなとき | お確かめください | こうしてください。こんな理由です。 |
|---|---|---|---|
| 音 | **音が大きい**<br>**気になる音がする**<br>**（右のような音は異常ではありません）** | ❶音が急に大きくなる。<br>音色が変わる。 | お使い始め、暑いとき、ドアの開け閉めが多いなどのときに高速運転に切り替わり、強い力で冷やします。 |
| | | ❷ドアを閉めたときに“ヒューン”と音がする。 | 冷却ファンモータが始動し送風する音です。 |
| | | ❸ドアを開けたときに時々、庫内から“ピシッ”音や水がたれているような音がする。 | 中に暖かい空気が入り、プラスチックが膨張したために発生するキシミ音です。 |
| | | ❹時々“ジュー”や“ポコポコ”（沸騰音）や“シャー”と水の流れる音がする。 | 冷媒の流れる音です。 |
| | | ❺時々（1～2時間ごと）“ウィーン・ゴトゴト”と音がする。 | 自動製氷の音です。給水タンクに水がなくても約100分ごとに自動製氷機とポンプの音がします。 |
| | | ❻電源を入れたあと、製氷停止中に時々（1～2時間ごと）“グッ、ギュイン”と音がする。 | 動作チェックを行う音です。「製氷停止」中でもチェック動作を行います。 |
| ドア | **ドアが閉まらない**<br>**ドアが開きやすい** | ❶ドアが庫内の食品やケースに当たっていませんか。食品を詰め過ぎていませんか。 | ドアを閉めたとき当たらないように収納してください。冷蔵室では棚の上に収め、引出しドアでは開け閉めで天井をこすらない程度に収めてください。 |
| | | ❷引出しドアのケースの奥に食品が落ちていたり、本体とドアの間に電源コードなどを挟んだりしていませんか。 | 挟まっているものを取り除いてください。食品・電源コード・ビニール袋などはドアに挟まないようにしてください。 |
| | | ❸設置にがたつきはありませんか。<br>調整脚は床についていますか。 | 調整脚を回して下げ、前側をやや上げ気味にすると閉まりやすくなります。<br>➡ 7ページ |
| | **アラーム音が鳴る** | ❶ドアが閉まっているか、今一度お確かめください。 | 「アラームが鳴るとき」「アラーム音が鳴りやまないとき」をご確認ください。<br>➡ 32ページ |
| 操作パネル | **操作パネルが反応しない** | ❶ が点灯していませんか。 | チャイルドロックの設定を解除してください。<br>➡ 31ページ |
| | | ❷操作パネルや指がぬれたり汚れていたりしていませんか。 | 操作パネルや指の水分や汚れを拭きとってください。 |
| | | ❸手袋をはめたり、指先にばんそうこうを貼ったり、爪先で操作していませんか。 | 指で直接タッチしてください。 |
| | | ❹タッチし続けていませんか。 | 一度指を離して、再びタッチしてください。指を離したときに反応します。 |
| | | ❺操作パネルにシールやテープが貼られていませんか。 | シールやテープをはがしてください。 |
| | **タッチしていないのに反応する** | ❶操作パネルの前に、タオル、ビニール、用紙などがありませんか。 | タオル、ビニール、用紙などを取り除いてください。 |
| | **一部のアイコンが点灯しない** | ❶パワーセーブモードになっていませんか。 | パワーセーブモード中は設定できないアイコンを消灯します。<br>➡ 25ページ |
| | **氷 が点滅して消えない** | ❶製氷皿ロックレバーがはずれていませんか。 | 製氷皿が動いているときに製氷皿ロックレバーをはずすと 氷 が点滅します。製氷皿ロックレバーをはめて製氷室のドアを閉めてください。 |
| 露・霜 | **外側や庫内に露が付く**<br>**冷凍室に霜が付く**<br>**床に水がたれる** | ❶ドアをひんぱんに開けたり、すき間ができていませんか。 | ドアにすき間ができないように閉めてください。<br>空気中の水分が冷やされると霜や露になります。<br>湿度が高いとわずかなすき間でも霜や露が付きます。<br>野菜室については ➡ 19ページ |
| | | ❷雨天など高湿なときではありませんか。 | 一時的に露が付くことがあります。乾いた布で拭いてください。また、冷凍室に霜が付きやすくなります。ドアを開ける時間を短くしてください。 |

# 故障かな？と思ったら （つづき）

| | こんなとき | お確かめください | こうしてください。こんな理由です。 |
|---|---|---|---|
| その他 | **透明部品などに傷のような線がある** | **❶細い線で、表面上は両側に段差のない状態ですか。** | プラスチックの成型時にできる跡です。樹脂が流れた合わせ目にできます。傷ではありません。 |
| | **ドアや本体の壁に穴がある** | **❶ドア内側や本体内壁にある小さな穴ですか。** | 製造工程で発泡断熱材を注入するために空気を逃がす穴です。傷や異常ではありません。 |
| | **側面やドア表面に歪みがある** | **❶照明の光が歪むように見えますか。** | 製造工程上、歪みや波打ちが生じます。照明が当たったときなどに、歪んだように見えることがありますが、異常ではありません。 |
| | **テレビなどに雑音が入る** | **❶テレビなどの機器の近くに冷蔵庫を設置していませんか。** | テレビなどの機器から離して設置してください。 |
| | | **❷アンテナ線の引込口の近くから冷蔵庫の電源をとっていませんか。** | 電源は単独で使用し、アースを取り付けることをおすすめします。 |
| | **においが気になる（食品・氷）** | **❶においの強い食品を密閉せずに入れていませんか。** | においが強い食品は包装して保存してください。脱臭装置でとりきれない場合があります。 |
| | | **❷給水タンクは定期的にお手入れをしていますか。** | 定期的にお手入れしてください。 ➡ 26～27ページ |

### 霜取り

霜取りの操作と霜取りの水の処置は不要です。

### 庫内温度をはかる

冷蔵庫は、JISに基づいて厳重な品質管理のもとで生産していますが、庫内の温度は冷蔵庫の設置状態や外気温、使用条件などにより変化します。しかし、中の食品は8割前後が水分であるため、比熱が大きく、その温度は空気のように大きく変化はしません。したがって一般の空気温度をはかる温度計は変化の少ない食品温度の正確な測定ができません。そこで、空気温度の影響を受けにくく、食品に近い温度を示す冷蔵庫用温度計を発売しています。ご購入の際は、お買上げの販売店にご相談ください。
なお、一般のアルコール温度計で冷蔵庫内の食品相当温度をはかる場合は、冷蔵庫中段の棚の中央に約100mLの水を入れた容器を置き、感温部を水中に3時間程度浸しておきますと、食品に近い温度が得られます。
●庫内温度はドアの開け閉めが少ない夜間などに温度計を入れ、翌朝最初にドアを開けたとき（温度が安定したとき）に測定してください。

### 冷蔵庫の内容積について

●定格内容積は、日本工業規格（JIS C 9801）に基づき、庫内部品のうち、冷やす機能に影響がなく、工具なしに外せる棚やケース等を、外した状態で算出したものです。この定格内容積には、食品収納スペースと冷気循環スペースとを含みます。
●引き出し式貯蔵室（例えば、冷凍室・瞬冷凍室・野菜室等）の場合、定格内容積と併せ食品収納スペースの目安を表示しています。
なお、回転扉式冷凍室の食品収納スペースについては、冷気の循環を考慮して定格内容積の65%程度を目安としてください。
食品の詰め込み過ぎは、庫内の冷えムラや電気のムダの原因となります。

### 冷凍室の性能について

この冷蔵庫の冷凍室の性能は ✳*** （フォースター）です。
冷凍室の性能は日本工業規格（JIS C 9607）に定められた方法で試験したときの冷凍室内の冷凍負荷温度（食品温度）によって表示しています。

| 記　号 | 冷凍負荷温度（食品温度） | 冷凍食品保存期間の目安 |
|---|---|---|
| ✳***（フォースター） | −18℃以下 | 約3か月 |

●JISの試験方法は次のとおりです。
（1）冷蔵室内温度が0℃以下とならない範囲で最も低い温度になるよう調整して試験します。
（2）冷蔵庫の設置場所の温度は15℃～30℃の範囲を基準としています。
（3）冷凍室定格内容積100Lあたり4.5kg以上の食品を24時間以内に−18℃以下に冷凍できる冷凍室をフォースター室としています。
●冷凍食品の保存期間
冷凍食品の保存期間は、食品の種類、店頭での保存状態、冷蔵庫の使用条件などによって異なり、上の表の期間は一応の目安です。

# 保証とアフターサービス

## 保証書（別添付）

●「保証書」は、必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
●内容をよくお読みのあと、大切に保存してください。
●なお、食品の補償等、製品修理以外の責はご容赦ください。
●保証期間（お買上げ日より）

| | |
|---|---|
| 5年間 | 圧縮機、冷却器、放熱器、ドライヤー、毛細管、蒸発板等冷媒ガスが流れる部分、冷気循環用ファンおよびファンモーター |
| 1年間 | その他 |

## 補修用性能部品の保有期間

●当社は、この冷蔵庫の補修用性能部品を製造打切り後9年保有しています。
●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## ご不明な点や修理に関するご相談は

●お買上げの販売店か下記の「三菱電機ご相談窓口・修理窓口」にご相談ください。

## 修理を依頼されるときは

●「故障かな？と思ったら」(35～38ページ)にしたがってお調べください。
なお、不具合があるときは、お買上げの販売店にご連絡ください。

●保証期間中は
修理に際しましては、「保証書」をご提示ください。
「保証書」の規定にしたがって販売店が出張修理させていただきます。
●保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料にて修理させていただきます。
●点検・診断のみでも有料となることがあります。
●修理料金は
技術料＋部品代（＋出張料）などで構成されています。
- 技術料…故障した製品を正常に修復するための料金です。
- 部品代…修理に使用した部品代金です。
- 出張料…製品のある場所へ技術員を派遣する料金です。

●ご連絡いただきたい内容

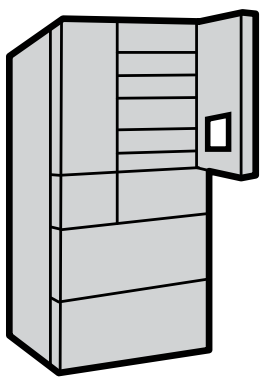

1. 品名　三菱ノンフロン冷凍冷蔵庫
　※ノンフロンであることをお伝えください。
2. 形名　冷蔵室ドアの内側に表示
3. お買上げ日　　年　　月　　日
4. 故障の状況　（できるだけ具体的に）
5. ご住所（付近の目印なども）
6. お名前・電話番号・訪問希望日

■この製品は、日本国内用に設計されていますので、国外では使用できません。また、アフターサービスもできません。

# ご相談窓口・修理窓口のご案内（家電品）

取扱い・修理のご相談は、まず
**お買上げの販売店へ**

●お買上げの販売店にご依頼できない場合（転居や贈答品など）は、**各窓口**へお問い合わせください。

**■お問合せ窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて**
三菱電機株式会社は、お客様からご提供いただきました個人情報は、下記のとおり、お取り扱いします。
1.お問合わせ（ご依頼）いただいた修理・保守・工事および製品のお取り扱いに関連してお客様よりご提供いただいた個人情報は、本目的ならびに製品品質・サービス品質の改善、製品情報のお知らせに利用します。
2.上記利用目的のために、お問合わせ（ご依頼）内容の記録を残すことがあります。
3.あらかじめお客様からご了解をいただいている場合および下記の場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を提供・開示することはありません。
①上記利用目的のために、弊社グループ会社・協力会社などに業務委託する場合。
②法令等の定める規定に基づく場合。
4.個人情報に関するご相談は、お問合せをいただきました窓口にご連絡ください。

## ご相談窓口　家電品の購入相談・取扱い方法　受付時間365日24時間

●三菱電機お客さま相談センター
フリーコール　0120-139-365（無料）（いつもサンキュー　365日）
■ご相談対応　平　日　9：00～19：00
土・日・祝・弊社休日　9：00～17：00
上記以外の時間は受付のみ可能です。
〒154-0001　東京都世田谷区池尻 3-10-3

携帯電話・PHSの場合
ナビダイヤル TEL 0570-077-365（有料）
ナビダイヤル FAX 0570-088-365（有料）
フリーコール・ナビダイヤルをご利用いただけない場合は
TEL 03-3414-9655　FAX 03-3413-4049

## 修理窓口　家電品の修理の問合せ・修理の依頼　受付時間365日24時間

●三菱電機修理受付センター
フリーダイヤル　0120-56-8634（無料）
インターネット　www.melsc.co.jp
携帯電話サイト　空メールの送り先：fc8634@melsc.jp
またはバーコードからアクセス。URLをメール返信します。

携帯電話・PHSの場合
ナビダイヤル TEL 0570-01-8634（有料）
ナビダイヤル FAX 0570-03-8634（有料）

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。
**●電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようにおかけください。**

K14A

# 仕様 / 付属品

| 種類 | | 冷凍冷蔵庫 | | |
|---|---|---|---|---|
| 形名 | | MR-WX53Y | MR-WX61Y | MR-WX71Y |
| 定格内容積（リットル） | 全体 | 525L | 605L | 705L |
| | 冷蔵室 | 283L | 327L | 379L |
| | 製氷室 | 18＜4＞L | 21＜5＞L | 21＜5＞L |
| | 瞬冷凍室 | 27＜17＞L | 40＜21＞L | 46＜29＞L |
| | 冷凍室 | 99＜60＞L | 103＜70＞L | 125＜84＞L |
| | 野菜室 | 98＜68＞L | 114＜81＞L | 134＜94＞L |
| 外形寸法 | 高さ | 1821mm | 1821mm | 1821mm |
| | 幅 | 650mm | 685mm | 800mm |
| | 奥行 | 699mm | 738mm | 738mm |
| 質量 | | 118kg | 126kg | 139kg |
| 電動機定格消費電力 | | 93/93W | 93/93W | 99/99W |
| 電熱装置定格消費電力（霜取り時） | | 230/230W | 230/230W | 240/240W |
| 定格電圧・周波数 | | 100V・50/60Hz は共用 | | |
| 消費電力量 | | 冷蔵室ドアの内側に表示してあります | | |
| 電源コード（有効長さ） | | 2.25m | | |
| 冷凍室の記号 | | ✱*** フォースター | | |

■定格内容積の〈　〉内は「食品収納スペースの目安」です。

J-Moss(JIS C 0950)の規定に基づき、対象となる6物質(鉛、水銀、カドミウム、六価クロム、PBB、PBDE)の含有についての情報を公開しております。詳しくはホームページをご覧ください。
www.MitsubishiElectric.co.jp/jmoss/

| | 付属品 | 個数 |
|---|---|---|
| | 形名 | MR-WX53Y<br>MR-WX61Y<br>MR-WX71Y |
| 冷蔵室 | ガラスシェルフ（上） | 1 |
| | ガラスシェルフ（中） | 1 |
| | ガラスシェルフ（下） | 1 |
| | 仕切り | 1 |
| | スライドシェルフ（前） | 1 |
| | スライドシェルフ（奥） | 1 |
| | ワイドチルドケースフタ | 1 |
| | ワイドチルドケース | 1 |
| | 氷点下ストッカーケース | 1 |
| | 給水タンク（カルキクリーンフィルターつき） | 1 |
| | チェンジポケット（大） | 2 |
| | チェンジポケット（小） | 2 |
| | フリータマゴケース | 1 |
| | タマゴトレイ | 1 |
| | ボトルポケット（大） | 1 |
| | ボトルポケット（小） | 1 |
| 製氷室 | 製氷皿 | 1 |
| | 貯氷箱 | 1 |
| | 防音マット | 1 |
| | アイスサーバー | 1 |
| 瞬冷凍室 | 瞬冷凍室ケース | 1 |
| | アルミトレイ | 1 |
| 野菜室 | 野菜ケース | 1 |
| | スライドケース | 1 |
| 冷凍室 | フリージングケース（上） | 1 |
| | フリージングケース（下） | 1 |
| | 脚カバー | 1 |

## 上手に節電するには

### ドアの開け閉めはできるだけすばやく

ドアをひんぱんに開けたり、長時間開けていると、冷気が外に逃げ、消費電力が高くなります。

### 吹出口や吸込口をふさがない

冷気の通路をふさぐと、庫内の食品が冷えにくくなります。吹出口付近は温度が低くなることがあり、水分の多い食品は凍りやすくなります。



### 食品を詰め込み過ぎない

食品を詰め込み過ぎると、冷気の流れが悪くなり、庫内の食品が冷えにくくなります。




### 熱いものはよく冷ましてから

熱いままでは庫内の温度が上がり、他の食品の鮮度にも影響をおよぼします。
（あついまま瞬冷凍を除く）



## 愛情点検

●長年ご使用の冷蔵庫の点検を！

| | | | |
|---|---|---|---|
| こんな症状はありませんか | ●電源コード、プラグが異常に熱い。<br>●電源コードに深いキズや変形がある。<br>●焦げくさいにおいがする。<br>●冷蔵庫床面にいつも水がたまっている。<br>●ビリビリと電気を感じる。<br>●その他の異常や故障がある。 | ご使用中止 | 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店に点検・修理をご相談ください。 |

**廃棄時にご注意願います。**
2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客さまがご使用済みの「冷蔵庫」を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

| お客さまメモ<br>サービスを依頼されるときに便利です。 | お買上げ日<br>年　月　日 | 販売店名<br>電話（　　） |
|---|---|---|

VEGETABLE OIL INK

三菱電機株式会社
静岡製作所 〒422-8528 静岡市駿河区小鹿3丁目18番1号

AZ79L233H04　2014年12月